


Kurzreferenz für die Polycom® RealPresence® Group Series

3725-67135-004A | September 2016



Tasten und Bereiche der Fernbedienung

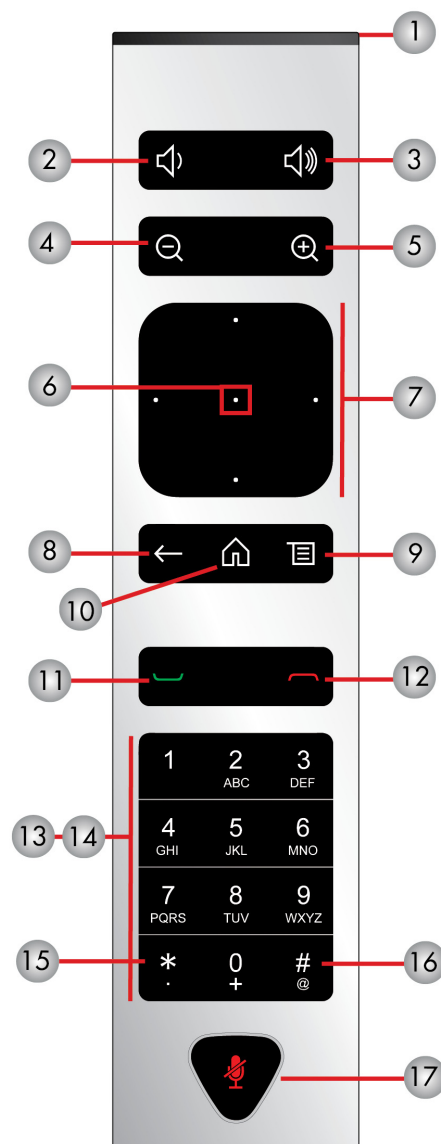


Nummer	Beschreibung
1	LED-IR-Sender.
2	Lautsprecherlautstärke reduzieren.
3	Lautsprecherlautstärke erhöhen.
4	Kameraausschnitt weiter herausfahren (Bild verkleinern).
5	Kameraausschnitt näher heranholen (Bild vergrößern).
6	Auswahl-Taste – Drücken Sie die Mitteltaste zur Auswahl des markierten Menüeintrags.
7	Mit Pfeiltasten durch Menüs navigieren; Kamera schwenken/neigen.
8	Buchstaben oder Ziffern löschen; zur letzten Menü-/Bildschirmseite zurückkehren.
9	Menüseite anzeigen
10	Zur Startseite zurückkehren.
11	Anruf tätigen oder annehmen und System einschalten.
12	Anruf beenden oder zurückweisen und System ausschalten.
13	Buchstaben oder Ziffern eingeben.
14	Im Kamerasteuerungsmodus: Kamera auf eine voreingestellte Position bewegen; Nummer gedrückt halten, um eine Voreinstellung zu speichern.
15	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Cursor in Textfeld: Sternchen Wenn Cursor in Zahlenfeld: Punkt
16	Erzeugt DTMF-Töne. Zum Senden # und anschließend DTMF-Tasten drücken.
17	Mikrofone stummschalten bzw. Stummschaltung wieder aufheben.

System aktivieren




Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder nehmen Sie einfach die Fernbedienung in die Hand, um das System zu reaktivieren.

Videoanrufe tätigen




Namen oder Nummer eingeben

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse, die SIP-Adresse oder den H.323-Namen ein. Wählen Sie zur Eingabe von Text  aus.
- 3 Drücken Sie .



Kontakte anrufen

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie  **Kontakte** aus. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste aus oder drücken Sie die **Auswahl**taste, um einen Kontakt zu suchen.
- 3 Drücken Sie .

Nummer aus der Liste der letzten Anrufe anrufen




- 1 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie  **Letzte**. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus der Liste der empfangenen und getätigten Anrufe aus.
- 3 Drücken Sie .

Kurzwahleinträge anrufen


- 1 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie  **Kurzwahl** aus.
- 3 Markieren Sie den gewünschten Kontakt und drücken Sie die **Auswahl**taste, um den Anruf zu tätigen.

Reine Audio-Anrufe tätigen

Wenn der Administrator Nur-Audio-Anrufe aktiviert hat, können Sie einen reinen Audio-Anruf tätigen.


- 1 Wählen Sie auf der Startseite **Anruf tätigen**.
- 2 Schieben Sie auf der **Zahlentastatur** den Schieberegler in die Position  (Audio). Drücken Sie die **Auswahl**taste, um von  Video auf einen reinen Audioanruf umzuschalten.
- 3 Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie  auf der Fernbedienung.

Telefonkonferenzen initiieren

- 1 Tätigen Sie einen Anruf über Ihre bevorzugte Methode.
- 2 Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um einen weiteren Anruf zu tätigen, der automatisch zum aktiven Anruf hinzugefügt wird.
- 3 Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Teilnehmer hinzugefügt wurden.

Anrufe entgegennehmen

Anrufe annehmen, wenn gerade kein Anruf aktiv ist:

- » Wählen Sie **Annehmen** aus oder drücken Sie auf der Fernbedienung .

Anrufe während einer Konferenz annehmen:

- » Wählen Sie **Zu Anruf hinzufügen, Halten und annehmen** oder **Auflegen und annehmen** aus.

Anrufe ablehnen



Wenn das System so konfiguriert wurde, dass Anrufe automatisch angenommen werden, wird eine Verbindung hergestellt, sofern Sie nicht auf Ablehnen tippen.

- » Wählen Sie **Ablehnen**.


Aktive Anrufe beenden

Sie können nur aktive Anrufe beenden. Sie müssen gehaltene Anrufe fortsetzen, bevor Sie sie beenden.


Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- » Drücken Sie in einem Punkt-zu-Punkt-Anruf  auf der Fernbedienung.
- » Drücken Sie in einer Telefonkonferenz . Wählen Sie anschließend **Auflegen**, um einen Teilnehmer aus der Konferenz auszuschließen, oder **Konferenz verlassen**, um alle Anrufe zu beenden.

Mikrofon stummschalten



- » Drücken Sie zum Stummschalten  auf der Fernbedienung oder am Tischmikrofon.

Stummschaltung des Mikrofons aufheben



- » Drücken Sie bei einem stummgeschalteten Mikrofon  auf der Fernbedienung oder am Tischmikrofon, um die Stummschaltung aufzuheben.

Einer Besprechung beitreten

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- » Wählen Sie in der Besprechungserinnerung **Beitreten** aus.
- » Öffnen Sie auf der Startseite den Kalender und wählen Sie **Beitreten** aus.
- » Drücken Sie auf der Fernbedienung . Öffnen Sie anschließend den  **Kalender** und wählen Sie **Beitreten** aus.

Lautstärke regeln

- » Drücken Sie zur Reduzierung der Lautstärke .
- » Drücken Sie zur Erhöhung der Lautstärke .

Video-Layout während eines Anrufs ändern

Sie können die Anzeige des Video-Layouts während eines Anrufs ändern.



- 1 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.

- 2 Öffnen Sie **••• Mehr > BiB-Layout**.
- 3 Wählen Sie eines der verfügbaren Layouts aus.

Videoübertragung starten




- » Drücken Sie zum Start der Videoübertragung  und wählen Sie  **Kamera ein**.

Videoübertragung beenden




- » Drücken Sie zum Beenden der Videoübertragung  und wählen Sie  **Kamera aus**.

Kamera auswählen



Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- » Wählen Sie auf der Startseite  **Kamera**.
- » Drücken Sie in einem Anruf  und wählen Sie  **Kamera** aus.

Kamera einstellen

- 1 Gehen Sie zu  **Kamerasteuerung**.
- 2 Drücken Sie  oder , um das Kamerabild weiter herauszufahren bzw. näher heranzuholen. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um die ausgewählte Kamera zu schwenken oder zu neigen. Nicht für alle Kameras verfügbar.
- 3 Mit der Auswahl Taste können Sie zwischen der eigenen Kamera und der Kamera der Gegenseite umschalten.

System ein- und ausschalten

- » Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder die Netztaaste an der Vorderseite des Systems, um das System einzuschalten.
- » Halten Sie  auf der Fernbedienung oder die Netztaaste an der Vorderseite des Systems 3 Sekunden lang gedrückt, um das System auszuschalten. Warten Sie 15 Sekunden, bevor Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung des Systems finden Sie unter support.polycom.com.