


Consejos rápidos para Polycom® RealPresence® Group Series

3725-67136-004A | Septiembre de 2016



Partes del control remoto

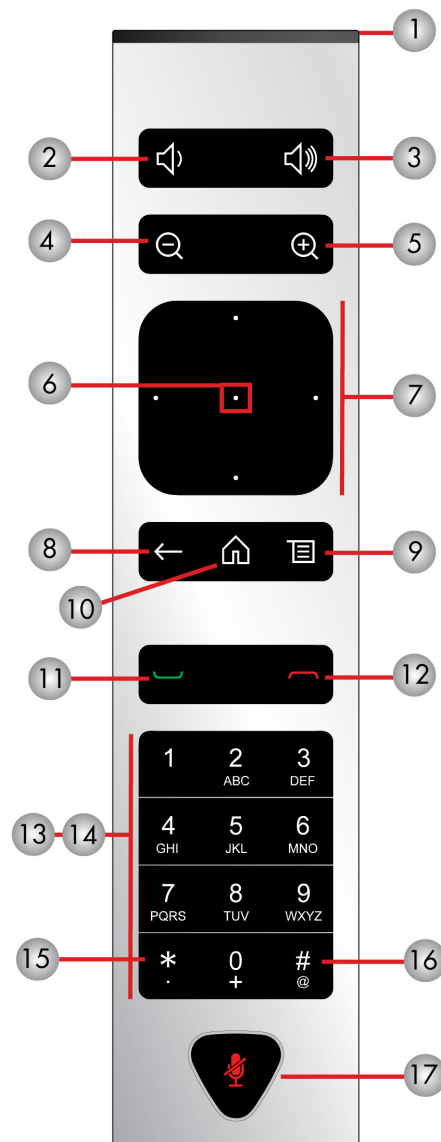


Número	Descripción
1	Emisor de infrarrojos LED.
2	Bajar volumen de altavoces.
3	Subir volumen de altavoces.
4	Alejar la cámara.
5	Acercar la cámara.
6	Botón de selección: pulse el botón central para seleccionar el elemento de menú seleccionado.
7	Permite navegar a través de los elementos del menú mediante los botones de dirección hacia arriba, abajo, izquierda y derecha; movimiento panorámico/inclinación de la cámara.
8	Permite eliminar letras o números y regresar a una pantalla anterior.
9	Permite mostrar la pantalla del menú.
10	Permite volver a la pantalla de inicio.
11	Permite realizar o responder una llamada y encender el sistema.
12	Permite finalizar o rechazar una llamada y apagar el sistema.
13	Permite introducir letras o números.
14	En modo de control de cámara, mueva la cámara hasta un preajuste guardado o mantenga pulsado un número para guardar un preajuste.
15	<ul style="list-style-type: none"> Genera un asterisco si el cursor está en un campo de texto. Genera un punto si el cursor está en un campo numérico.
16	Permite generar tonos (DTMF) táctiles. Pulsar # y después las teclas DTMF para enviar.
17	Permite silenciar un micrófono o restaurar su sonido.

Reactivar el sistema




Pulse cualquier botón del control remoto o simplemente levante el control remoto para reactivar el sistema.

Realizar una videollamada




Introducir un nombre o número

- 1 Pulse  en el control remoto.
- 2 Introduzca la dirección IP, dirección SIP o nombre de H.323. Para escribir texto, seleccione .
- 3 Pulse .



Llamar a un contacto

- 1 Pulse  en el control remoto.
- 2 Seleccione  **Contactos**. Seleccione el contacto deseado de la lista o pulse el botón **Seleccionar** para buscar.
- 3 Pulse .

Llamar a un contacto reciente




- 1 Pulse  en el control remoto.
- 2 Seleccione  **Recientes**. En la lista de llamadas realizadas y recibidas, seleccione el número deseado.
- 3 Pulse .

Llamar a un contacto de marcación rápida


- 1 Pulse  en el control remoto.
- 2 Seleccione  **Marcación rápida**.
- 3 Resalte el contacto deseado y pulse el botón **Seleccionar** para realizar una llamada.

Realizar una llamada de solo audio

Si su administrador ha habilitado las llamadas de solo audio, podrá realizar una llamada de solo audio.


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Realizar una llamada**.
- 2 En el **teclado**, ponga la barra deslizante en la posición de audio . Pulse el botón **Seleccionar** para cambiar de vídeo  a solo audio.
- 3 Introduzca el número y pulse  en el control remoto.

Realizar una llamada de conferencia

- 1 Haga una llamada usando el método que prefiera.
- 2 Pulse  en el control remoto para realizar otra llamada que se añadirá automáticamente a la llamada activa.
- 3 Siga llamando hasta que se agreguen todos los participantes.

Aceptar una llamada

Para aceptar una llamada cuando no se está en una llamada:

- » Seleccione **Aceptar** o pulse  en el control remoto.

Para aceptar una llamada durante una conferencia:

- » Seleccione **Añadir a la llamada, Retener + Aceptar** o **Colgar + Aceptar**.

Rechazar una llamada



Si su sistema está configurado para aceptar llamadas automáticamente, esta se conectará a menos que toque **Rechazar**.

- » Seleccione **Rechazar**.


Finalizar una llamada activa

Solo se pueden finalizar llamadas activas. Reanude las llamadas retenidas para poder finalizarlas.


Lleve a cabo una de estas acciones:

- » En una llamada punto a punto, pulse  en el control remoto.
- » En una llamada de conferencia, pulse  y luego seleccione **Colgar** para colgar a un solo participante o seleccione **Abandonar conferencia** para colgar todas las llamadas.

Silenciar el micrófono



- » Para silenciar el sonido, pulse  en el control remoto o en el micrófono de mesa.

Restaurar el sonido del micrófono



- » Si el sonido está silenciado y quiere restaurarlo, pulse  en el control remoto o en el micrófono de mesa.

Unirse a una reunión

Lleve a cabo una de estas acciones:


- » En el recordatorio de una reunión, seleccione **Unirse**.
- » En la pantalla de inicio, vaya a la Agenda y seleccione **Unirse**.
- » Pulse  en el control remoto, vaya luego a  **Agenda** y seleccione **Unirse**.

Ajustar el volumen



- » Para bajar el volumen, pulse .
- » Para subir el volumen, pulse .

Ajustar el diseño de vídeo en una llamada



Se puede controlar la disposición visual del vídeo durante las llamadas.

- 1 Pulse  en el control remoto.
- 2 Vaya a **••• Más > Diseño de PIP**.
- 3 Seleccione uno de los diseños disponibles.

Iniciar vídeo




- » Para iniciar al vídeo, pulse  y seleccione  **Cámara activada**.

Parar vídeo




- » Si desea parar el vídeo, pulse  y seleccione  **Cámara desactivada**.

Seleccionar una cámara



Lleve a cabo una de estas acciones:

- » En la pantalla de inicio, seleccione  **Cámara**.
- » En una llamada, pulse  y seleccione  **Cámara**.

Ajustar una cámara

- 1 Vaya a  **Control de la cámara**.
- 2 Pulse  para acercar el zoom o  para alejarlo. Para inclinar o mover horizontalmente la cámara seleccionada, pulse arriba, abajo, derecha e izquierda en el control remoto. Esta opción no está disponible con todas las cámaras.
- 3 Pulse el botón **Seleccionar** para cambiar entre la cámara local y remota durante una llamada.

Encender y apagar el sistema

- » Para encender el sistema, pulse  en el control remoto o el sensor de alimentación de la parte delantera del sistema.
- » Para apagar el sistema, mantenga pulsado  en el control remoto o el sensor de alimentación de la parte delantera del sistema durante 3 segundos. Espere 15 segundos antes de desconectar el cable de alimentación.

Más información

Para obtener más información sobre la configuración y el uso del sistema, consulte la página support.polycom.com.