


Polycom® RealPresence® Group Series - Conseils pratiques

3725-67134-004A | Septembre 2016



Éléments de la télécommande

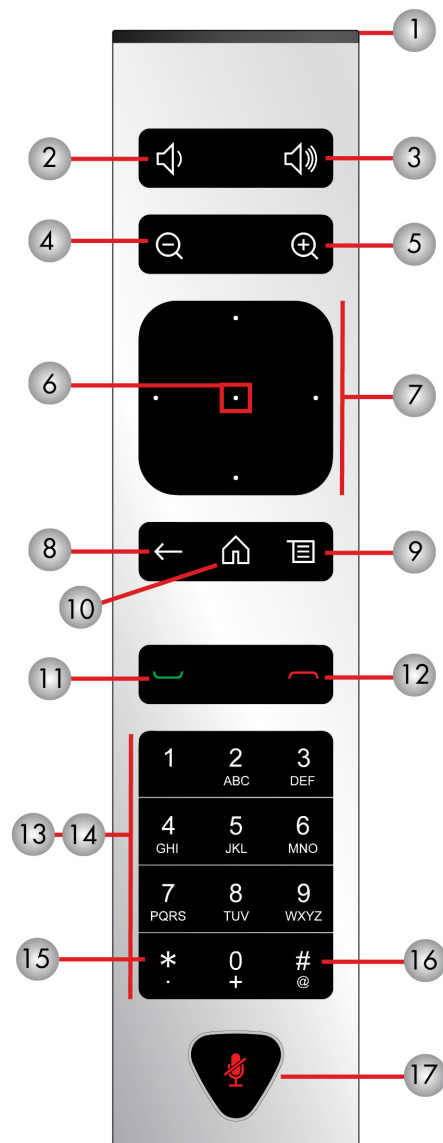


Numéro	Description
1	Émetteur infrarouge DEL.
2	Touche de diminution du volume du haut-parleur.
3	Touche d'augmentation du volume du haut-parleur.
4	Zoom arrière de la caméra.
5	Zoom avant de la caméra.
6	Bouton de sélection - Appuyer sur le bouton central pour sélectionner l'élément du menu mis en évidence.
7	Naviguer dans les éléments du menu en utilisant les touches Haut, Bas, Gauche, Droite ; faire un panoramique/incliner la caméra.
8	Supprimer des lettres ou des chiffres ou revenir à l'écran précédent.
9	Afficher l'écran du menu.
10	Revenir à l'écran d'accueil.
11	Décrocher ou passer un appel et mettre le système sous tension.
12	Raccrocher ou rejeter un appel et mettre le système hors tension.
13	Entrer des lettres ou des chiffres.
14	En mode contrôle de la caméra, sélectionner un préréglage de la caméra ou appuyer sur une touche chiffrée et la maintenir enfoncée pour mémoriser un préréglage.
15	<ul style="list-style-type: none"> Génère un astérisque si le curseur est dans un champ de texte. Génère un point si le curseur est dans un champ numérique.
16	Génère des tonalités DTMF. Appuyer sur #, suivi de touches DTMF pour envoyer.
17	Désactiver ou activer un microphone.

Activer le système




Pour activer le système, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande ou prenez-la en main.

Passer un appel vidéo




Saisir un nom ou un numéro

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Saisissez l'adresse IP, l'adresse SIP ou le nom H.323. Pour entrer du texte, sélectionnez .
- 3 Appuyez sur .



Appeler un contact

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez  **Contacts**. Sélectionnez le contact de votre choix dans la liste des contacts ou appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour effectuer votre recherche.
- 3 Appuyez sur .

Appeler un contact récent




- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez  **Récent**. Dans la liste des appels passés et reçus, sélectionnez le numéro de votre choix.
- 3 Appuyez sur .

Appeler un contact via un numéro abrégé


- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez  **Composition rapide**.
- 3 Sélectionnez le contact de votre choix et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour passer un appel.

Passer un appel audio simple

Si votre administrateur a activé la fonction d'appel audio simple, vous pouvez passer un appel audio simple.

- 1 À l'écran d'accueil, choisissez **Appeler**.
- 2 Sur le **clavier**, positionnez la barre de curseur sur  audio. Appuyez sur **Sélectionner** pour passer de la  vidéo à l'audio simple.
- 3 Entrez le numéro et appuyez sur la touche  de la télécommande.

Passer un appel en conférence

- 1 Passez un appel en utilisant votre méthode préférée.
- 2 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour passer un autre appel qui est automatiquement ajouté à l'appel en cours.
- 3 Continuez d'appeler jusqu'à ce que tous les participants soient ajoutés.

Accepter un appel

Pour accepter un appel si vous n'êtes pas en communication :

- » Sélectionnez **Accepter** ou appuyez sur la touche  de la télécommande.

Pour accepter un appel pendant une conférence téléphonique :

- » Sélectionnez **Ajouter à l'appel**, **Suspendre + Accepter** ou **Raccrocher + Accepter**.

Refuser un appel



Si votre système est configuré pour accepter automatiquement les appels, l'appel aboutit sauf si vous refusez.

- » Sélectionnez **Refuser**.


Mettre fin à un appel en cours

Seuls les appels actifs peuvent être terminés. Reprenez tous les appels en attente avant d'y mettre fin.


Effectuez l'une des actions suivantes :

- » En cours d'appel point-à-point, appuyez sur la touche  de la télécommande.
- » Si une conférence téléphonique est en cours, appuyez sur , puis sélectionnez **Raccrocher** pour mettre fin à l'appel d'un participant ou **Quitter la conférence** pour raccrocher tous les appels.

Désactiver le microphone



- » Pour couper le micro, appuyez sur la touche  de la télécommande ou du micro de table.

Réactiver le microphone



- » Si le micro est coupé, appuyez sur la touche  de la télécommande ou du micro de table pour le rétablir.

Rejoindre une réunion

Effectuez l'une des actions suivantes :


- » Sur un rappel de réunion, sélectionnez **Rejoindre**.
- » Depuis écran d'accueil, naviguez jusqu'au calendrier et sélectionnez **Rejoindre**.
- » Appuyez sur la touche  de la télécommande, puis naviguez jusqu'au  calendrier et sélectionnez **Rejoindre**.

Régler le volume

- » Pour diminuer le volume, appuyez sur .
- » Pour augmenter le volume, appuyez sur .

Régler la présentation vidéo en cours de conversation


Contrôlez le mode d'affichage de la vidéo pendant un appel.

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Naviguez jusqu'à **••• Plus > Disposition du médaillon PIP**.
- 3 Sélectionnez l'une des présentations disponibles.

Démarrer la vidéo




- » Pour démarrer la vidéo, appuyez sur  et sélectionnez  **Caméra activée**.

Arrêter la vidéo




- » Pour arrêter la vidéo, appuyez sur  et sélectionnez  **Caméra désactivée**.

Sélectionner une caméra



Effectuez l'une des actions suivantes :

- » À l'écran d'accueil, sélectionnez  **Caméra**.
- » En communication, appuyez sur  et sélectionnez  **Caméra**.

Régler une caméra

- 1 Accédez à  **Contrôle des caméras**.
- 2 Appuyez sur  pour faire un zoom avant ou sur  pour faire un zoom arrière. Pour faire un panoramique ou incliner la caméra, appuyez sur les touches de navigation Gauche, Droite, Haut, Bas. Disponible sur certaines caméras seulement.
- 3 Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour passer d'une caméra proche à une caméra distante en cours d'appel.

Mettre le système sous tension ou hors tension

- » Pour mettre le système sous tension, appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur le capteur d'alimentation à l'avant du système.
- » Pour mettre le système hors tension, maintenez appuyée la touche  de la télécommande ou le capteur d'alimentation à l'avant du système pendant 3 secondes. Attendez 15 secondes avant de débrancher le cordon d'alimentation.

En savoir plus

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'utilisation du système, reportez-vous au site support.polycom.com.