


Scheda di riferimento rapido di Polycom® RealPresence® Group Series

3725-67137-004A | Settembre 2016



Elementi del telecomando

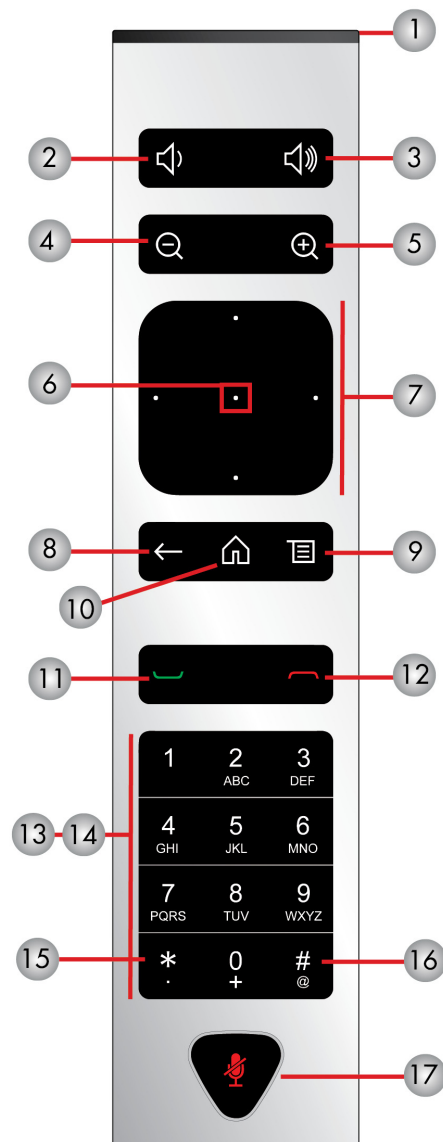


Numero	Descrizione
1	LED emettitore infrarossi.
2	Consente di ridurre il volume dell'altoparlante.
3	Consente di aumentare il volume dell'altoparlante.
4	Consente di ridurre lo zoom della telecamera.
5	Consente di aumentare lo zoom della telecamera.
6	Tasto di selezione - Premendo il tasto centrale è possibile selezionare la voce di menu evidenziata.
7	Consente di spostarsi tra le voci dei menu utilizzando i tasti in alto, in basso, a sinistra e a destra; inoltre, consente di impostare la telecamera sulla modalità panoramica/inclinazione.
8	Consente di cancellare lettere o numeri oppure di tornare alla schermata precedente.
9	Consente di visualizzare la schermata Menu.
10	Consente di tornare alla schermata iniziale.
11	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata e di accendere il sistema.
12	Consente di terminare o rifiutare una chiamata e di spegnere il sistema.
13	Consente di immettere lettere o numeri.
14	Nella modalità di controllo della telecamera, consente di spostare la telecamera su una preselezione memorizzata o di memorizzare una preselezione tenendo premuto un numero.
15	<ul style="list-style-type: none"> Consente di immettere un asterisco se il cursore si trova in un campo di testo. Consente di immettere un punto se il cursore si trova in un campo numerico.
16	Per generare toni (DTMF). Premere #, quindi i tasti dei toni DTMF da inviare.
17	Consente di attivare o disattivare un microfono.

Riattivazione del sistema




Solleverare il telecomando o premere un tasto qualsiasi su di esso per riattivare il sistema.

Esecuzione di una chiamata video




Immissione di un nome o di un numero

- 1 Premere  sul telecomando.
- 2 Immettere l'indirizzo IP, l'indirizzo SIP o il nome H.323. Per immettere il testo, selezionare .
- 3 Premere .



Chiamata a un contatto

- 1 Premere  sul telecomando.
- 2 Selezionare  **Contatti**. Scegliere il contatto desiderato dall'elenco o premere il tasto di **selezione** per eseguire la ricerca.
- 3 Premere .

Chiamata a un contatto recente




- 1 Premere  sul telecomando.
- 2 Selezionare  **Recenti**. Selezionare il numero desiderato dall'elenco di chiamate effettuate e ricevute.
- 3 Premere .

Chiamata a un contatto di Numerazione abbreviata


- 1 Premere  sul telecomando.
- 2 Selezionare  **Numerazione abbreviata**.
- 3 Evidenziare il contatto desiderato dall'elenco e premere il tasto di **selezione** per effettuare una chiamata.

Esecuzione di una chiamata solo audio

Se l'amministratore ha abilitato le chiamate solo audio, è possibile effettuare una chiamata solo audio.

- 1 Nella schermata iniziale, scegliere **Effettua chiamata**.
- 2 Nella **Tastiera**, posizionare la barra di scorrimento su  audio. Premere **Seleziona** per alternare tra  video e solo audio.
- 3 Immettere il numero e premere  sul telecomando.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

- 1 Effettuare la chiamata utilizzando il metodo preferito.
- 2 Premere  sul telecomando per effettuare un'altra chiamata che viene automaticamente aggiunta alla chiamata attiva.
- 3 Continuare a chiamare fino ad aggiungere tutti i partecipanti.

Accettazione di una chiamata

Per accettare una chiamata quando non è in corso una chiamata:

- » Selezionare **Accetta** o premere  sul telecomando.

Per accettare una chiamata durante una conferenza:

- » Selezionare **Aggiungi alla chiamata, In attesa + Accetta** o **Riaggancia + Accetta**.

Rifiuto di una chiamata



Se il sistema è configurato per accettare automaticamente le chiamate, la chiamata si connette a meno che non venga rifiutata.

- » Selezionare **Rifiuta**.


Terminare una chiamata attiva

È possibile terminare solo le chiamate attive. Riprendere eventuali chiamate in attesa prima di terminarle.


Eseguire una delle operazioni seguenti:

- » Durante una chiamata punto a punto, premere  sul telecomando.
- » Durante una chiamata in conferenza, premere , quindi selezionare **Riaggancia** per chiudere la chiamata con un partecipante oppure selezionare **Abbandona conferenza** per terminare tutte le chiamate.

Disattivazione del microfono



- » Per disattivare il microfono, premere  sul telecomando o sul microfono da tavolo.

Attivazione del microfono



- » Per riattivare il microfono, se disattivato, premere  sul telecomando o sul microfono da tavolo.

Partecipazione a una riunione

Eseguire una delle operazioni seguenti:


- » Su un promemoria riunione, selezionare **Partecipa**.
- » Nella schermata Home, accedere al calendario e selezionare **Partecipa**.
- » Premere  sul telecomando, quindi accedere a  **Calendario**, e selezionare **Partecipa**.

Regolazione del volume



- » Per ridurre il volume premere .
- » Per aumentare il volume premere .

Regolazione del layout del video durante una chiamata

Controllare il display del layout del video durante le chiamate.

- 1 Premere  sul telecomando.
- 2 Spostarsi su **••• Altro > Layout PIP**.
- 3 Selezionare uno dei layout disponibili.

Avvio di video




- » Per avviare il video, premere  e selezionare  **Telecamera attivata**.

Arresto di video


- » Per arrestare il video, premere  e selezionare  **Telecamera disattivata**.

Selezione di una telecamera



Eseguire una delle operazioni seguenti:

- » Nella schermata iniziale, selezionare  **Telecamera**.
- » Durante una chiamata, premere  e selezionare  **Telecamera**.

Regolazione di una telecamera

- 1 Accedere a  **Controllo telecamera**.
- 2 Premere  per aumentare lo zoom o  per ridurlo. Per impostare la modalità panoramica o inclinazione della telecamera selezionata, premere i tasti di navigazione in alto, in basso, a sinistra e a destra del telecomando. Funzione non disponibile per tutte le telecamere.
- 3 Premere il pulsante **Seleziona** per alternare tra le telecamere locali e remote durante una chiamata.

Accensione e spegnimento del sistema

- » Per accendere il sistema, premere  sul telecomando o il sensore di alimentazione sulla parte anteriore del sistema.
- » Per spegnere il sistema, tenere premuto per 3 secondi  sul telecomando o il sensore di alimentazione sulla parte anteriore del sistema. Attendere 15 secondi prima di scollegare il cavo di alimentazione.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'uso del sistema, visitare il sito Web all'indirizzo support.polycom.com.