


Polycom® RealPresence® Group Series のクイックヒント

3725-67142-004A | 2016 年 9 月



リモコンのパーツ

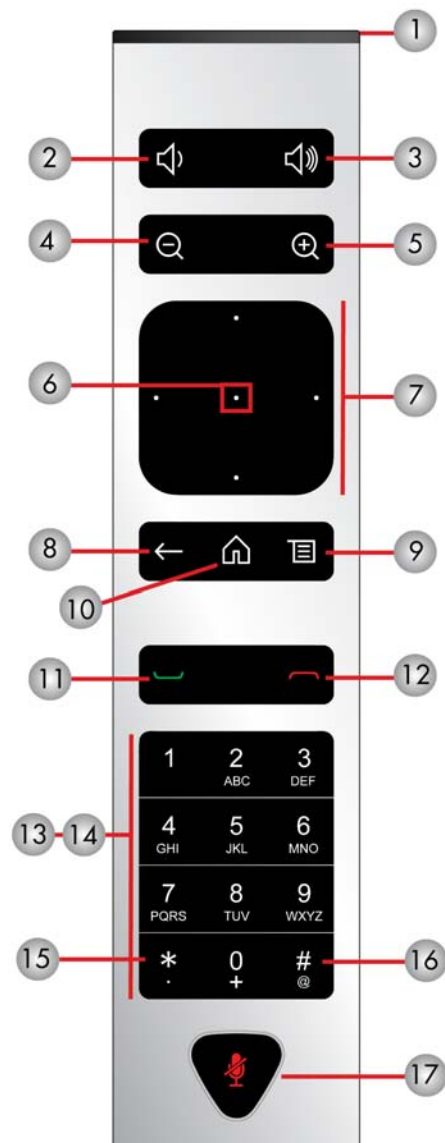


番号	説明
1	LED IR エミッタ。
2	スピーカー音量を下げます。
3	スピーカー音量を上げます。
4	カメラをズームアウトします。
5	カメラをズームインします。
6	[決定] ボタン - 中央のボタンを押し、ハイライトされているメニュー項目を選択します。
7	上下左右のボタンを使用してメニュー項目間を移動し、カメラをパン/チルトします。
8	文字または数字を削除するか、前の画面に戻ります。
9	[メニュー] 画面を表示します。
10	ホーム画面に戻ります。
11	通話を発信するか、着信通話に 응답するか、システムの電源をオンにします。
12	通話を終了するか、着信通話を拒否するか、システムの電源をオフにします。
13	文字または数字を入力します。
14	カメラ制御モードで、保存されているプリセットにカメラを移動するか、番号を長押ししてプリセットを保存します。
15	<ul style="list-style-type: none"> カーソルがテキストフィールドにある場合は、アスタリスクを生成します。 カーソルが数値フィールドにある場合は、ピリオドを生成します。
16	ダイヤルトーン (DTMF 音) を生成します。# を押し、送信する DTMF キーを押します。
17	マイクのミュートまたはミュート解除を行います。

システムのスリープモードの解除




システムのスリープモードを解除するには、リモコンを持ち上げるか、リモコンの任意のボタンを押します。

ビデオ通話の発信




名前または番号の入力

- 1 リモコンの  ボタンを押します。
- 2 IP アドレス、SIP アドレス、または H.323 名を入力します。テキストを入力するには、 を選択します。
- 3  を押します。



連絡先への通話の発信

- 1 リモコンの  ボタンを押します。
- 2  [連絡先] を選択します。リストから連絡先を選択するか、[決定] ボタンを押して検索します。
- 3  を押します。

最近の連絡先への通話の発信

- 1 リモコンの  ボタンを押します。
- 2  [最近の通話] を選択します。発信した通話または受信した通話のリストで、目的の電話番号を選択します。
- 3  を押します。

連絡先への短縮ダイヤルによる通話の発信

- 1 リモコンの  ボタンを押します。
- 2  [短縮ダイヤル] を選択します。
- 3 連絡先をハイライトし、[決定] ボタンを押して通話を発信します。

音声のみの通話の発信

管理者が音声のみの通話を有効にしている場合は、音声のみの通話を発信することができます。

- 1 ホーム画面から、**[通話の発信]**を選択します。
- 2 キーパッドで、スライダバーを 音声の位置にします。**[決定]**を押して ビデオから音声のみに切り替えます。
- 3 電話番号を入力し、リモコンの ボタンを押します。

会議通話の発信

- 1 希望する方法を使用して、通話を発信します。
- 2 アクティブ通話に自動的に追加される通話をもう1つ発信するには、リモコンの ボタンを押します。
- 3 参加者全員が追加されるまで発信を続行します。

通話の受諾

非通話中に着信通話を受諾するには：

- » **[受諾]**を選択するか、リモコンの ボタンを押します。

会議通話中に着信通話を受諾するには：

- » **[通話に追加]**、**[保留 + 受諾]**、または **[通話終了 + 受諾]**を選択します。

通話の拒否

システムが自動応答するように設定されている場合は、拒否しない限り通話は接続されます。

- » **[拒否]**を選択します。

アクティブな通話の終了

終了できるのはアクティブな通話のみです。終了前に、保留中の通話があればこれを再開します。

以下のいずれかを実行します。

- » 1 地点通話中の場合は、リモコンの ボタンを押します。
- » 会議通話中の場合、1人の参加者との通話を終了するには を押してから **[通話終了]**を選択し、すべての通話を終了するには **[会議を退席]**を選択します。

マイクのミュート

- » マイクをミュートするには、リモコンまたはテーブルマイクの ボタンを押します。

マイクのミュート解除

- » マイクがミュートされている場合は、リモコンまたはテーブルマイクの ボタンを押してミュートを解除します。

会議への参加

以下のいずれかを実行します。

- » ミーティングリマインダで **[参加]**を選択します。
- » ホーム画面でカレンダーに移動し、**[参加]**を選択します。
- » リモコンの ボタンを押し、 **[カレンダー]**に移動した後、**[参加]**を選択します。

音量の調節

- » 音量を下げるには、 を押します。
- » 音量を上げるには、 を押します。

通話中のビデオレイアウトの調整

通話中にビデオレイアウトの表示を制御できます。

- 1 リモコンの ボタンを押します。
- 2 **...** **[詳細]** > **[PIP レイアウト]**の順に移動します。
- 3 使用可能なレイアウトのいずれかを選択します。

ビデオの開始

- » ビデオを開始するには、 を押してから **[カメラをオン]**を選択します。

ビデオの停止

- » ビデオを停止するには、 を押してから **[カメラをオフ]**を選択します。

カメラの選択

以下のいずれかを実行します。

- » ホーム画面から、 **[カメラ]**を選択します。
- » 通話中、 を押してから **[カメラ]**を選択します。

カメラの調整

- 1 **[カメラ制御]**に移動します。
- 2 ズームインするには を、ズームアウトするには を押します。選択したカメラのパンまたはチルトを行うには、左右上下の移動ボタンを押します。一部のカメラでは使用できない場合があります。
- 3 通話中、こちら側のカメラと相手側のカメラを切り替えるには、**[決定]**ボタンを押します。

システムの電源のオンとオフ

- » システムの電源をオンにするには、リモコンの ボタンを押すか、システムの前面にある電源センサを押します。
- » システムの電源をオフにするには、リモコンの ボタンを長押しするか、システムの前面にある **[電源]** ボタンを3秒間長押しします。電源コードは15秒間経ってから抜いてください。

詳細情報

システムの設定および使用に関する詳細については、support.polycom.com をご覧ください。