


Polycom® RealPresence® Group Series 빠른 사용 안내서

3725-67141-004A | 2016년 9월

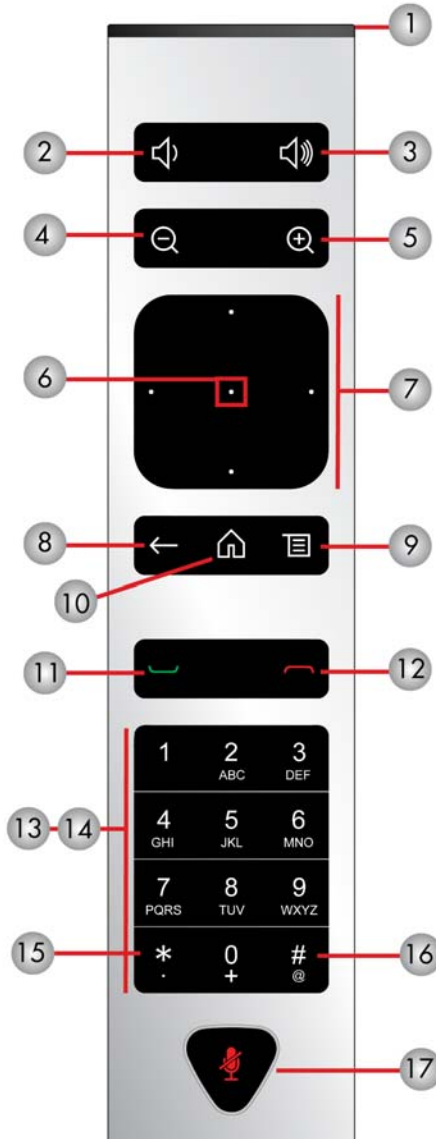

리모콘 부품

번호	설명
1	LED IR 송신기.
2	스피커 음량을 내립니다.
3	스피커 음량을 올립니다.
4	화면을 축소합니다.
5	화면을 확대합니다.
6	선택 버튼 - 가운데 버튼을 눌러 하이라이트된 메뉴를 선택합니다.
7	상/하/좌/우 버튼을 사용하여 메뉴 항목을 탐색하고, 카메라를 좌우/상하로 이동합니다.
8	문자 또는 숫자를 삭제하거나 이전 화면으로 돌아갑니다.
9	메뉴 화면을 표시합니다.
10	홈 화면으로 돌아갑니다.
11	통화 걸기/받기 및 시스템 전원 켜기
12	통화 종료/거부 및 시스템 전원 끄기
13	문자 또는 숫자를 입력합니다.
14	카메라 제어 모드에서, 카메라를 저장된 프리셋으로 이동시키거나 프리셋을 저장할 번호를 누르고 있습니다.
15	<ul style="list-style-type: none"> 커서가 텍스트 필드에 있을 경우, 별표 (*) 가 생성됩니다. 커서가 숫자 필드에 있을 경우, 마침표 (.) 가 생성됩니다.
16	터치(DTMF) 벨소리가 생성됩니다. 전송할 DTMF 키 다음에 #을 누릅니다.
17	마이크를 음소거하거나 음소거를 해제합니다.

시스템 깨우기

시스템을 깨우려면 리모콘을 집어 들거나 버튼을 누릅니다.

영상 통화 걸기

이름 또는 번호 입력

- 1 리모콘의 을 누릅니다.
- 2 IP 주소, SIP 주소 또는 H.323 이름을 입력합니다. 텍스트를 입력하려면 를 선택합니다.
- 3 을 누릅니다.

연락처에 통화 걸기

- 1 리모콘의 을 누릅니다.
- 2 연락처를 선택합니다. 목록에서 통화하고자 하는 연락처를 선택하거나 **선택** 버튼을 눌러 검색합니다.
- 3 을 누릅니다.

최근 통화 연락처에 통화 걸기




- 1 리모콘의 을 누릅니다.
- 2 최근 통화를 선택합니다. 최근 송신/수신 통화 목록에서 원하는 번호를 선택합니다.
- 3 을 누릅니다.

단축 다이얼 연락처에 통화 걸기


- 1 리모콘의 을 누릅니다.
- 2 단축 다이얼을 누릅니다.
- 3 통화하고자 하는 연락처를 선택한 후 **선택** 버튼을 눌러 통화를 겁니다.

음성 통화 걸기

관리자가 음성 통화가 가능하도록 설정한 경우, 음성 통화를 걸 수 있습니다.


- 1 홈 화면에서 **통화 걸기**를 선택합니다.
- 2 키패드에서 슬라이더 바를  오디오에 위치시킵니다. **선택**을 눌러  영상을 음성으로 전환합니다.
- 3 번호를 입력한 후 리모콘의 를 누릅니다.

회의 통화 걸기

- 1 원하는 방법을 사용하여 통화를 겁니다.
- 2 리모콘의 를 눌러 다른 통화를 자동으로 현재 통화에 추가하도록 통화를 겁니다.
- 3 모든 참가자가 추가될 때까지 추가를 계속합니다.

통화 응답

통화 중이 아닌 상태에서 통화 응답:

- » 응답을 선택하거나 리모콘의 를 누릅니다.

회의 중 통화 응답

- » 통화에 추가 또는 대기 + 응답 또는 통화 끊기 + 응답을 선택합니다.

통화 거부



만약 시스템이 자동으로 통화를 응답하도록 설정되어 있을 경우, 거부를 누르지 않는 이상 통화를 받습니다.

- » 거부를 선택합니다.


현재 통화 종료

현재 통화만 종료할 수 있습니다. 통화 종료 전 대기 중인 통화를 재개합니다.


다음 중 하나를 실행합니다.

- » 지점간 통화 시, 리모콘의 를 누릅니다.
- » 회의 통화 시 를 누른 후 **통화 끊기**를 눌러 참가자 1명과의 통화를 끊거나 **회의 나가기**를 눌러 모든 통화를 끊습니다.

마이크 음소거



- » 음소거를 설정하려면 리모콘 또는 테이블 마이크의 를 누릅니다.

마이크 음소거 해제



- » 음소거가 설정된 경우, 리모콘의 또는 테이블 마이크의 를 눌러 음소거를 해제합니다.

회의 참가

다음 중 하나를 실행합니다.


- » 회의 알림에서 **참가**를 누릅니다.
- » 홈 화면에서 **달력**으로 이동한 후 **참가**를 누릅니다.
- » 리모콘의 를 누른 후  **달력**으로 이동한 후 **참가**를 선택합니다.

음량 조절



- » 음량을 낮추려면 를 누릅니다.
- » 음량을 올리려면 를 누릅니다.

통화 시 비디오 레이아웃 조정



통화 시 비디오 레이아웃 디스플레이를 제어합니다.

- 1 리모콘의 을 누릅니다.
- 2 **... 더 보기 > PIP 레이아웃**으로 이동합니다.
- 3 이용 가능한 레이아웃 중 하나를 선택합니다.

비디오 시작




- » 비디오를 시작하려면 를 누른 후  **카메라 켜짐**을 선택합니다.

비디오 중지




- » 비디오를 중지하려면 를 누른 후  **카메라 꺼짐**을 선택합니다.

카메라 선택하기



다음 중 하나를 실행합니다.

- » 홈 화면에서  **카메라**를 선택합니다.
- » 통화 시 를 누른 후  **카메라**를 선택합니다.

카메라 조정하기

- 1  **카메라 제어**로 이동합니다.
- 2 를 눌러 축소하거나 를 눌러 확대합니다. 상하좌우 이동 버튼을 사용하여 선택한 카메라를 이동하거나 각도를 조정합니다. 모든 카메라에 적용되지 않습니다.
- 3 **선택** 버튼을 눌러 근거리 카메라와 원거리 카메라를 전환합니다.

시스템 켜기 및 끄기

- » 시스템의 전원을 켜려면 리모콘의 를 누르거나 시스템 전면의 전원 센서를 누릅니다.
- » 시스템을 끄려면 리모콘의 를 3초간 누르거나 시스템 전면의 전원 센서를 3초간 누릅니다. 15초 후에 전원 코드를 뽑습니다.

자세한 내용

시스템 설명 및 사용에 관한 자세한 내용은 support.polycom.com을 참조하십시오.