


Dicas rápidas para o Polycom® RealPresence® Group Series

3725-63709-006A | Setembro de 2016



Partes do controle remoto

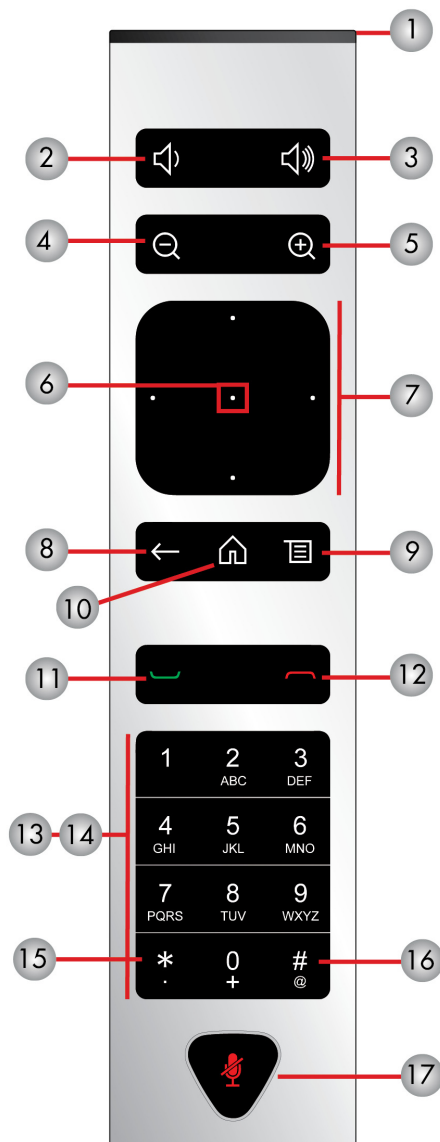


Número	Descrição
1	Emissor de IR LED.
2	Diminuir o volume do alto-falante.
3	Aumentar o volume do alto-falante.
4	Reduzir o zoom da câmera.
5	Aumentar o zoom da câmera.
6	Botão Selecionar - Pressione o botão central para selecionar o item de menu realçado.
7	Navegar pelos itens de menu usando os botões Acima, Abaixo, Esquerda ou Direita; Mov. panorâmico/inclinar câmera.
8	Excluir letras ou números ou retornar a uma tela anterior.
9	Exibir a tela Menu.
10	Retornar à Tela inicial.
11	Efetuar ou atender uma chamada e ligar o sistema.
12	Encerrar ou rejeitar uma chamada e desligar o sistema.
13	Digitar letras ou números.
14	No modo de controle da câmera, mover a câmera até uma predefinição armazenada ou pressionar e segure um número para armazenar uma predefinição.
15	<ul style="list-style-type: none"> Gera um asterisco quando o cursor está em um campo de texto. Gera um ponto final quando o cursor está em um campo numérico.
16	Gera tons de toque (DTMF). Pressione a tecla #, seguida de teclas DTMF, para enviar.
17	Ativar ou desativar o som de um microfone.

Reativar o sistema




Para reativar o sistema, levante o controle remoto ou pressione qualquer botão no controle remoto.

Efetuar uma chamada de vídeo




Inserir um nome ou número

- 1 Pressione  no controle remoto.
- 2 Digite o endereço IP, o endereço SIP ou o nome H.323. Para inserir texto, selecione .
- 3 Pressione .



Chamar um contato

- 1 Pressione  no controle remoto.
- 2 Selecione  **Contatos**. Escolha o contato desejado na lista ou pressione o botão **Selecionar** para pesquisar.
- 3 Pressione .

Chamar um contato recente




- 1 Pressione  no controle remoto.
- 2 Selecione  **Recentes**. Na lista de chamadas efetuadas e recebidas, selecione o número desejado.
- 3 Pressione .

Chamar um contato de discagem rápida


- 1 Pressione  no controle remoto.
- 2 Selecione  **Discagem rápida**.
- 3 Realce o contato desejado e pressione o botão **Selecionar** para efetuar uma chamada.

Efetuar uma chamada apenas de áudio

Se o seu administrador tiver habilitado chamadas apenas de áudio, você poderá efetuar esse tipo de chamada.


- 1 Na tela Inicial, escolha **Efetuar uma chamada**.
- 2 No **Teclado**, posicione a barra deslizante em  áudio. Pressione **Selecionar** para alternar de  vídeo para somente áudio.
- 3 Insira o número e pressione  no controle remoto.

Efetuar uma teleconferência

- 1 Efetue uma chamada usando seu método preferencial.
- 2 Pressione  no controle remoto para efetuar outra chamada, que é automaticamente adicionada à chamada ativa.
- 3 Continue ligando até que todos os participantes sejam adicionados.

Aceitar uma chamada

Para aceitar uma chamada quando não estiver em uma chamada:

- » Selecione **Aceitar** ou pressione  no controle remoto.

Para aceitar uma chamada durante uma conferência:

- » Selecione **Adicionar a uma chamada, Em espera + aceitar** ou **Desconectar + Aceitar**.

Recusar uma chamada



Se o sistema estiver configurado para aceitar chamadas automaticamente, a chamada será estabelecida, a menos que você a recuse.

- » Selecione **Recusar**.


Encerrar uma chamada ativa

Você só pode encerrar chamadas ativas. Retome qualquer chamada em espera antes de encerrá-las.


Realize uma das ações a seguir:

- » Em uma chamada ponto a ponto, pressione  no controle remoto.
- » Em chamada de conferência, pressione  e depois selecione **Desconectar** para desconectar um participante ou selecione **Sair da conferência** para encerrar todas as chamadas.

Silenciar o microfone



- » Para ativar o mudo, pressione  no controle remoto ou no microfone de mesa.

Liberar o som do microfone



- » Se estiver sem áudio, pressione  no controle remoto ou no microfone de mesa para liberar o som.

Entrar em uma reunião

Realize uma das ações a seguir:


- » Em um lembrete de reunião, selecione **Entrar**.
- » Na Tela inicial, navegue até o calendário e selecione **Entrar**.
- » Pressione  no controle remoto, navegue até  **Calendário** e selecione **Entrar**.

Ajustar o volume



- » Para diminuir o volume, pressione .
- » Para aumentar o volume, pressione .

Ajustar o layout do vídeo em uma chamada



Controle a exibição do layout do vídeo durante chamadas.

- 1 Pressione  no controle remoto.
- 2 Navegue até **••• Mais > Layout PIP**.
- 3 Selecione um dos layouts disponíveis.

Iniciar vídeo




- » Para iniciar o vídeo, pressione  e selecione  **Câmera ligada**.

Parar o vídeo




- » Para interromper o vídeo, pressione  e selecione  **Câmera desligada**.

Selecionar uma câmera



Realize uma das ações a seguir:

- » Na tela Inicial, selecione  **Câmera**.
- » Em uma chamada, pressione  e selecione  **Câmera**.

Ajustar uma câmera

- 1 Navegue até  **Controle da câmera**.
- 2 Pressione  para aumentar o zoom ou  para diminuir o zoom. Pressione os botões de navegação para a esquerda, direita, cima e baixo para aplicar panorâmica ou inclinar a câmera selecionada. Não disponível com todas as câmeras.
- 3 Pressione o botão **Selecionar** para alternar entre as câmeras local e remota durante uma chamada.

Ligar ou desligar o sistema

- » Para ligar o sistema, pressione  no controle remoto ou o sensor liga/desliga na parte frontal do sistema.
- » Para desligar o sistema, mantenha pressionado por três segundos o botão  no controle remoto ou o sensor liga/desliga na parte frontal do sistema. Espere 15 segundos antes de desconectar o cabo de alimentação.

Mais informações

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o sistema, consulte support.polycom.com.