


## Snabbtips till Polycom RealPresence Group Series

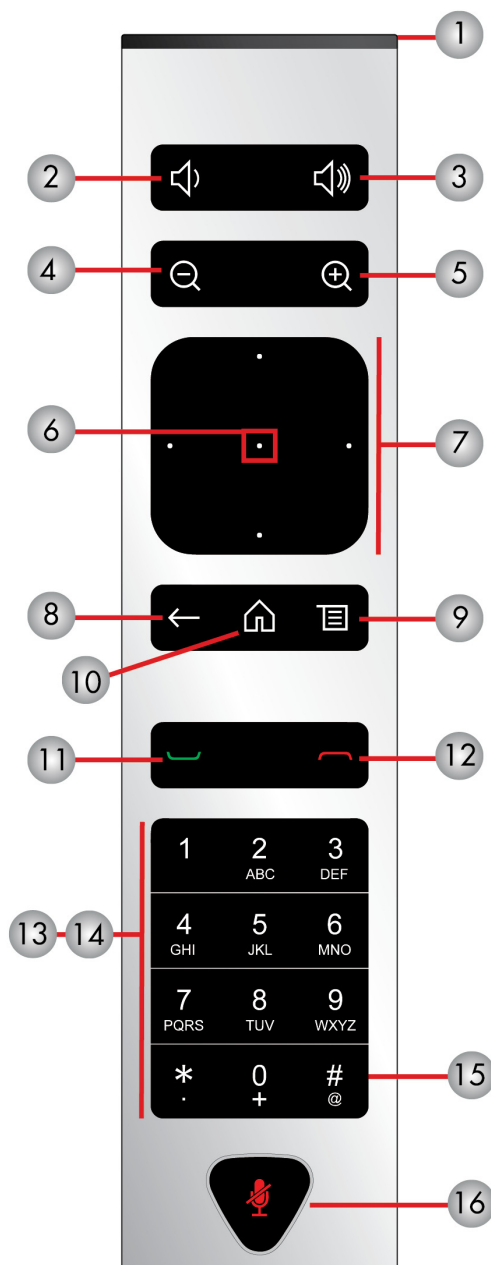

### Fjärrkontrollens delar

Nummer	Beskrivning
1	LED-IR-sändare
2	Minska högtalarvolymen
3	Öka högtalarvolymen
4	Zooma ut kameran
5	Zooma in kameran
6	Välj markerat menyalternativ
7	Navigera bland menyalternativen med uppåt-, nedåt-, vänster- och högerknapparna; panorera/luta kameran
8	Radera bokstäver eller siffror eller gå tillbaka till en tidigare skärm
9	Visa menyskärmen
10	Återvänd till startskärmen
11	Ring eller besvara ett samtal
12	Avsluta eller avvisa ett samtal
13	Ange bokstäver eller siffror
14	I kamerastyrningsläget: Flytta kameran till en lagrad förinställning eller tryck och håll ner ett nummer för att lagra en förinställning
15	Generera tonval (DTMF)
16	Stäng av en mikrofon

Du kan hitta utförlig information om hur man ställer in och använder systemet på supportsidorna på [support.polycom.com](http://support.polycom.com).

## Ringa ett videosamtal

### Ange ett namn eller nummer

- 1 Välj på startskärmen, eller börja bara trycka in numret på fjärrkontrollen.
- 2 Ange IP-adressen, SIP-adressen eller H.323-namnet. Ta med punkterna i en IP-adress. Använd skärmens tangentbord för att skriva in text.
- 3 Välj **Place a Call** (Ring ett samtal) eller tryck på på fjärrkontrollen.

### Ringa upp kontakter eller tidigare samtal

- 1 Välj något av följande:
  - > **Contacts** (Kontakter)
  - > **Recent Calls** (Senaste samtal)
- 2 Markera den kontakt du vill ringa till. Du kan navigera till kontakten eller använda sökfältet.
- 3 Välj **Call** (Ring) eller tryck på på fjärrkontrollen.

### Använda snabbuppringning

Ring upp en snabbuppringningskontakt från startskärmen genom att markera den och trycka på på fjärrkontrollen.

### Använda kalendern

Om systemet har konfigurerats till att använda kalenderkomponenten för att ansluta till ett videomöte klickar du på mötet i din kalender.


### Besvara ett samtal

Välj **Answer** (Svara) eller tryck på på fjärrkontrollen.



### Stänga av mikrofonen

Tryck på på fjärrkontrollen eller på bordsmikrofonen.

## Avsluta ett samtal

- 1 Tryck på  på fjärrkontrollen.
- 2 Bekräfta att du vill lägga på om du blir ombedd att göra det.

## Ringa ett flerpunktssamtal

- Ringa ett samtal, tryck sedan på  på fjärrkontrollen eller välj , och välj därefter **Add a Call** (Lägg till ett samtal) för att ringa upp nästa plats. Upprepa tills alla platser är uppkopplade.
- Ringa upp en grupp från kontakterna.
- Ringa upp en eller flera platser, och be sedan dessa att ringa upp ytterligare platser.


## Justera volymen


Tryck på  eller  på fjärrkontrollen.

## Lägga till i favoritlistan



- Gå till **Place a Call > Contacts** (Ringa ett samtal > Kontakter) i det lokala gränssnittet. Välj **Search** (Sök) och använd skärmens tangentbord för att hitta önskad post. Markera posten och välj **Favorite** (Favorit).
- Gå till sidan Manage Favorites (Hantera favoriter) i webbgränssnittet. Klicka på **Add from Directory** (Lägg till från katalog), och sök sedan efter personen som ska läggas till och välj **Save** (Spara).
- Du kan också skapa en favorit i webbgränssnittet. Klicka på **Create New Favorite** (Skapa ny favorit) på sidan Manage Favorites (Hantera favoriter). Fyll sedan i fälten och klicka på **Save** (Spara).

## Välja eller justera en kamera

- Välj  > **Cameras** (Kameror) under ett samtal, och välj antingen **Your Cameras** (Dina kameror) eller **Their Cameras** (Deras kameror). Menyerna försvinner och ett meddelande visas med information om vilken kamera du styr.

- För att växla mellan **Your Cameras** (Dina kameror) och **Their Cameras** (Deras kameror) utan att använda menyerna under ett samtal: tryck på **Select** (Välj) på fjärrkontrollen.
- För att panorera eller luta den valda kameran: tryck på fjärrkontrollens vänster-, höger-, uppåt- och nedåtknappar.
- För att styra kameror utan att använda menyerna trycker du på  eller  på fjärrkontrollen.

## Slå på och stänga av systemet

- För att slå på systemet trycker du på  på fjärrkontrollen eller strömsensorn på systemets framsida.
- För att stänga av systemet trycker du på och håller nere  på fjärrkontrollen eller strömsensorn på systemets framsida i 3 sekunder. Vänta i 15 sekunder innan du kopplar ur strömkabeln.

## Tips

- Se till att du vet namnet på eller numret för den plats du vill ringa till.
- Anslut och testa eventuell tilläggsutrustning innan mötet.
- Undvik att bära kläder i starka färger, helljusa eller helmörka kläder eller "röriga" mönster. Ljusa pastellfärger och dämpade färger gör sig bäst på skärmen.
- Justera kameran så att fjärrsidan kan se dig. Fyll skärmen med människor istället för bord, stolar, väggar, lampor eller golv.
- Justera mikrofonen så att fjärrsidan kan höra dig. Stäng av mikrofonen innan du flyttar på den.
- Se till att du kan se och höra deltagarna på fjärrsidan.
- Introducera alla deltagare när mötet börjar. Tala i normal samtalston utan att skrika. Använd naturliga gester när du talar.
- Knacka inte på mikrofonen eller prassla med papper i närheten av mikrofonen. Stäng av din mikrofon när du inte talar vid flerpunktssamtal.



## Snabbtips

för

**Polycom® RealPresence®  
Group Series**