


# Polycom® RealPresence® Group Series 快速参考

3725-67143-004A | 2016 年 9 月



## 遥控器的部件

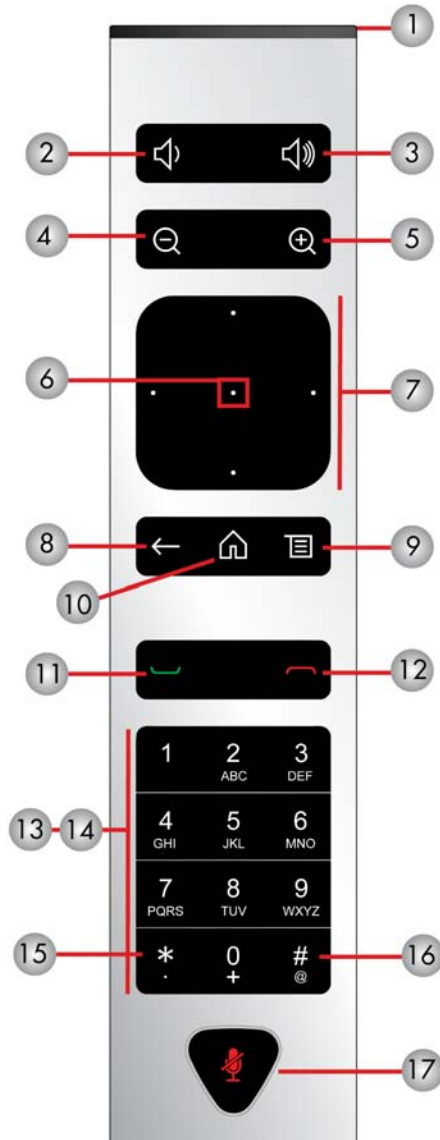


编号	描述
1	LED 红外发射器。
2	减小扬声器音量。
3	增大扬声器音量。
4	缩小摄像头图像。
5	放大摄像头图像。
6	选择按钮 - 按中间按钮以选择突出显示的菜单项。
7	使用向上、向下、向左和向右按钮导航菜单项；拍摄 / 俯仰摄像头。
8	删除字母或数字或返回上一个屏幕。
9	显示菜单屏幕。
10	返回主屏幕。
11	拨打或接听电话并启动系统电源。
12	结束或拒绝呼叫并关闭系统电源。
13	输入字母或数字。
14	在摄像头控制模式下，将摄像头移到存储的预设位置或按住一个数字以存储预设位置。
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果光标位于文本字段，则产生星号。</li> <li>如果光标位于数字字段，则产生句点。</li> </ul>
16	产生触摸 (DTMF) 提示音。按 #，再按要发送的 DTMF 键。
17	将麦克风静音和取消静音。

## 唤醒系统




要唤醒系统，请拿起遥控器或按下遥控器上的任何按钮。

## 拨打视频电话




### 输入名称或号码

- 1 按遥控器上的 。
- 2 输入 IP 地址、SIP 地址或 H.323 名称。要输入文本，请选择 。
- 3 按 。



### 呼叫联系人

- 1 按遥控器上的 。
- 2 选择  **联系人**。从列表选择所需联系人，或按下 **选择按钮** 以搜索。
- 3 按 。

### 呼叫最近的联系人

- 1 按遥控器上的 。
- 2 选择  **最近**。从已拨出和接收呼叫列表中，选择所需号码。
- 3 按 。




### 呼叫快速拨号联系人

- 1 按遥控器上的 。
- 2 选择  **快速拨号**。
- 3 突出显示所需联系人，并按下 **选择按钮**，以拨打电话。


## 拨打纯音频电话

如果管理员启用了纯音频电话，则您可以拨打纯音频电话。

- 1 在主屏幕中，选择 **拨打电话**。


- 2 从数字小键盘，将滑块定位到  音频。按下选择，从  视频切换到纯音频。
- 3 在遥控器上输入号码并按下 。

## 发起电话会议

- 1 使用首选方法拨打电话。
- 2 按下遥控器上的 ，并拨打另一个自动添加到活动呼叫中的电话。
- 3 继续呼叫，直到添加所有与会者。

## 接受呼叫

未通话时接听来电：

- » 选择接受，或按下遥控器上的 。

在会议期间接听来电

- » 选择添加至呼叫、保持 + 接受，或挂断 + 接受。

## 拒绝通话

如果系统被配置为自动接听电话，呼叫会自动连接，除非您点击拒绝。

- » 选择拒绝。


## 结束活动呼叫

您只能结束活动呼叫结束前，恢复任何保持的呼叫。


执行下列操作之一：

- » 在点到点呼叫中，按下按遥控器上的 。
- » 在会议呼叫中，按下 ，然后选择挂断以挂断一个与会者，或选择离开会议以挂断所有呼叫。

## 将麦克风静音



- » 要静音，请按遥控器上或桌面麦克风上的 。

## 取消麦克风静音



- » 如静音，则按遥控器上或桌面麦克风上的  以取消静音。

## 加入会议

执行下列操作之一：



- » 在会议提醒上，选择加入。
- » 从主屏幕上，导航至日历，并选择加入。
- » 按下遥控器上的 ，然后导航至  日历，并选择加入。

## 调整音量

- » 要降低音量，请按下 。
- » 要提高音量，请按下 。

## 在通话中调整视频布局

在通话中控制视频显示。

- 1 按遥控器上的 。
- 2 导航至  更多 > 画中画布局。
- 3 选择可用的布局之一。

## 启动视频

- » 要启动视频，按下  并选择  摄像头开启。

## 停止视频




- » 要停止视频，按下  并选择  摄像头关闭。

## 选择摄像头



执行下列操作之一：

- » 在主屏幕中，选择  摄像头。
- » 在通话中按下 ，然后选择  摄像头。

## 调整摄像头

- 1 导航至  摄像头控制。
- 2 按下  放大或按  缩小。按下左、右、上、下导航按钮，从而平移或倾斜摄像头。不适用于所有摄像头。
- 3 按下选择按钮，通话期间在近端和远端摄像头之间切换。

## 打开和关闭系统电源

- » 要打开系统电源，按下遥控器上的 ，或按系统正面的电源感应按钮。
- » 要关闭系统，将遥控器上的  或系统正面的电源感应按钮按住 3 秒。等待 15 秒后再拔下电源线。

## 更多信息

有关设置和使用系统的更多信息，请参考 [support.polycom.com](http://support.polycom.com)。