


Polycom® RealPresence® Group Series 功能速查手冊

3725-67144-004A | 2016 年 9 月

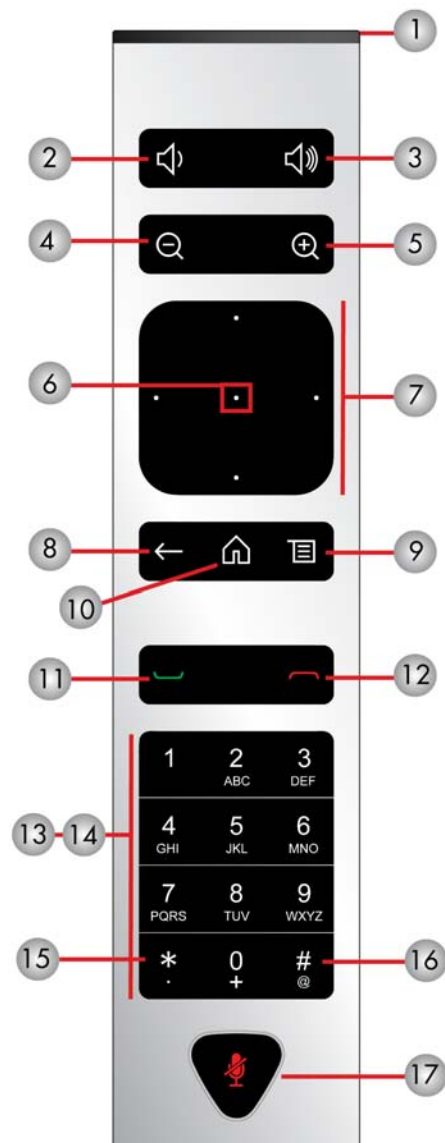

遙控器各部功能說明

號碼	說明
1	LED 紅外線發射器。
2	降低喇叭音量。
3	提高喇叭音量。
4	攝影機畫面拉遠。
5	攝影機畫面拉近。
6	「選取」按鈕：按下中央按鈕可選取反白的功能表選項。
7	使用上 / 下 / 左 / 右按鈕可以切換功能表選項，並使攝影機平移 / 傾斜。
8	刪除英文字母或數字，或者返回前一個畫面。
9	顯示功能表畫面。
10	返回主畫面。
11	撥打電話 / 接聽來電及開啟系統的電源。
12	結束 / 拒絕通話及關閉系統電源。
13	輸入英文字母或數字。
14	在攝影機控制模式下，您可將攝影機移到已儲存的預設位置，按住數字按鈕不放則可儲存預設位置。
15	<ul style="list-style-type: none"> 如果游標位於文字欄位，則產生星號。 如果游標位於數字欄位，則產生點號。
16	產生 DTMF 撥號音。按下 #，然後按下要傳送的 DTMF 按鍵。
17	使麥克風靜音或取消靜音。

喚醒系統




拿起遙控器或按下遙控器上的任意鍵即可喚醒系統。

撥打視訊電話

輸入名稱或號碼

- 1 按遙控器上的 。
- 2 輸入 IP 位址、SIP 位址或 H.323 名稱。若要輸入文字，請選取 。
- 3 按 。


撥打連絡人

- 1 按遙控器上的 。
- 2 選取  「連絡人」。從清單中選擇所需的連絡人，然後按「選取」按鈕來開始搜尋。
- 3 按 。

撥給最近通話的連絡人

- 1 按遙控器上的 。
- 2 選取  「最近通話」。從已撥號碼和已接來電清單中選取要撥打的號碼。
- 3 按 。




撥打快速撥號連絡人

- 1 按遙控器上的 。
- 2 選取  「快速撥號」。
- 3 反白選取所需的連絡人，然後按「選取」按鈕來撥打電話。


撥打語音通話

如果系統管理員啟用了語音通話功能，那麼您就可以撥打語音通話。

- 1 在主畫面上，選擇「撥打電話」。


- 2 在「鍵盤」中，把滑桿移至  語音。按「選取」來將  視訊切換為語音。
- 3 輸入號碼，然後按遙控器上的 .

撥打電話會議

- 1 以您慣用的方式來撥打電話。
- 2 按遙控器上的  來撥打另一通電話，該通電話就會被自動加入進行中的通話。
- 3 繼續撥號直到所有與會者都已加入會議中。

接受來電

如要在未通話中接受來電：

- » 選取「接受」或按遙控器上的 .

如要在會議中接受來電：

- » 選取「加入通話」、「保留並接聽」或「掛斷 + 接聽」。

拒絕通話



若您將系統設定為自動接受來電，則電話會自動接通，除非您拒絕。

- » 選取「拒絕」。


結束進行中通話

您只能結束進行中的通話。結束之前，請先繼續任何保留的通話。


請執行下列其中一項動作：

- » 在點對點通話中，按遙控器上的 .
- » 在電話會議中，按  然後選取「掛斷」以掛斷一位與會者，或者選取「退出會議」以掛斷所有通話。

將麥克風靜音



- » 如要靜音，請按遙控器上或桌上型麥克風的 .

取消麥克風靜音



- » 在靜音時，請按遙控器上或桌上型麥克風的  可取消靜音。

參加會議

請執行下列其中一項動作：



- » 在會議提醒中，選取「參加」。
- » 在主畫面中，找到行事曆然後選取「參加」。
- » 按遙控器上的 ，然後找到 「行事曆」，接著選取「參加」。

調整音量

- » 如要降低音量，請按 .
- » 如要提高音量，請按 .

在通話中調整視訊配置

在通話期間控制視訊顯示的配置。

- 1 按遙控器上的 .
- 2 找到 「更多功能」>「子母畫面配置」。
- 3 選取其中一個配置。

開始視訊

- » 如要開始視訊，請按  然後選取 「攝影機開啟」。

停止視訊




- » 如要停止視訊，請按  然後選取 「攝影機關閉」。

選擇攝影機



請執行下列其中一項動作：

- » 在主畫面上，選取 「攝影機」。
- » 在通話中，按  然後選取 「攝影機」。

調整攝影機

- 1 找到 「攝影機控制」。
- 2 按  來拉近，或按  來拉遠。按上/下/左/右導覽按鈕來左右平移或上下傾斜所選取的攝影機。並非所有攝影機皆具備此功能。
- 3 在通話中，按下「選取」按鈕來切換近端或遠端攝影機。

系統開機或關機

- » 若要開啟系統的電源，請按遙控器上的  或按系統正面的電源感應器。
- » 若要關閉系統的電源，請按住遙控器上的  或系統正面的電源感應器 3 秒。稍等 15 秒後再拔下電源線。

更多資訊

如需了解如何設定和使用系統，請參考 support.polycom.com。