

## ► Kurzreferenz für Polycom HDX-Systeme und das Polycom Touch Control-Gerät

Mit der Polycom Touch Control können Sie ein Polycom HDX-System steuern.


Berühren Sie den Bildschirm, um ein Element auszuwählen. Streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm um zu blättern.

Blättern Sie auf der Startseite nach links und rechts, um schnell und einfach auf Befehle zum Anrufen und zum Ändern der Konfiguration zuzugreifen.

Mit der Zurück-Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Mit der Home-Taste gelangen Sie zur Startseite.





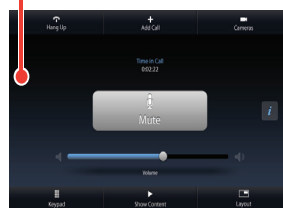

Vom Anrufbildschirm aus können Sie schnell die häufigsten während eines Anrufs anfallenden Aufgaben erledigen.





Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden des Systems finden Sie unter [support.polycom.com](http://support.polycom.com).

## Tätigen eines Videoanrufs



**So geben Sie einen Namen oder eine Nummer ein:**

- 1 Berühren Sie auf der Startseite  **Anruf tätigen**.
- 2 Geben Sie die Anwahlinformationen ein. Zur Eingabe von Buchstaben berühren Sie  **Tastatur**. Für einen Rückschritt berühren Sie  **Löschen**.
- 3 Berühren Sie  **Anruf**, um den Anruf zu tätigen.



**So rufen Sie aus dem Verzeichnis an:**

- 1 Berühren Sie auf der Startseite  **Verzeichnis durchsuchen**.
- 2 Blättern Sie zum gewünschten Eintrag, oder berühren Sie das **Suchen**-Feld und geben Sie den Anfang des Namens ein.
- 3 Berühren Sie einen Eintrag, um den Anruf zu tätigen. Über  **Info** erhalten Sie weitere Informationen über den Eintrag.



**So rufen Sie aus den Favoriten an:**

- 1 Berühren Sie auf der Startseite  **Anruf tätigen**, und wählen Sie anschließend **Favoriten**.
- 2 Blättern Sie zum gewünschten Eintrag und berühren Sie ihn, um den Anruf zu tätigen. Über  **Info** erhalten Sie weitere Informationen über den Eintrag.

**So rufen Sie aus „Letzte Anrufe“ an:**

- 1 Berühren Sie auf der Startseite  **Anruf tätigen**, und wählen Sie anschließend **Letzte Anrufe**.
- 2 Blättern Sie zum gewünschten Eintrag und berühren Sie ihn, um den Anruf zu tätigen. Über  **Info** erhalten Sie weitere Informationen über den Eintrag.

**So rufen Sie aus dem Kalender an:**

- 1 Berühren Sie auf der Startseite  **Kalender**.
- 2 Berühren Sie **Jetzt teilnehmen**, um der Konferenz beizutreten, oder  **Info**, um nähere Informationen über die Konferenz zu erhalten.

## Annehmen eines Anrufs

Wenn das Polycom HDX-System eingehende Anrufe nicht automatisch annimmt, berühren Sie **Annehmen** oder **Ignorieren**, wenn ein Anruf eingeht.


## Tätigen eines Mehrpunktanrufs


Um einen Mehrpunktanruf zu tätigen, berühren Sie, nachdem die erste Verbindung zustande gekommen ist, im Anruf-Bildschirm **Anruf hinzufügen**.

## Beenden eines Anrufs


Berühren Sie **Auflegen** auf dem Anrufbildschirm, um den Anruf zu beenden.

## Lautstärkeregelung und Steuerung der Mikrofone

Während eines Anrufs sind auf dem Anruf-Bildschirm und in der oberen rechten Ecke anderer Bildschirme Lautstärkereglere verfügbar. Wenn Sie sich nicht in einem Gespräch befinden, berühren Sie auf der Startseite  **Audio**.


Berühren oder ziehen Sie den **Lautstärke**-Regler, um die Lautstärke des Anrufs auf Ihrer Seite anzupassen. Über  **Stummschaltung ein/aus** können Sie Ihre Mikrofone steuern.

## Auswählen oder Anpassen einer Kamera


- 1 Berühren Sie auf dem Anruf-Bildschirm oder der Startseite  **Kamera**.
- 2 Wenn Sie sich in einem Anruf befinden, berühren Sie **Lokal** oder **Fern**, um entweder die lokale Kamera oder eine Kamera auf der Gegenseite zu steuern.
- 3 Berühren Sie **Kamera wählen** und daraufhin die gewünschte Kamera oder andere Videoquelle.
- 4 Berühren Sie **Kamera steuern**, und berühren Sie anschließend die Pfeiltasten oder Zoomtasten, um die Kamera einzustellen.

## Anzeigen von Content

So zeigen Sie Inhalte von einer an das HDX-System angeschlossenen Quelle an:

- 1 Berühren Sie auf dem Anruf-Bildschirm oder der Startseite  **Content anzeigen**.
- 2 Berühren Sie die Videoquelle, die angezeigt werden soll. Berühren Sie sie erneut, um die Wiedergabe der Inhalte zu stoppen.

So zeigen Sie Inhalte von einem Computer, der an die Touch Control angeschlossen ist:


- 1 Schließen Sie einen Computer an den USB-Port an der Unterseite der Polycom Touch Control an.
- 2 Der Computer fragt, ob People+Content™ IP gestartet werden soll. Bestätigen Sie.
- 3 Öffnen Sie die Inhalte, die Sie zeigen möchten, und klicken Sie auf  in People+Content IP.

## Anpassen des Videolayouts


Berühren Sie auf dem Anruf-Bildschirm **Layout**. Wenn der Anruf-Bildschirm keine **Layout**-Registerkarte aufweist, lässt sich das Videolayout auf Ihrer Seite nicht ändern.

- Berühren Sie **Innerhalb** oder **Außerhalb**, um den Ort des Bilds im Bild (PIP) zu verändern.
- Berühren Sie **Bild tauschen**, um das lokale Video und das Video der Gegenseite zu vertauschen.
- Berühren Sie die Mitte des Bildschirms, um verschiedene Layouts auf dem Monitor des HDX-Systems durchzuwechseln.
- Berühren Sie die Registerkarte **Mehrfachteilnehmerlayouts**, um zwischen unterschiedlichen Layouts zu wählen, wenn der Anruf von einer Bridge gehostet wird.

## Anzeigen der IP-Adresse des HDX-Systems

- 1 Berühren Sie auf der Startseite  **System**.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **HDX-System**. **IP-Videonummer** zeigt die Adresse des HDX-Systems.

## Ein- und Ausschalten der Polycom Touch Control

- 1 Berühren Sie auf der Startseite  **Benutzereinstellungen**.
- 2 Blättern Sie zu **Ein/Aus**.
- 3 Wählen Sie **Touch Control ein/aus**.
- 4 Wählen Sie in dem Menü, das angezeigt wird, ob die Polycom Touch Control neu gestartet oder ausgeschaltet werden soll. Wenn Sie die Polycom Touch Control ausgeschaltet haben, müssen Sie ihr Kabel abziehen und wieder anschließen, um sie wieder einschalten zu können.

Nach zwei Minuten Inaktivität wechselt die Touch Control in den Schlafmodus. Berühren Sie den Bildschirm, um sie zu reaktivieren.

## Tipps und Tricks

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen oder die Nummer des anzurufenden Teilnehmers wissen.
- Schließen Sie zusätzliche Geräte, die bei einer Konferenz zum Einsatz kommen sollen, vor der Konferenz an und testen Sie sie.
- Passen Sie Ihre Kamera so an, dass die Gegenseite Sie sehen kann. Füllen Sie den Bildschirm mit Personen und nicht mit dem Tisch, Stühlen, Wänden, Lampen oder dem Fußboden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Teilnehmer auf der Gegenseite sehen und hören können.
- Stellen Sie alle Teilnehmer am Anfang der Konferenz vor.
- Sprechen Sie in Ihrer normalen Lautstärke, ohne zu schreien. Verwenden Sie beim Sprechen normale Gestik.
- Tippen Sie nicht auf das Mikrofon und rascheln Sie in der Nähe des Mikrofons nicht mit Papier. Schalten Sie das Mikrofon stumm, bevor Sie es bewegen. Schalten Sie bei Mehrpunktanrufen Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie gerade nicht sprechen.



## Kurzreferenz

**Polycom® HDX®-Systeme  
und das Polycom Touch  
Control-Gerät**

www.polycom.com | 3725-61966-001/A | Dezember 2010

Copyright © 2010 Polycom, Inc. Polycom®, das Polycom-Logo mit den Dreiecken sowie die mit den Produkten von Polycom verbundenen Namen und Marken sind Marken und/oder Servicemarken von Polycom, Inc. und sind in den Vereinigten Staaten und verschiedenen anderen Ländern eingetragene und/oder gewohnheitsrechtliche Marken.