

# Brukerveiledning for Polycom® QDX™ 6000-systemer

Versjon 3.0

Utgitt i februar 2009  
3725-30855-104  
Versjon 3.0



---

## Varemerkeinformasjon

Polycom®, Polycom-logoutformingen, *ReadiManager*® SE200 og VSX® er registrerte varemerker for Polycom, Inc. Global Management System™, Polycom QDX™ 6000, Polycom MGC™, PathNavigator™, People+Content™, Polycom EagleEye™, Polycom Lost Packet Recovery™, SoundStructure™ og StereoSurround™ er varemerker for Polycom, Inc. i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører til sine respektive eiere.

## Patentinformasjon

Det medfølgende produktet er beskyttet av en eller flere amerikanske og utenlandske patenter og/eller anmeldte patenter som innehas av Polycom, Inc.

© 2009 Polycom, Inc. Med enerett.

Polycom Inc.  
4750 Willow Road  
Pleasanton, CA 94588-2708  
USA

Uten skriftlig tillatelse fra Polycom, Inc er det ulovlig å kopiere dette dokumentet helt eller delvis, eller å overføre det ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. I henhold til loven inkluderer reproduksjon oversettelse til et annet språk eller format.

Som mellom partene, beholder Polycom, Inc. eiendomsretten til alle beskyttede rettigheter med hensyn til programvaren som produktene inneholder. Programvaren er beskyttet av åndsverklovene i USA og bestemmelser i internasjonale traktater. Du må derfor behandle programvaren på samme måte som annet materiale der opphavsretten er beskyttet (f.eks. en bok eller et lydopptak).

Alt er gjort for å sikre at informasjonen i denne håndboken er nøyaktig. Polycom, Inc. er ikke ansvarlig for trykk- eller behandlingsfeil. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.

---

# Innhold

Bruke fjernkontrollen .....	2
Ring og svare .....	3
Svare på en videooppringning .....	3
Foreta en videooppringning .....	3
Ring ved å angi et navn eller nummer .....	3
Ring fra Siste samtaler-listen .....	4
Ring fra Kontakter eller Hurtigoppringing-listen .....	4
Ring opp fra adresseboken .....	4
Avslutte en videosamtale .....	5
Typer videosamtaler du kan ha .....	5
Styre hva du ser .....	5
Velge og justere et kamera eller andre videokilder .....	5
Angi og bruke forhåndsinnstillingene for kameraet .....	6
Skifte mellom fullskjermvideo og hovedskjermbildet .....	8
Justere skjermbildeoppsett .....	8
Angi, vise og slå av PIP .....	9
Styre hva du hører .....	10
Justere volumet .....	10
Dempe mikrofonen .....	10
Vise innhold .....	11
Vise innhold med People+Content™ IP .....	11
Vise innhold fra en datamaskin som er direkte koblet til systemet .....	12
Vise innhold fra dokumentkamera, video- eller DVD-spiller .....	13
Arbeide med oppføringer i adresseboken .....	13
Søke i adresseboken .....	14
Legge til, redigere og slette oppføringer i den lokale adresseboken .....	14
Kategorisere oppføringer i adresseboken .....	15
Oppdatere globale oppføringer i adresseboken .....	16
Endre metoden for å besvare samtaler .....	16
Nekte anrop midlertidig .....	17
Besvare videooppringinger automatisk .....	17
Dempe videosamtaler som besvares automatisk .....	17
Tilpasse arbeidsområdet .....	18
La motparten kontrollere ditt kamera .....	18
Vise navnet til motparten når samtalen tilkobles .....	18
Høre lydbekreftelse når du ringer .....	19
Justere for belysningen i rommet .....	19



# Bruerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer

## Versjon 3.0

---

Denne håndboken omfatter informasjonssammendrag som du kan finne nyttig når du begynner å lære om videokonferanser eller når du har litt erfaring og bare trenger en rask oppfriskning.




Polycom® QDX™ 6000-systemet kan tilpasses til bare å vise de alternativene som brukes i din organisasjon. Derfor kan denne veiledningen inneholde beskrivelser av funksjoner som du ikke har tilgang til i ditt system. Hvis du vil vite mer om disse funksjonene, kontakter du administratoren for Polycom QDX 6000-systemet.

## Bruke fjernkontrollen

Du bruker fjernkontrollen til å ringe opp, justere volumet, navigere i skjermbilder og velge alternativer.



- Utseendet på fjernkontrollen kan være noe annerledes enn det som vises i denne figuren. Dette bildet er bare til illustrasjon.
- Stillbildefunksjonen på fjernkontrollen er ikke aktivert i denne versjonen, men denne knappen  støtter for øyeblikket kalenderfunksjonen og hurtigitilgang til skjermbildet Siste samtaler og Systeminformasjon.

## Ringe og svare

### Svare på en videooppringing

Polycom QDX 6000-systemet kan besvare innkommende samtaler på en av disse måtene:


- Systemet ber deg om å svare på oppringingene manuelt.
- Systemet svarer på innkommende samtaler automatisk.

#### Slik svarer du manuelt på samtalen:

- Trykk  **Ring** på fjernkontrollen.


### Foreta en videooppringning

Du kan bruke systemet til å ringe en videosamtale på en av disse måtene:

- Angi et navn eller nummer. For å skrive inn bokstaver, trykk  **Tastatur** på fjernkontrollen.
- Velge et sted fra:
  - Siste samtaler
  - Kontaktliste
  - Steder eller hurtigoppringingslisten
  - Adressebok

#### Ringe ved å angi et navn eller nummer

##### Slik ringer du opp ved å skrive inn et navn eller et nummer:


- 1 Skriv inn nummerinformasjonen i nummerfeltet. Avhengig av mulighetene i ditt system og systemet du ringer opp, vil nummerinformasjonen se ut som et av disse eksemplene:
  - 10.11.12.13 (IP-adresse – inkluder punktene)
  - 2555 (E.164-linje)
  - AscotRoom (H.323-navn)
  - stereo.polycom.com (DNS-navn)
- 2 Skriv inn eventuell tilleggsinformasjon som er nødvendig for samtalen. De tilgjengelige innstillingene avhenger av samtaletypen og systemkonfigurasjonen. Ikke alle samtaler krever disse innstillingene: **Samtalekvalitet** – Angi samtalehastighet for denne samtalen. For de fleste samtaler, kan du velge Auto, for å la systemet bruke de foretrukne hastighetene for å ringe opp.
- 3 Trykk  **Ring** på fjernkontrollen for å ringe opp.

Indikatorer for utviklingen av samtalen vises på skjermen for å vise at samtalen pågår. Når indikatorene blir grønne, er samtalen tilkoblet.



### Ring fra Siste samtaler-listen

Det er mulig du kan velge et nummer å ringe fra en liste over numrene du har ringt nylig. **Siste samtaler**-skjermbildet gir detaljer om alle innkommende og utgående samtaler, inkludert tidspunktet for samtalerne.

#### Slik ringer du fra Siste samtaler-skjermbildet:

- 1 Velg **Siste samtaler** fra skjermbildet **Ring opp**.
- 2 Rull til oppføringen du ønsker å ringe.
- 3 Trykk  **Ring** for å ringe opp.




- Velg samtalen og trykk  Hjelp på fjernkontrollen for å se flere detaljer om en samtale som står oppført på skjermbildet Siste samtaler.
- Du kan sortere listen ved å trykke 1-8 på fjernkontrollen. Trykk 9 for å lagre nummeret som ble ringt opp. Velg  ->Hjelp for å vise detaljer.

### Ring fra Kontakter eller Hurtigoppringing-listen

Det kan hende at du har tilgang til oppringingsinformasjon for bestemte numre ved hjelp av hurtigoppringing på hovedskjermbildet.



#### Slik ringer du opp med Hurtigoppringing eller Kontakter-listen:

- 1 Velg **Hurtigoppringing** eller **Kontakter** fra hovedskjermbildet, om nødvendig.
- 2 Rull til oppføringen du ønsker å ringe.
- 3 Trykk  **Ring** for å ringe opp.

### Ring opp fra adresseboken

Adresseboken er en liste med numre som er lagret lokalt på Polycom QDX 6000-systemet. Hvis systemet er registrert med en global adressebok, inneholder adresseboken også oppføringer fra den globale adresseboken.


#### Slik ringer du opp fra adresseboken:

- 1 Trykk  **Adressebok** på fjernkontrollen.
- 2 Finn oppføringen du vil ringe.
- 3 Trykk  **Ring** for å ringe opp.



## Avslutte en videosamtale

### Slik legger du på etter en samtale:

- 1 Trykk  **Legg på** på fjernkontrollen.
- 2 Hvis du blir bedt om det, må du bekrefte at du ønsker å koble fra den andre enden.



Hvis du ikke bekrefter at du ønsker å legge på, kobler systemet ut samtalen automatisk etter 60 sekunder.

## Typer videosamtaler du kan ha

Tabellen nedenfor viser en liste over enkelte mulige samtalekombinasjoner.

Fra...	Kan du ringe...	Ved å ringe...
LAN	Nettverkstilkoblede og felles steder	Alias, E.164-adresse, DNS-navn eller IP-adresse.
	Beskyttede og private steder	Vanligvis gateway-nummeret for den andre enden, og deretter nummeret til systemet i den andre enden. Hør med den andre enden hva som er den beste måten å ringe på.



Når du ringer et IP-system gjennom en gateway som krever en linje (E.164-adresse), skriver du inn linjenummeret i ringefeltet der det er mulig. Undersøk med nettverksadministratoren om linjeskilletegnet du trenger å angi i ringefeltet. Noen nettverk bruker for eksempel ## til å skille linjen fra IP-adressen. Når du tar med linjen, vil du bli gitt alternativet om å lagre både nummeret og linjenummeret i adresseboken når samtalen er over. Hvis du skriver inn linjenummeret etter at gateway-enheten er tilkoblet, kan du lagre bare gateway-nummeret når samtalen er over.

## Styre hva du ser



### Velge og justere et kamera eller andre videokilder



Du kan bruke fjernkontrollen til å velge og justere hovedkamera eller eventuelt andre videokilder lokalt eller hos motparten, for eksempel dokumentkameraer, datamaskiner, videospillere eller DVD-spillere. Det kan hende at du kan justere andre ekstrakameraer eller kameraer hos motparten som støtter bevegelse sideveis og opp og ned samt zoom.



Du kan bare justere kameraet i den andre enden hvis det er konfigurert til å la deg kontrollere det.




### Slik velger du et kamera lokalt eller hos motparten, eller en annen videokilde:

- 1 Hvis du sitter i en samtale, trykker du  Lokal eller  Motpart på fjernkontrollen for å velge kontroll av enten denne eller andre enden.

	<p>Dette ikonet på skjermen viser at du kan styre et lokalt kamera eller en lokal videokilde.</p>
	<p>Dette ikonet på skjermen viser at du kan styre et kamera eller en videokilde hos motparten.</p>

- 2 Trykk  **Kamera** på fjernkontrollen. Velg deretter kameraet eller den andre videokilden du vil bruke.

### Slik justerer du et kamera med fjernkontrollen:

- 1 Trykk  Lokal eller  Motpart for å velge kontroll av enten denne eller andre enden.
- 2 Trykk på piltastene på fjernkontrollen for å flytte kameraet opp, ned, til venstre eller til høyre.
- 3 Trykk  **Zoom** på fjernkontrollen for å zoome ut eller inn.

## Angi og bruke forhåndsinnstillingene for kameraet

Kameraets forhåndsinnstillinger er lagrede kamerastillinger som du kan opprette før eller under en samtale.


Forhåndsinnstillinger gjør det mulig for deg å:

- Automatisk peke et kamera på forhåndsdefinerte steder i et rom.
- Velge en videokilde, for eksempel en video- eller DVD-spiller, et dokumentkamera eller et ekstra kamera.



Hvis systemets hovedkamera støtter elektronisk panorering, vipping og zoom, kan du opprette opptil 100 forhåndsinnstilte kameraposisjoner (0-99) lokalt. Hver forhåndsinnstilling lagrer kameranummeret, zoomnivået og hvor det peker (hvis aktuelt). Forhåndsinnstillinger vil være gjeldende inntil du sletter eller endrer dem.

Hvis styring av kamera i den andre enden er tillatt, kan du opprette opptil 16 (0-15) forhåndsinnstillinger for kameraet i den andre enden. Disse forhåndsinnstillingene lagres bare så lenge samtalen varer. Det kan være at du også kan bruke forhåndsinnstillinger som er opprettet i den andre enden, til å styre kameraet i den andre enden.





### Slik viser du de lokale forhåndsinnstillingene:

- 1 Trykk  **Forvalg** på fjernkontrollen.
- 2 Ikoner for forhåndsinnstillingene 0-9 vises på skjermen. De fargede ikonene indikerer lagrede kamerastillinger og de grå ikonene indikerer ledige forhåndsinnstillinger.

### Slik flytter du kameraet til en forhåndsinnstilling:




- 1 Hvis en samtale er i gang, trykker du  **Lokal** eller  **Motpart**, og deretter velger du et kamera lokalt eller hos motparten.
- 2 Trykk et tall på fjernkontrollen.

### Slik lagrer du en forhåndsinnstilling:

- 1 Hvis du sitter i en samtale, trykker du  **Lokal** eller  **Motpart** på fjernkontrollen for å velge å kontrollere denne eller andre enden.
- 2 Hvis du velger et kamera som støtter elektronisk bevegelse sideveis, opp og ned og zoom, kan du justere kameraets posisjon:
  - Trykk piltastene på fjernkontrollen for å flytte kameraet opp, ned, til venstre eller høyre.
  - Trykk  **Zoom** for å zoome kameraet ut eller inn.
- 3 Trykk  **Forvalg** på fjernkontrollen.
- 4 Hold inne et tall for å lagre forhåndsinnstillingen. Trykk raskt på det første tallet og hold det andre tallet inne for å lagre en dobbeltsifret forhåndsinnstilling (10-99). Eventuelt eksisterende forhåndsinnstillinger som er lagret på dette nummeret, erstattes.

Forhåndsinnstilling 0 brukes som standard kameraposisjon.

### Slik sletter du alle forhåndsinnstillinger:

- 1 Hvis du er i en samtale, trykker du  **Lokal**, og deretter velger du en videokilde lokalt.
- 2 Trykk  **Forvalg** på fjernkontrollen.
- 3 Trykk og hold inne  **Slett** for å slette alle forhåndsinnstillingene.



Du kan ikke slette bare én forhåndsinnstilling. I stedet må du overskrive en eksisterende forhåndsinnstilling med den nye kameraposisjonen.

## Skifte mellom fullskjermvideo og hovedskjermbildet

Når samtalen tilkobles, viser systemet automatisk videoen på hele skjermen. Du kan skifte tilbake til hovedskjermen under en samtale dersom du for eksempel har behov for å justere en brukerinnstilling og systemet er konfigurert til å tillate dette.

### Slik viser du video i fullskjerm:

Trykk  **Lokal** på fjernkontrollen.


### Slik viser du hovedskjermbildet:


Trykk  **Hjem** på fjernkontrollen.

## Justere skjermbildeoppsett

Du kan endre skjermbildeoppsettet på skjermen under samtaler. Hva du ser mens en samtale pågår, kan avhenge av faktorer som skjermkonfigurasjonen til systemet, antall steder som er med i samtalen, om bilde-i-bilde (PIP) er aktivert og om det deles innhold.

### Slik endrer du skjermbildeoppsett:

Trykk flere ganger på  **PIP** på fjernkontrollen mens du er i en samtale, for å veksle mellom skjermbildeoppsettene som støttes av Polycom QDX 6000-systemet. Følgende skjermbildeoppsett kan være inkludert:

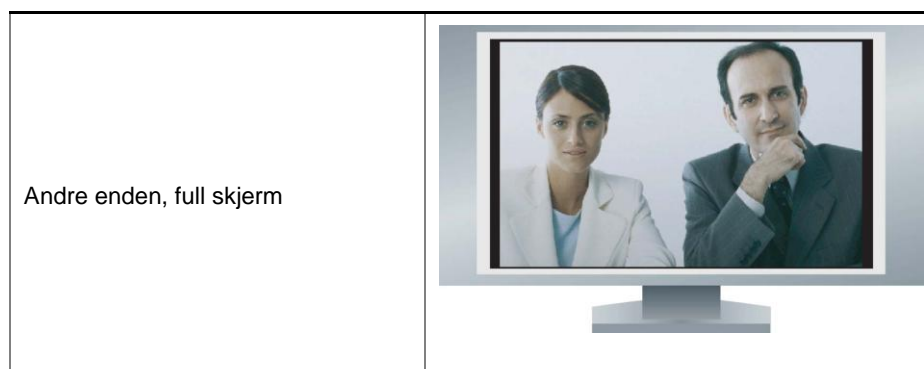


<p>Denne og andre enden, samme størrelse, side ved side</p>	
<p>Andre enden stort, denne enden lite (bare tilgjengelig når skjermen er konfigurert til 16:9)</p>	
<p>Andre enden vises i full skjerm og denne enden i et lite vindu nederst til høyre (PIP-oppsett, bare tilgjengelig når skjermen er konfigurert til 4:3)</p>	
<p>Innhold vises i det store vinduet til venstre og denne og andre enden i det lille vinduet til høyre</p>	

### Angi, vise og slå av PIP

Systemet kan konfigureres til å vise et bilde-i-bilde-vindu (PIP) hvis datamaskinen er satt til bildeforholdet 4:3. Du kan vise PIP når som helst systemet ikke sender eller mottar innhold.


#### Slik angir du om og når PIP skal vises:

- 1 Velg **System** fra Ringe opp-skjermbildet.
- 2 Velg **Brukerinnstillinger** fra System-skjermbildet.

- 3 Velg  for å se flere innstillinger.
- 4 Rull til **PIP** og velg en av disse innstillingene:

Velg denne innstillingen...	For å sette PIP til...
På	Forblir på under hele samtalen
Auto	Vises når brukeren betjener fjernkontrollen og slås av når brukeren legger fjernkontrollen på bordet (PIP-vinduet lukkes når brukeren trykker kroken nederst på fjernkontrollen og åpnes når kroken slippes).
Av	Slås av under samtalen.

#### Slik viser du PIP under en samtale:

Trykk flere ganger på  PIP på fjernkontrollen for å bytte til PIP-visning. PIP kan endres til å vise denne eller andre enden.

## Styre hva du hører

### Justere volumet

I løpet av en samtale bruker du fjernkontrollen til å heve eller senke volumet på lyden du hører.

#### Slik justerer du volumet:

- Trykk  **Volum** på fjernkontrollen.

Endring av volumet påvirker bare lyden du hører i din ende.

### Dempe mikrofonen

Du kan dempe mikrofonen hvis du ikke ønsker at motparten skal høre deg.

#### Slik demper eller avslutter du demping av mikrofonen:

- Trykk  **Demp** på fjernkontrollen.

Hvis en Polycom-mikrofon er koblet til systemet, kan du også dempe samtalen ved å trykke Demp-knappen på mikrofonen.



Når mikrofonen dempes, dempes ikke lyd som kommer fra enheter som er tilkoblet lydinnngangene på videospilleren.


## Vise innhold

Det kan hende at du kan vise følgende til motpartene:

- Informasjon som er lagret på en datamaskin
- Et papirdokument eller et objekt lagt på et dokumentkamera
- En videotape eller DVD

Du kan vise én type innhold og én videokilde av gangen, og du kan lett bytte mellom forskjellige typer innhold eller videokilder hvis det er behov for det. Deltakere på andre steder kan også dele innhold eller videokilder.

Avhengig av hvordan systemet er konfigurert, kan det være at du kan vise innhold som er lagret på en datamaskin. Når du viser innhold fra en datamaskin, ser motparten deg og det samme som du ser på dataskjermen.

Når du sender innhold, vises  innholdsikonet på hovedskjermen din. Du kan kanskje også se innholdet på din egen skjerm eller fremviser, avhengig av hvordan systemet er konfigurert.

## Vise innhold med People+Content™ IP

People+Content IP lar deg sende innhold fra en datamaskin som ikke er direkte koblet til Polycom QDX 6000-systemet.



### Viktig informasjon om People+Content IP:



- People+Content IP leverer bare videoinnhold. Lyd deles ikke.
- People+Content IP støtter enhver datamaskinoppløsning med farge stilt inn på 16 bit eller høyere.

### Slik installerer du People+Content IP på en datamaskin:



- 1 På en datamaskin med Microsoft® Windows® XP, Windows 2000 eller Windows Vista, åpner du en webleser og går til Polycoms webområde på [www.polycom.com/support](http://www.polycom.com/support).
- 2 Gå til produktsiden for ditt produkt.
- 3 Last ned og installer programvaren for People+Content IP.

### Slik starter du visning av innhold:

- 1 Start Polycom People+Content IP-programmet på datamaskinen.
- 2 Skriv inn IP-adressen eller DNS-vertsnavnet til videokonferansesystemet, og møtepassordet hvis et møtepassord er angitt.
- 3 Klikk **Koble til**.
- 4 Åpne innholdet du vil vise, og gjør ett av følgende:

- Klikk  i People+Content IP.
- Når systemet er i en samtale, trykk  **Grafikk** på fjernkontrollen og velg PPCIP-ikonet.

#### Slik avslutter du visning av innhold:

- 1 Hvis People+Content IP-verktøylinjen er minimert, maksimerer du den ved å klikke på ikonet på oppgavelinjen.
- 2 Gjør ett av følgende:
  - Klikk  i People+Content IP.
  - Når systemet er i en samtale, trykk  **Grafikk** på fjernkontrollen og velg PPCIP av-ikonet.



Når du avslutter deling av innhold, kobles People+Content IP fra og forblir åpen slik at du enkelt kan vise innhold igjen.

## Vise innhold fra en datamaskin som er direkte koblet til systemet

Før du viser innhold, kontrollerer du at video på datamaskinen er konfigurert til å bruke en av disse støttede oppløsningene og oppdateringsfrekvensene:

Oppløsning	Oppdateringsfrekvenser (Hz)
800 x 600	60
1024 x 768	60





Gå til Skjerm på kontrollpanelet til datamaskinen for å angi oppløsning og oppdateringsfrekvens.

#### Før samtalen begynner:

Sørg for at datamaskinen er tilkoblet og slått på.



Du kan koble en datamaskin til VGA-videoinngangen på Polycom QDX 6000-systemet.

#### Slik starter du visning av innhold i en samtale:

- 1 Trykk  **Grafikk** på fjernkontrollen og velg **Datamaskin**-ikonet
- 2 Trykk  på fjernkontrollen.



**Slik avslutter du visning av innhold i en samtale:**

- 1 Trykk  **Grafikk** på fjernkontrollen og velg Datamaskin av-ikonet
- 2 Trykk  på fjernkontrollen.



**Vise innhold fra dokumentkamera, video- eller DVD-spiller**

Avhengig av hvordan systemet er konfigurert, så kan du kanskje vise forskjellige typer informasjon til motpartene i en samtale, for eksempel gjennom et dokumentkamera eller en video- eller DVD-spiller.



**Før samtalen begynner:**

- 1 Sørg for at dokumentkameraet, videospilleren eller DVD-spilleren er tilkoblet og slått på. Se oppsettarket som fulgte med systemet.
- 2 Legg dokumentet eller objektet i dokumentkameraet eller sett inn en videotape eller DVD.

**Slik begynner du å vise et dokument, gjenstand, videotape eller DVD i en samtale:**

- 1 Trykk  **Grafikk** på fjernkontrollen og velg en videokilde.
- 2 Trykk  på fjernkontrollen.

**Slik stopper du å vise et dokument, gjenstand, videotape eller DVD i en samtale:**

- 1 Trykk  **Grafikk** på fjernkontrollen og velg den gjeldende videokilden.
- 2 Trykk  på fjernkontrollen.

**Arbeide med oppføringer i adresseboken**


Adresseboken på Polycom QDX 6000-systemet lagrer oppringingsinformasjon, slik at du kan ringe raskt og enkelt. Når et sted i adresseboken ringer opp ditt system, viser systemet navnet på skjermen når oppringningen mottas. Hvis stedet som ringer opp ikke finnes i adresseboken, kan du bli spurt om du vil lagre kontaktinformasjonen i adresseboken når samtalen avsluttes.

Hvis systemet er registrert på en global adressebokserver, inneholder adresseboken to typer oppføringer:

- **Lokale oppføringer:** Informasjon om steder du har lagt til. Disse oppføringene lagres lokalt på Polycom QDX 6000-systemet og avhengig av systemoppsettet, kan du fjerne eller redigere disse oppføringene. Du kan dessuten dele inn lokale oppføringer i kategorier for å gjøre det




lettere å finne numrene. Alle i dine lokaler som bruker dette systemet, kan bruke oppføringene du oppretter, og du kan bruke oppføringer som er opprettet av andre. Brukere på andre steder har ikke tilgang til lokale oppføringer på ditt system.

- **Globale oppføringer:** Informasjon om andre aktive numre som er registrert med samme globale adressebokserver. Disse oppføringene lagres på den globale adressebokserveren, og du kan ikke redigere dem. Du kan lage en lokal kopi hvis du ønsker å gjøre endringer.

Globale oppføringer er merket som  tilgjengelige eller  frakoblede.


## Søke i adresseboken

**Det er lett å finne oppføringer i adresseboken ved å:**

- Stave navnet med talltastene på fjernkontrollen.
- Trykke **Tastatur** for å bruke det elektroniske tastaturet til å stave navnet.
- Bla gjennom listen over navn med piltastene  **Opp** og  **Ned**.
- Bla side for side gjennom listen over navn med  **Zoom på** fjernkontrollen.
- Bruke alfabetkategoriene til å bevege deg gjennom adresseboken og deretter bla til ønsket navn.

## Legge til, redigere og slette oppføringer i den lokale adresseboken

**Slik legger du til en oppføring i den lokale adresseboken:**


- 1 Trykk  **Adressebok** på fjernkontrollen.
- 2 Velg **Alternativer** og deretter **Ny oppføring**.
- 3 Angi følgende informasjon:

I dette feltet...	Angir du denne informasjonen...
Navn	Navnet som vil vises i adresseboken og på innkommende anropmeldinger.
IP-nummer	IP-adresse for oppringing til stedet.
Ekstra	Systemets linjenummer (E.164-adresse).


I dette feltet...	Angir du denne informasjonen...
Samtalekvalitet	Samtalehastigheten som skal brukes for IP-oppringinger til dette stedet.
Gruppe	Betegnelse som skal hjelpe deg å finne nummeret raskere i adresseboken.

- 4 Velg **Lagre** for å lagre oppføringen.

#### Slik redigerer du en oppføring:

- 1 Trykk  **Adressebok** på fjernkontrollen.
- 2 Bla til oppføringen du ønsker å redigere.
- 3 Velg **Alternativer** og deretter **Rediger oppføring**.
- 4 Angi ønsket informasjon.
- 5 Velg **Lagre** for å lagre endringene og gå tilbake til adresseboken.



#### Slik sletter du en oppføring:

- 1 Trykk  **Adressebok** på fjernkontrollen.
- 2 Rull til oppføringen du ønsker å slette.
- 3 Velg **Alternativer** og deretter **Slett oppføring**.


## Kategorisere oppføringer i adresseboken

Når du kategoriserer de lokale oppføringene, kan du finne oppringingsinformasjon raskt ved å søke bare i oppføringene i en gruppe i stedet for hele adresseboken.

#### Slik lager du en ny gruppe:

- 1 Trykk  **Adressebok** på fjernkontrollen.
- 2 Velg **Gruppe**.
- 3 Velg **Rediger grupper**.
- 4 Skriv inn et gruppenavn.
- 5 Trykk  **Tilbake** på fjernkontrollen for å lagre den nye gruppen.


### Slik sletter du en gruppe:

- 1 Trykk  **Adressebok** på fjernkontrollen.
- 2 Velg **Gruppe**.
- 3 Velg **Rediger grupper**.
- 4 Bla til gruppenavnet du ønsker å slette, og velg deretter **Slett**.



Når du sletter en gruppe, slettes alle oppføringene i denne gruppen. Hvis du ønsker å beholde disse oppføringene, må du sørge for at de knyttes til en ny gruppe før du sletter den gamle gruppen.



### Slik knytter du en oppføring til en gruppe:

- 1 Trykk  **Adressebok** på fjernkontrollen.
- 2 Rull til oppføringen du vil tilordne en gruppe.
- 3 Velg **Alternativer** og deretter **Rediger oppføring**.
- 4 Velg gruppenavnet du vil tilordne fra gruppen.
- 5 Velg **Lagre** for å lagre endringene og gå tilbake til adresseboken.

## Oppdatere globale oppføringer i adresseboken

De globale oppføringene i adresseboken oppdateres jevnlig på systemer som er registrert på Polycoms globale adressebokserver. Du kan også oppdatere de globale oppføringene i adresseboken på ditt system manuelt.

### Slik oppdaterer du globale oppføringer i adresseboken manuelt:

- 1 Trykk  **Adressebok** på fjernkontrollen.
- 2 Gå til  i øverste høyre hjørne av skjermen. Hvis du ikke kan se ikonet med en rød logo i øverste høyre hjørne av skjermen, er systemet ikke registrert på Polycoms globale adressebokserver. Kontakt systemadministratoren for mer informasjon.
- 6 Velg logoen og velg deretter **Oppdater**.



## Endre metoden for å besvare samtaler

Systemadministratoren kan ha konfigurert systemet slik at du kan velge måten innkommende anrop behandles på.

## Nekte anrop midlertidig

Hvis du ikke ønsker å bli forstyrret av samtaler, kan du avvise innkommende samtaler med Ikke forstyr-funksjonen. De som ringer, hører et opptattsignal, og du mottar ingen melding om innkommende samtaler. Du kan imidlertid ringe ut.

### Slik nekter du midlertidig å ta i mot innkommende anrop:

- 1 På hovedskjermbildet velger du  i nedre høyre hjørne av skjermen.
  - 3 Velg **På** for å angi Ikke forstyr.
- Mens systemet ikke tar i mot samtaler, vises  i nedre høyre hjørne av skjermen. Denne innstillingen gjelder inntil du endrer den.


## Besvare videooppringinger automatisk

Avhengig av systemets konfigurasjon kan du angi om du vil besvare videosamtaler automatisk, eller om du vil at systemet skal gi beskjed om innkommende videosamtaler og vente på at du svarer manuelt.




Automatisk besvaring av samtaler er nyttig, men det kan skape sikkerhetsproblemer. En som ringer uventet kan forstyrre et møte som er i gang eller se på utstyr og notater som er etterlatt i et tomt rom.

### Slik besvarer du videosamtaler automatisk:



- 1 Velg **System** fra Ringe opp-skjermbildet.
- 2 Velg **Brukerinnstillinger** fra System-skjermbildet.
- 3 Hvis du vil besvare innkommende punkt-til-punkt-videosamtaler automatisk, setter du **Punkt-til-punkt-autosvar** til **Ja**.
- 4 Trykk  **Hjem** for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.

## Dempe videosamtaler som besvares automatisk

Avhengig av systemets konfigurasjon, kan du velge om lyden skal dempes når samtalen kobles til hvis systemet er konfigurert til å besvare samtaler automatisk. Dette forhindrer de som ringer fra å overhøre samtaler eller møter. Når samtalen er koblet til, kan du trykke  **Demp** på fjernkontrollen når du er klar til å avslutte dempingen av samtalen.

Merk at hvis du aktiverer dette alternativet under en samtale, påvirkes ikke lyden for det pågående møtet.

#### Slik demper du videosamtaler som besvares automatisk:

- 1 Velg **System** fra Ringe opp-skjermbildet.
- 4 Velg **Brukerinnstillinger** fra System-skjermbildet.
- 5 Bla til **Demp automatisk besvarte samtaler** og trykk  på fjernkontrollen for å aktivere alternativet.
- 6 Trykk  **Hjem** for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.



## Tilpasse arbeidsområdet

Du kan tilpasse det du ser på skjermen, men det avhenger av hvordan systemet er konfigurert.

## La motparten kontrollere ditt kamera

Avhengig av systemkonfigurasjonen, kan det hende at du kan la motparten kontrollere kameraet ditt. Deltakere i den andre enden kan også angi og bruke forhåndsinnstillinger for ditt kamera hvis systemet deres støtter dette.

#### Slik lar du motparten styre ditt kamera:

- 1 Velg **System** fra Ringe opp-skjermbildet.
- 2 Velg **Brukerinnstillinger** fra System-skjermbildet.
- 3 Rull til **Ekstern kontroll av kamera her** og trykk  for å aktivere alternativet.
- 4 Trykk  **Hjem** for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.






Endring av denne innstillingen trer i kraft umiddelbart, selv om en samtale er i gang.

## Vise navnet til motparten når samtalen tilkobles

Avhengig av systemkonfigurasjonen, kan du angi om navnet til motparten skal vises når samtalen tilkobles.

#### Slik angir du om navnet til motparten skal vises:




- 1 Velg **System** fra Ringe opp-skjermbildet.
- 2 Velg **Brukerinnstillinger** fra System-skjermbildet.
- 3 Velg  **Neste** for å se flere innstillinger.

- 4 Bla til Visning av navnet på motstående sted, trykk  på fjernkontrollen og velg om navnet på motparten skal vises.
- 5 Trykk  **Hjem** for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.

## Høre lydbekreftelse når du ringer

Avhengig av systemets konfigurasjon, kan du konfigurere systemet til å lese opp tallene etter hvert som du skriver dem inn i oppringingsfeltet på skjermbildet Ring opp.

### Slik aktiverer du lydbekreftelse:

- 1 Velg **System** fra Ringe opp-skjermbildet.
- 2 Velg **Brukerinnstillinger** fra System-skjermbildet.
- 3 Velg  **Neste** for å se flere innstillinger.
- 4 Bla til **Lydbekreftelse for tastatur** og trykk  på fjernkontrollen for å aktivere alternativet.
- 5 Trykk  **Hjem** for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.



## Justere for belysningen i rommet

Avhengig av systemets konfigurasjon, kan du bruke baklyskontrollen til å justere skarpheten av videoen som hovedkameraet sender til Polycom QDX 6000-systemet. Justering av denne innstillingen kan være nyttig når romplanen fører til at det kommer sterkt lys inn bak menneskene i bildet.



Fordi lysstyrkekontroller justerer hovedkameraet, vil ikke disse kontrollene gjøre at innhold fra en datamaskin eller et dokumentkamera fremstår skarper.

### Slik slår du på baklyskompensering:

- 1 Velg **System** fra Ringe opp-skjermbildet.
- 2 Velg **Brukerinnstillinger** fra System-skjermbildet.
- 3 Bla til Baklyskompensering og trykk  på fjernkontrollen for å aktivere dette alternativet.
- 4 Trykk  **Hjem** for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.