



▶ Polycom[®] QDX[™] 6000 系统
用户指南

商标信息

Polycom®、Polycom “三角形” 徽标、以及相关关联的 Polycom 产品名称和符号是 Polycom, Inc. 的注册商标和/或服务符号，是在美国和其他国家 / 地区注册的和 / 或习惯法上的符号。

其他所有商标均为其各自所有者的资产。

专利信息

随附产品受美国和其它国家 / 地区的一项或多项专利和 / 或 Polycom, Inc. 正在申请的专利所保护。

© 2009 Polycom, Inc. 保留所有权利。

Polycom, Inc.
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588-2708
USA

未经 Polycom, Inc. 明确书面许可，不得以任何形式或通过任何电子或机械方式复制或传播本文档的任何部分用于任何用途。按照法律规定，复制包括译为其它语言或形式。

就缔约方之间而言，Polycom, Inc. 保留对产品所含软件全部专有权利的产权和所有权。本软件受美国版权法和国际条约规定的保护。因此，必须如同对待任何其他版权材料（例如书籍或录音）一样对待该软件。

我们已尽最大努力来保证本手册信息的正确性。Polycom, Inc. 不对其中的印刷或书写错误负责。本文信息如有更改，恕不另行通知。

目录

使用遥控器	2
呼叫和应答	3
应答视频呼叫	3
发出视频呼叫	3
通过输入名称或号码进行呼叫	3
从最近通话列表发出呼叫	4
从联系人列表发出呼叫	4
从“站点”或“快速拨号列表”发出呼叫	5
从目录中发出呼叫	5
结束视频呼叫	5
可发出的视频呼叫类型	6
参与加密呼叫	6
控制屏幕显示	6
选择和调整摄像机或其它视频源	6
设置和使用摄像机预设	7
在全屏和主屏显示之间切换	8
调整屏幕布局	9
指定、显示和关闭画中画	10
控制听到的内容	10
调整音量	10
将麦克风静音	11
在视频呼叫中欣赏立体声音频	11
显示内容	11
使用 People+Content IP 展示内容	12
展示直接与系统相连的计算机上的内容	13
展示文件摄像机、录放机或 DVD 播放器的内容	13
使用目录条目	14
搜索目录	14
添加、编辑和删除本地目录条目	15
对目录条目分组	16
刷新来自 Polycom 全球目录服务器的条目	17
使用联系人	18
添加联系人	18
删除联系人	19
更改应答呼叫的方式	19
暂时拒绝呼叫	19
自动应答视频呼叫	19

将自动应答视频呼叫静音	20
登录和登出	21
自定义工作区	21
允许远端站点控制您的摄像机	21
在呼叫接通时显示远端站点的名称	23
在拨号时听到语音确认	23
调整室内光线	23

Polycom® QDX™ 6000 会议室系统用户指南

版本 4.0


本指南还包含一些概述信息，这些信息有助于新用户了解视频会议或有经验的用户快速更新知识。



Polycom® QDX™ 6000 系统可被自定义为仅显示在您的组织中使用的选项。因此，在您的系统上可能无法访问本指南中介绍的部分选项。要了解有关这些选项的详细信息，请与您的 Polycom QDX 6000 系统管理员联系。

使用遥控器

可以使用遥控器发出呼叫、调整音量、浏览屏幕和选择选项。

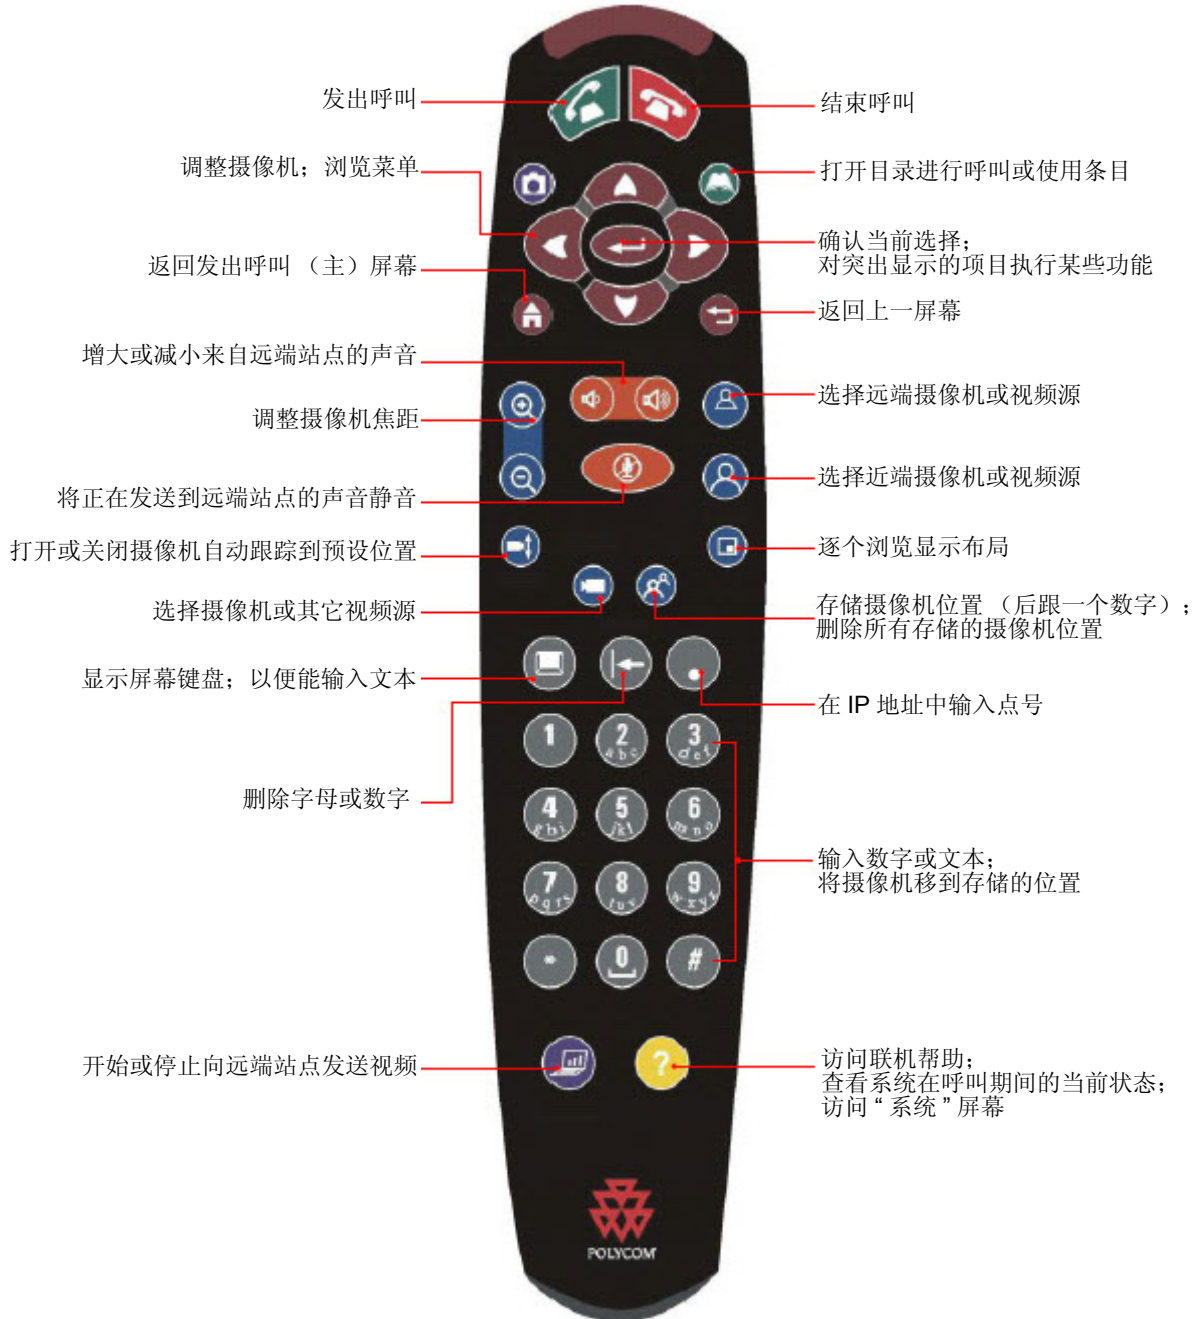


呼叫和应答

应答视频呼叫

Polycom QDX 6000 系统能够通过下列方式之一应答来电：


- 系统自动应答来电。
- 系统提示您手动应答呼叫。

手动应答呼叫：

- 按遥控器上的  呼叫。

发出视频呼叫


可以使用系统按下列任何方式发出视频呼叫：

- 输入名称或号码。要输入字母，按遥控器上的  键盘。
- 从下列位置选择站点：
 - 最近通话列表
 - 联系人列表
 - 站点或快速拨号列表
 - 目录

通过输入名称或号码进行呼叫

要通过输入名称或号码发出呼叫，请执行下列操作：

1. 在拨号字段中，输入拨号信息。根据您的系统和呼叫的系统的功能，拨号信息将与下列示例之一相似：
 - 10.11.12.13（IP 地址 – 包括点）
 - 2555（用于 H.323 的 E.164 分机 或 SIP）
 - stereo.polycom.com（DNS 名称）
 - user@domain.com (SIP)


2. 输入呼叫所需的任何其它信息。可用的设置取决于呼叫的类型以及系统的配置。并非所有的呼叫都要求下列设置：
 - **通话质量** — 指定此呼叫的呼叫速率或呼叫类型。对于大多数呼叫，请选择**自动**，以便由系统来确定呼叫的最佳质量。
 - **分机** — 如果需要拨打分机（E.164 地址），请在第二个录入字段中输入分机号码。如果系统没有配置第二个录入字段，可以在网关提示时输入分机号码。您也可以按照系统管理员的说明在拨打字符串中指定字符。
3. 按遥控器上的  **呼叫** 以发出呼叫。

屏幕上即显示呼叫进度指示器，表示正在发出呼叫。当指示灯变为绿色时，表示呼叫已接通。


从最近通话列表发出呼叫

您或许能够从最近呼叫的站点列表中选择要呼叫的号码。“最近通话”屏幕提供所有来电和去电的详细信息，包括呼叫的时间。

从“最近通话”屏幕上发出呼叫：

1. 选择**最近通话**。
2. 滚动到要呼叫的条目。
3. 按  **呼叫** 发出呼叫。



要查看关于“最近呼叫”屏幕上所列呼叫的详细信息，请突出显示该呼叫并按遥控器上  **帮助**。

可按数字键 1-9 对列表排序，按  **帮助** 并选择**帮助**查看排序选项。

从联系人列表发出呼叫

您可能会在“联系人”主屏幕上看到一个联系人列表。


要从联系人列表发出呼叫：

1. 选择要呼叫的联系人。
2. 按  **呼叫** 发出呼叫。

从“站点”或“快速拨号列表”发出呼叫

您或许能够使用“拨打电话”屏幕上的“快速拨号”列表或“站点”列表，访问特定站点的呼叫信息。

使用“快速拨号”列表或“站点”列表发出呼叫：

1. 如有必要，从“拨打电话”屏幕上选择**快速拨号**或**站点**。
2. 查找要呼叫的条目。
3. 按  **呼叫**发出呼叫。

从目录中发出呼叫


目录就是 Polycom QDX 6000 系统在本地存储的站点的列表。如果系统注册到了全球目录，则目录中还会包含全球目录中的条目。

从目录中发出呼叫：

1. 按遥控器上的  **目录**。
2. 查找呼叫条目。
3. 按  **呼叫**发出呼叫。

结束视频呼叫

要挂断呼叫，请执行下列操作：

1. 按遥控器上的  **挂断**。
2. 如果出现提示，请确认您希望与远端站点断开连接。



如果不确认要挂断，系统会在 60 秒后自动断开呼叫。

可发出的视频呼叫类型

根据您的系统配置，您能够使用 H.323 或 SIP 发出呼叫。

下表列出了一些可行的呼叫组合方式。



呼叫的源网络 ...	可以呼叫的目标 ...	拨号方式 ...
LAN	网络化的公共站点	SIP URI、E.164 地址、DNS 名称或 IP 地址。
	受保护的专用站点	通常，在远端系统的号码前加拨远端站点的网关号码。请咨询远端站点关于发出呼叫的最好方法。
	ISDN	根据 H.323 网闸或 SIP 服务器、近端站点网站接入代码、速度代码和远端站点的 ISDN 号码。有关详细信息，请联系您的系统管理员。



通过需要分机号码（E.164 地址）的网关呼叫 IP 系统时，请尽量在拨号字段中输入分机号码。与网络管理员核实需要在拨号字段中输入的分机分隔符。例如，某些网络使用 ## 来分隔分机号码和 IP 地址。

如果加入了分机号码，当呼叫结束时，就可以选择是否将号码和分机号码都保存到目录中。如果在网关连接后再输入分机号码，则呼叫结束后，只能保存网关号码。

参与加密呼叫

如果系统启用了加密，监视器上显示一个键盘锁图标，表示呼叫是  加密的或  未加密。

控制屏幕显示



选择和调整摄像机或其它视频源



您可以使用遥控器选择主摄像机或任何其他近端或远端视频源，如文件摄像机、计算机、录放机或 DVD 播放器。您可以调整支持摇摄、俯仰和变焦操作的主摄像机或远端摄像机。




如果远端站点的配置允许，您还可以选择和调整远端摄像机。




选择近端摄像机、远端摄像机或其它视频源：

1. 如果您正处于通话状态，按遥控器上的  **近端** 或  **远端** 以选择近端或远端控制。

	<p>此屏幕图标指示您可以控制一个近端站点摄像机或视频源。</p>
	<p>此屏幕图标指示您可以控制远端摄像机或视频源。</p>

2. 按遥控器上的  **摄像机**。然后选择您要使用的摄像机或其它视频源。

使用遥控器调整摄像机：

1. 按  **近端** 或  **远端** 以选择近端站点或远端站点控制。
2. 按遥控器上的箭头按钮，将摄像机向上、下、左或右移动。
3. 按遥控器上的  **变焦** 调整摄像机的焦距。

设置和使用摄像机预设

摄像机预设是已存储的摄像机位置，您可以提前或在呼叫过程中创建这些位置。

预设允许的操作：

- 使摄像机自动朝向房间内的预定义位置。
- 选择视频源，如录放机或 DVD 播放器、文件摄像机或辅助摄像机。


如果系统的摄像机支持电子摇摄、俯仰和变焦操作，则可以为近端站点创建多达 100 个预设摄像机位置 (0-99)。每个预设都存储摄像机的编号，变焦级别和它的朝向（如果适用）。在删除或更改它们之前，它们将一直有效。

如果允许控制远端摄像机，则可以为远端摄像机创建多达 16 个预设 (0-15)。这些预设只能在呼叫过程中保存。您可能还能够使用在远端创建的预设控制远端摄像机。

要将摄像机移动到预设位置，请执行下列操作：





1. 如果呼叫已接通，请按  近端或  远端，然后选择近端或远端摄像机。
2. 按遥控器上的数字。

查看近端预设：

- 按遥控器上的  预设。




屏幕上显示预设 0-9 的图标。彩色图标表示已存储的摄像机位置，灰色图标表示未指定的预设。

要存储预设，请执行下列操作：

1. 如果您正处于通话状态，请按  近端或  远端，然后选择近端或远端摄像机。
2. 如果选择的摄像机支持电子的摇摄、俯仰和变焦操作，您可以调整摄像机的位置：
 - 按遥控器上的箭头按钮，将摄像机向上、下、左或右移动。
 - 按  变焦调整摄像机的焦距。
3. 按遥控器上的  预设。
4. 按住一个号码以存储相应的预设位置。要存储两位数的预设，请快速按一下第一位数字，并按住第二位数字。存储在所输入号码处的任何现有预设将被替换。

系统使用预设 0 作为默认摄像机位置。

要删除所有预设，请执行下列操作：

1. 如果您正处于通话状态，请按  近端，然后选择近端视频源。
2. 按遥控器上的  预设。
3. 按住  删除以删除所有预设。




您不能仅删除一个预设。但是，可以用新的摄像机位置覆盖现有预设。


在全屏和主屏显示之间切换

当呼叫连接后，系统将自动以全屏显示视频。例如，如果您需要调整用户设置，而您的系统配置也允许您这样做，则可以在呼叫过程中切换回主屏幕。

要以全屏查看视频，请执行下列操作：

- 按遥控器上的  近端。

查看主屏幕：

- 按遥控器上的  主屏幕。

调整屏幕布局

在通话时，您可以更改监视器上的当前屏幕布局。您在通话过程中看到的内容可能取决于系统监视器配置、呼叫中的站点数量、是否启用画中画 (PIP) 以及是否共享内容等因素。

更改屏幕布局：

- 在通话时，反复按遥控器上的  PIP，从而在 Polycom QDX 6000 系统支持的屏幕布局间切换。可能包括以下布局：



1. 远端站点全屏显示



2. 远端和近端站点窗口大小相同且并排显示



3. 远端站点窗口大，近端站点窗口小（仅在监视器配置为 16:9 时可用）



4. 远端站点全屏显示，近端站点在右下方以小窗口显示（画中画布局只有在监视器配置为 4:3 时可用）




5. 内容显示在左侧大窗口，远端和近端站点显示在右侧小窗口

指定、显示和关闭画中画


如果监视器的屏幕高宽比设为 4:3，则系统可配置为显示画中画 (PIP) 窗口。只要系统不是在发送或接收内容，就可以在任何时候显示画中画。

指定是否显示画中画以及显示的时间：

1. 在“拨打电话”屏幕中，选择**系统**。
2. 在“系统”屏幕中选择**用户设置**。
3. 选择  以查看更多设置。
4. 滚动到 **PIP**，然后选择以下设置之一：

选择设置	设置画中画
开	在通话期间，保持打开状态。
自动	当用户操作遥控器时显示，当用户将遥控器放在桌上时关闭（当用户按下遥控器底部的连接键时，画中画窗口关闭，当连接键松开时，画中画窗口打开）。
关	在通话期间关闭。

在通话期间显示画中画：


- 反复按遥控器上的  **PIP**，切换到画中画显示。画中画可在近端及远端显示间切换。

控制听到的内容

调整音量

使用遥控器来提高或降低听到的音量。

要调整音量，请执行下列操作：


- 按遥控器上的  **音量**。

更改音量仅影响您在自己的站点听到的声音。

将麦克风静音

如果不希望远端站点听到您的讲话，可以将麦克风静音。

要将麦克风静音或取消静音，请执行下列操作：

- 按遥控器上的  **静音**。

如果 Polycom 麦克风连接到您的系统，还可通过按麦克风上的 **静音** 按钮将呼叫设为静音。



将麦克风静音的注意事项：

- 将麦克风静音时不会将来自任何连接至录放机或内容音频输入的设备的音频静音。
- 在安全模式下，系统进入睡眠状态或等待用户登录时，麦克风将自动静音。
- 系统自动接听来电时，麦克风可能会自动静音。

在视频呼叫中欣赏立体声音频

如果视频会议室经过配置后实现了立体声效果，左右麦克风输入在麦克风连接时已经确定。



立体声音频仅在 **256 kbps** 或更高速率的视频呼叫中可用。

显示内容

您可能能够向远端站点展示下列内容：

- 计算机中存储的任何信息
- 放在文件摄像机上的纸质文件或物品
- 录像带或 DVD

既可以一次显示一种类型的内容和一种人物视频源，也可以根据需要切换到另一种类型的内容或人物视频源。其它站点的与会者也可以显示内容或人物视频源。

根据系统的配置方式，您可展示存储在计算机上的内容。展示计算机上的内容时，远端站点可以看到您，并且可以看到您计算机屏幕上的内容。

当您发送内容时，主监视器上会显示  内容图标。根据系统配置，您可能看到您监视器或投影仪中的内容。

使用 People+Content IP 展示内容

People+Content™ IP 允许您从未直接连接到 Polycom QDX 6000 系统的计算机发送内容。





有关 People+Content IP 的注意要点:

- People+Content IP 提供纯视频内容。不共享音频。
- People+Content IP 支持色彩设置为 16 位或更高的任何计算机桌面分辨率。
- 必须在 Polycom QDX 6000 系统上启动 People+Content。
- People+Content IP 应用程序必须安装在计算机上。



在计算机上安装 People+Content IP:

1. 在使用 Microsoft® Windows® XP、Windows 2000 或 Windows Vista 操作系统的计算机上，打开 Web 浏览器，转到 Polycom 网站 www.polycom.com/support。
2. 导航到您的产品页。
3. 下载并安装 People+Content IP 软件。

开始展示内容:

1. 在计算机上，启动 Polycom People+Content IP 应用程序。
2. 输入视频会议系统的 IP 地址或 DNS 主机名
3. 单击**连接**。
4. 打开要展示的内容，然后执行下列操作之一：
 - 单击 People+Content IP 中的 。
 - 按视频会议系统遥控器上的  图形。

停止展示内容:

1. 如果 People+Content IP 工具栏处于最小化状态，单击任务栏上的图标使其最大化。
2. 执行下列操作之一：
 - 单击 People+Content IP 中的 。
 - 按视频会议系统遥控器上的  图形。



为了保持呼叫安全，当与会者加入呼叫时，内容可能会自动停止。

展示直接与系统相连的计算机上的内容


展示内容之前，确保已将计算机视频配置为使用支持的下列分辨率和刷新率之一。

分辨率	刷新频率 (Hz)
800 x 600	60
1024 x 768	60




要设置分辨率和刷新频率，请进入计算机的显示控制面板进行操作。

开始展示内容：

1. 确保计算机已连接 Polycom QDX 6000 系统的VGA视频输入端并接通了电源。
2. 按遥控器上的  图形并选择计算机输入。

停止展示内容：

- 按遥控器上的  图形并取消选择计算机输入。



展示文件摄像机、录放机或 DVD 播放器的内容

根据您的系统配置方式，可以在通话期间通过文件摄像机、录放机或 DVD 播放器之类的设备向其他站点展示不同类型的信息。



在呼叫开始之前，请执行下列操作：

1. 确保已连接并打开了文件摄像机、VCR 或 DVD 播放器。您还可以参阅系统附带的安装手册。
2. 使文件摄像机对准文件或物品，或者插入录像带或 DVD。

在通话时开始展示文件、物品、录像带或 DVD：

1. 按遥控器上的  图形。
2. 选择内容源。
3. 按遥控器上的  。

在通话时停止展示文件、物品、录像带或 DVD:

1. 按遥控器上的  图形。
2. 选择主摄像机。
3. 按遥控器上的 .

使用目录条目





Polycom QDX 6000 系统上的目录中存储的拨号信息有助于快速轻松地发出呼叫。当列于目录中的站点呼叫您的系统时，系统将在屏幕上显示其名称。如果呼叫您系统的站点未列于目录中，呼叫结束时可能会提示您将联系信息保存到目录中。

如果您的系统在全球目录服务器中进行了注册，则您的目录中将包含两种类型的条目：

- **本地条目：**已添加站点的相关信息。这些条目存储在本地 Polycom QDX 6000 系统中，根据系统设置的不同，您可以删除或编辑这些条目。您也可以将本地条目归类，以便于查找号码。您的站点上使用此系统的任何人都可以使用您创建的条目，您也可以使用其它人创建的条目。其它站点的用户无法访问您系统上的本地条目。
- **全球条目：**在同一全球目录服务器中注册的其它活动站点的相关信息。这些条目存储在全球目录服务器上，您无法编辑它们。如果需要进行修改，可以复制一个本地副本。

搜索目录

您可以按下列方式查找目录中的条目：

- 使用遥控器上的数字按钮拼写姓名
- 使用“目录”屏幕上的键盘或通过按遥控器上的  键盘输入名称
- 使用  向上和  向下箭头按钮滚动浏览姓名列表
- 使用遥控器上的  变焦 按页浏览姓名列表
- 选择特定的组以缩小搜索范围

添加、编辑和删除本地目录条目

您可以为点对点呼叫和多点呼叫创建条目，并将这些条目保存到 Polycom QDX 6000 系统目录中。

将站点条目添加到本地目录中：


1. 按遥控器上的  目录。
2. 选择**选项**，然后选择**新条目**。请指定下列信息：

在字段中 ...	输入信息 ...
名称	将在目录列表中和来电消息中显示的名称。
组	旨在帮助您快速查找目录中号码和管理您的目录条目。
呼叫类型	呼叫该站点所用的呼叫类型。依赖系统的功能。
呼叫速度	呼叫该站点所用的呼叫速度。
号码	呼叫该站点所用的号码。
分机	系统的网关分机（E.164 地址）。


3. 选择**更新**以添加呼叫类型信息并为条目输入其它呼叫类型。要删除上一次添加的呼叫类型，选择**清除**。
4. 选择**保存**以保存条目

如果将条目保存到联系人组，它将出现在“联系人”主屏幕上，而不是“拨打电话”屏幕的“快速拨号”或“站点”列表中。

要编辑条目，请执行下列操作：

1. 按遥控器上的  目录。
2. 查找要编辑的条目。
3. 选择**选项**，然后选择**编辑条目**。
4. 根据需要编辑相关信息。
5. 选择**选项**，然后选择**保存**以保存所做的更改并返回目录。如果要编辑的是全局条目，您的更改将保存为本地副本。

要删除条目，请执行下列操作：

1. 按遥控器上的  目录。
2. 滚动到要删除的条目。

3. 选择**选项**，然后选择**删除条目**。您不能删除全局条目。

对目录条目分组



对目录条目进行分组后可以更容易找到号码。Polycom QDX 6000 系统支持全局组和本地组。全局目录条目已由您的系统管理员指定到全局组。您不能编辑或删除全局目录组。

默认本地目录组为“联系人”组。联系人组可以包括本地目录条目、默认LDAP 组成员、“快速拨号”或“站点”列表条目和由状态服务储存的“联系人”。根据您的系统设置，您可以创建、删除和编辑本地组。




“站点示例”组包括 Loopback（环回）条目和多个 Polycom 区域性站点，可用于测试呼叫。

要创建新本地组，请执行下列操作：

1. 按遥控器上的  **目录**。
2. 选择**组**。
3. 选择**编辑组**。
4. 输入组名。
5. 按遥控器上的  **返回**或**箭头按钮**以保存新组。


要删除本地组，请执行下列操作：

1. 按遥控器上的  **目录**。
2. 选择**组**。
3. 选择**编辑组**。
4. 滚动至要删除的组名，然后选择**删除**。



删除某组后，该组中的所有条目都将随之删除。如果希望保留这些条目，请确保先将它们分配到新组中，然后删除旧组。

要将条目分配到本地组，请执行下列操作：

1. 按遥控器上的  **目录**。
2. 滚动到要分配到某组的条目。
3. 选择**选项**，然后选择**编辑条目**。
4. 选择**组**。

5. 选择**保存**以保存所做的更改并返回目录。如果要编辑的是全局条目，您的更改将保存为本地副本。如果将条目保存到联系人组，它将出现在“联系人”主屏幕上，而不是“发出呼叫”屏幕的“快速拨号”或“站点”列表中。

刷新来自 Polycom 全球目录服务器的条目

全球目录条目将在注册到 Polycom Global Directory Server 的系统中定期刷新。您还可以在系统上手动刷新全球目录条目。






手动刷新 Polycom GDS 条目：


1. 按遥控器上的  目录。
2. 选择**组 > Polycom GDS**。
3. 选择**选项 > 刷新**。

使用联系人

“联系人”主屏幕显示您的联系人列表中的所有条目。根据您的系统配置，以及是否在全球目录服务器上注册而定，“联系人”可能包括本地目录条目、默认 LDAP 组成员、“快速拨号”或“站点”列表条目和状态服务存储的“联系人”。

如果系统已在全球目录服务器上注册，您将在“联系人”主屏幕上的“联系人”旁边看到以下图标。


Polycom QDX 6000 系统上的图标	状态
	系统被设为“可用”并已注册状态服务。
	<ul style="list-style-type: none"> 系统被设为“忙”并已注册状态服务。 或 系统被设为“可用”，但处于通话状态，无法接收其它呼叫。
	系统被设为“可用”并已注册状态服务。处于通话状态，不能接收其它呼叫。
	状态未知。联系人为本地条目或未注册状态服务。
	系统已关闭电源或脱机。

在系统的本地界面中可以查看“联系人”的详细信息。突出显示“联系人”并按 。此时将出现一个对话框，其中包括显示名称、地址、呼叫速度、组和状态信息。

添加联系人

当您添加联系人时，该条目将添加到“联系人”主屏幕。它也可被添加到“发出呼叫”屏幕上的“快速拨号”或“站点”列表。

从“联系人”屏幕添加联系人：

1. 选择添加联系人
2. 找到或创建条目
3. 突出显示该条目并在遥控器上按 。


从“目录”屏幕添加联系人：

1. 找到或创建条目
2. 突出显示该条目。
3. 选择选项 > 添加至联系人。

删除联系人

您可以通过删除联系人，将其从“联系人”组中移除。

要删除联系人，请执行下列操作：

1. 在目录联系人组或“联系人”主屏幕上找到该联系人。
2. 突出显示该联系人，然后在遥控器上按 ，然后选择是。

联系人将从“联系人”主屏幕上被删除。当删除已被添加到“发出呼叫”屏幕上的“快速拨号”或“站点”列表的联系人时，该条目将从两个屏幕上被删除。

不能删除来自全球目录服务器的默认联系人。

更改应答呼叫的方式

系统管理员可能已将系统配置为允许您选择处理来电的方式。

暂时拒绝呼叫

根据您的系统配置，如果不希望被打扰，可以自动拒绝来电。呼叫者将收到消息，说明呼叫被拒绝，您不会收到关于来电的通知。不过，您可以去电。

要暂时拒绝来电，请执行下列操作：

- 在主屏幕上，将右下方的“请勿打扰”图标从可用更改为忙。


自动应答视频呼叫

如果您的系统管理员允许访问用户设置，您可以指定是自动应答视频呼叫，还是让系统通知有视频来电并等待您手动应答。




自动应答呼叫非常方便，但是会带来安全问题。意料之外的主叫方可能会打断正在进行的会议，或者看到留在空会议室中的设备和笔录。

要自动应答视频呼叫，请执行下列操作：



1. 在“发出呼叫”屏幕中选择**系统**。
2. 在“系统”屏幕中选择**用户设置**。
3. 如果要自动应答点对点视频来电，请将**点对点视频自动应答**设置为**是**。按  **主屏幕**以保存所做的更改并返回主屏幕。

将自动应答视频呼叫静音

如果您的系统管理员允许访问用户设置，您可以选择在自动应答视频呼叫接通后自动静音音频。这样可以防止主叫方无意中听到谈话或会议。呼叫接通后，可以在准备好对呼叫取消静音时按遥控器上的  **静音**。

请注意，如果在呼叫期间启用此选项，不会影响当前会议的音频。




要将自动应答视频呼叫静音，请执行下列操作：

1. 在“发出呼叫”屏幕中选择**系统**。
2. 在“系统”屏幕中选择**用户设置**。
3. 滚动至**将自动应答设为静音**，然后按遥控器上的  启用该选项。
4. 按  **主屏幕**以保存所做的更改并返回主屏幕。

登录和登出

根据您的系统的配置，在系统退出睡眠模式时可能要求登录。

要登录，请执行下列操作：

1. 当显示登录屏幕时，按遥控器上的  **键盘**或使用数字按钮输入用户 ID。
2. 输入账户密码。要输入号码，按遥控器上的数字按钮。要输入字母，按遥控器上的  **键盘**。
3. 选择  **登录**。

根据您的系统配置，在一定次数的失败登录尝试后，您的账户可能被锁定。有关详细信息，请联系您的系统管理员。

要登出，请执行下列操作：

- 系统在进入睡眠模式时将自动登出当前账户。



自定义工作区

您可以自定义屏幕显示，具体情况取决于系统的配置方式。

允许远端站点控制您的摄像机

如果您的系统管理员允许访问用户设置，您可以允许远端站点控制您的摄像机。远端与会者还可设置和使用摄像机预设（如果他们的系统支持）。

要允许远端站点控制您的摄像机，请执行下列操作：

1. 在“发出呼叫”屏幕中选择**系统**。
2. 在“系统”屏幕中选择**用户设置**。
3. 滚动至**远程控制近端摄像机**，按  以启用该选项。
4. 按  **主屏幕**以保存所做的更改并返回主屏幕。






对此设置的更改会立即生效，即使是在呼叫过程中。

在呼叫接通时显示远端站点的名称

如果您的系统管理员允许访问用户设置，您可以指定在呼叫接通时是否显示远端站点的名称，以及该名称在屏幕上持续显示的时间。




要指定显示远端站点名称的时间，请执行下列操作：

1. 在“拨打电话”屏幕中选择**系统**。
2. 在“系统”屏幕中选择**用户设置**。
3. 选择  **下一页**以查看更多设置。
4. 滚动至**远端站点名显示**，然后按遥控器上的 ，选择是否在整个呼叫期间显示远端站点名称。
5. 按  **主屏幕**以保存所做的更改并返回主屏幕。

在拨号时听到语音确认

如果您的系统管理员允许访问用户设置，您可以将系统设置为在“拨打电话”屏幕上的拨号输入字段中输入数字时读出每个数字。

要启用语音确认，请执行下列操作：

1. 在“拨打电话”屏幕中选择**系统**。
2. 在“系统”屏幕中选择**用户设置**。
3. 选择  **下一页**以查看更多设置。
4. 滚动至**数字小键盘按键音确认**，然后按遥控器上的  启用该选项。
5. 按  **主屏幕**以保存所做的更改并返回主屏幕。



调整室内光线

如果您的系统管理员允许访问用户设置，您可以使用逆光控制来调整主摄像机向 Polycom QDX 6000 系统发送的视频的亮度。当房间的布置导致图像中人物的背后有强光时，则调节此设置可能非常有用。



由于逆光控制调整的是主摄像机，因此这些控制不会提高来自计算机或文件摄像机的内容的亮度。

要打开逆光补偿，请执行下列操作：

1. 在“发出呼叫”屏幕中选择**系统**。
2. 在“系统”屏幕中选择**用户设置**。
3. 滚动至**逆光补偿**，然后按遥控器上的  启用该选项。
4. 按  **主屏幕**以保存所做的更改并返回主屏幕。