

Polycom® RealPresence Debut™ – Kurzreferenz

3725-69541-001A | Dezember 2015

Polycom® RealPresence Debut™ ist ein Teamarbeitssystem mit Videounterstützung, integrierter Kamera und integriertem Mikrofon. Das System bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit umfassenden Teamarbeitsfunktionen.







Ein- und Ausschalten


- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose oder das PoE-Kabel an, um das System einzuschalten.
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose oder vom PoE-Kabel, um das System auszuschalten.

Tätigen von Anrufen


So geben Sie einen Namen oder eine Nummer ein:

- 1 Wählen Sie auf der Startseite die Option .
- 2 Geben Sie den Namen oder die Rufnummer in das Eingabefeld oder mit der Wähltastatur ein.
 - Drücken Sie zum Umschalten der Tastaturbelegung  auf der Fernbedienung und wählen Sie Zahlen, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben oder Symbole aus.
 - Mit  können Sie Zeichen löschen.
- 3 Drücken Sie .

So rufen Sie einen Kontakt oder eine Nummer aus den letzten Anrufen an:

- 1 Wählen Sie auf der Startseite die Option .
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie **Letzte**.
 - Wählen Sie **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt aus. Geben Sie einige Zeichen in das Suchfeld ein, wenn die Liste zu lang ist und nicht vollständig angezeigt wird.



Ein- oder Ausblenden des eigenen Bilds

Wählen Sie zum Ein- oder Ausblenden des eigenen Bilds auf dem Monitor während eines Anrufs .



Unterbrechung der Bildübertragung

Wählen Sie zum Unterbrechen der Videoübertragung während eines Anrufs .



Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie zur Einstellung der Lautstärke  oder  auf der Fernbedienung.

Stummschalten des Mikrofons

Drücken Sie auf der Fernbedienung  oder am Tischmikrofon .


Anpassen der eigenen Kamera

- Drücken Sie auf der Fernbedienung bei ausgeblendeter Symbolleiste die Navigationstasten „Nach links“, „Nach rechts“, „Nach unten“ bzw. „Nach oben“, um die Kameraposition einzustellen.
- Drücken Sie  bzw.  auf der Fernbedienung, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

Anpassen der Kamera der Gegenseite

Wählen Sie zur Einstellung der Kamera der Gegenseite mit der Fernbedienung die Kamera der Gegenseite in der Symbolleiste aus. Stellen Sie die Position der Kamera mit den Navigationstasten „Nach links“, „Nach rechts“, „Nach unten“ bzw. „Nach oben“ ein.


Anzeige des Kalenders

- 1 Wählen Sie auf der Startseite die Option .
- 2 Wählen Sie im Fenster **Kalender** eine Besprechung aus, um den Organisator, die Teilnehmer, die Zeit, die Bridge-Nummer und Besprechungsnotizen (falls vorhanden) anzuzeigen.


Beenden eines Anrufs

Wählen Sie zum Auflegen .

Hinzufügen von Kontakten

- 1 Wählen Sie in der Web-Benutzeroberfläche **Kontakte** aus.
- 2 Klicken Sie auf  **Kontakt hinzufügen**. Geben Sie den Namen und die Rufnummer der Person in das Eingabefeld ein.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

Fernbedienung

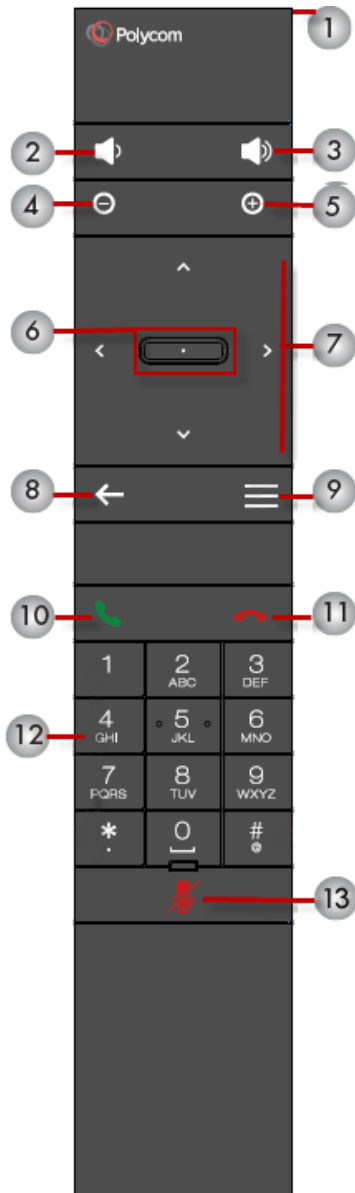

Tasten und Bereiche der Fernbedienung

Nummer	Beschreibung
1	LED-IR-Sender
2	Lautsprecherlautstärke reduzieren
3	Lautsprecherlautstärke erhöhen
4	Kameraausschnitt weiter herausfahren (Bild verkleinern)
5	Kameraausschnitt näher heranholen (Bild vergrößern)
6	Auswahl-Taste – Drücken Sie die Mitteltaste zur Auswahl des markierten Menüeintrags
7	Mit Pfeiltasten durch Menüs navigieren; Kamera schwenken/neigen
8	Zurück zum vorherigen Bildschirm oder Zeichen löschen
9	Zurück zur Startseite oder (bei aktiven Anrufen) zurück zur Anrufseite
10	Anruf tätigen oder annehmen
11	Anruf beenden oder zurückweisen
12	Zahlen eingeben
13	Mikrofon stummschalten bzw. Stummschaltung wieder aufheben