

Consejos rápidos para Polycom® RealPresence Debut™

3725-69542-001A | Diciembre de 2015

Polycom® RealPresence Debut™ es un sistema de colaboración mediante vídeo que integra cámara y micrófono. El sistema cuenta con una interfaz de usuario intuitiva que incluye funciones de colaboración muy diversas.






Encender y apagar el sistema


- Para encender el sistema, conecte el cable de alimentación o de alimentación a través de Ethernet (PoE).
- Para apagar el sistema, desconecte el cable de alimentación o de PoE.

Realizar una llamada


Para introducir un nombre o número:

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione .
- 2 Introduzca el número o nombre en el campo de entrada o usando el teclado de marcación.
 - Para cambiar la distribución del teclado, pulse  en el control remoto y, luego, seleccione el grupo de caracteres alfabéticos en minúscula o en mayúscula, los números o los símbolos.


➤ Pulse  para eliminar un carácter.

3 Pulse .


Para llamar a un contacto o al número de una llamada reciente:

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione .
- 2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Seleccione **Recientes**.
 - Seleccione **Contactos**.
- 3 Resalte el número o contacto al que desee llamar. Si no puede verse la lista completa, introduzca caracteres en el campo de búsqueda para moverse por la lista.



Mostrar u ocultar la vista propia

Para mostrar o ocultar su vista propia en el monitor durante una llamada, seleccione .



Pausar un vídeo

Para hacer una pausa en su vídeo durante una llamada, seleccione .



Ajustar el volumen

Para cambiar el volumen, pulse  o  en el control remoto.

Silenciar el micrófono

Pulse  en el control remoto o  en el micrófono de mesa.


Ajustar la cámara local

- Cuando la barra de herramientas esté oculta, pulse los botones de navegación izquierdo, derecho, arriba y abajo del control remoto para ajustar la posición.
- Pulse  o  en el control remoto para acercar y alejar la imagen.


Ajustar la cámara remota

Use el control remoto para seleccionar la cámara del sitio remoto en la barra de herramientas y pulse los botones de navegación izquierdo, derecho, arriba y abajo del control remoto para ajustar la posición.


Ver la Agenda

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione .
- 2 En la pantalla **Agenda**, seleccione una reunión para ver el organizador, los asistentes, la hora, el número de puente y las notas de la reunión (si las hay).


Finalizar llamadas

Para colgar una llamada, seleccione .

Agregar a la lista de contactos

- 1 En la interfaz web, seleccione **Contactos**.
- 2 Haga clic en  **Agregar contacto** y luego añada el nombre y el número de la persona en el campo de entrada.
- 3 Haga clic en **Guardar**.

Control remoto

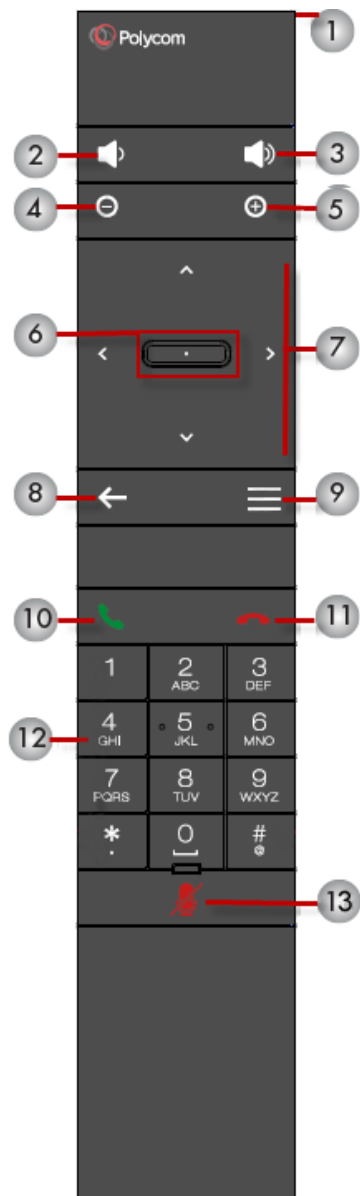

Partes del control remoto

Número	Descripción
1	Emisor de infrarrojos LED
2	Bajar volumen de altavoces
3	Subir volumen de altavoces
4	Alejar la cámara
5	Acercar la cámara
6	Botón de selección: pulse el botón central para seleccionar el elemento de menú seleccionado
7	Permite navegar a través de los elementos del menú mediante los botones de dirección hacia arriba, abajo, izquierda y derecha; movimiento panorámico/inclinación de la cámara
8	Permite volver a la pantalla anterior o eliminar caracteres
9	Permite volver a la pantalla de inicio o a la pantalla de llamada durante una llamada activa
10	Permite realizar una llamada o responder
11	Permite enviar o rechazar una llamada
12	Permite introducir números
13	Permite silenciar un micrófono o restaurar su sonido