

Conseils pratiques sur Polycom® RealPresence Debut™

3725-69540-001A | Décembre 2015

Polycom® RealPresence Debut™ est un système de collaboration vidéo doté d'une caméra et d'un microphone intégrés. Le système propose une interface utilisateur intuitive qui inclut de puissantes fonctionnalités de collaboration.







Mettre le système sous tension ou hors tension


- Pour mettre le système sous tension, branchez le câble d'alimentation ou Ethernet.
- Pour mettre le système hors tension, débranchez le câble d'alimentation ou Ethernet.

Appeler


Pour entrer un nom ou un numéro :

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez .
- 2 Entrez le nom ou le numéro dans la zone de saisie ou le clavier numérique.
 - Pour changer la disposition du clavier, appuyez sur la touche  de la télécommande, puis sélectionnez le clavier numérique, des lettres minuscules, des lettres majuscules, ou des symboles.
 - Appuyez sur  pour supprimer un caractère.
- 3 Appuyez sur .


Pour appeler un contact ou un numéro appelé récemment :

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez .
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez **Récent**.
 - Sélectionnez **Contacts**.
- 3 Sélectionnez le numéro ou le contact que vous souhaitez appeler. Si la liste complète n'est pas visible à l'écran, entrez des caractères dans la zone de recherche pour naviguer dans la liste.



Afficher ou masquer le retour d'image

Pour afficher ou masquer le retour d'image à l'écran pendant un appel, sélectionnez .

Mettre la vidéo en pause

Pour mettre la vidéo en pause pendant un appel, sélectionnez .



Régler le volume

Pour régler le volume, appuyez sur  ou  de la télécommande.

Désactiver le micro

Appuyez sur la touche  de la télécommande ou la touche  du micro de table.


Régler la caméra locale

- Si la barre d'outils est masquée, appuyez sur les touches de navigation (gauche, droite, haut et bas) de la télécommande pour régler la position.
- Appuyez sur  ou  sur la télécommande pour faire un zoom avant et arrière.


Régler la caméra distante

Pour régler la caméra distante avec la télécommande, sélectionnez la télécommande sur la barre d'outils et appuyez sur les touches de navigation (gauche, droite, haut et bas) pour régler la position.


Afficher le calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez .
- 2 À l'écran **Calendrier**, sélectionner une réunion pour prendre connaissance du nom de l'organisateur, des participants, de l'heure, du numéro de passerelle et des notes (le cas échéant).


Terminer un appel

Pour raccrocher, sélectionnez .

Ajouter à la liste des contacts

- 1 Dans l'interface Web, sélectionnez **Contacts**.
- 2 Cliquez sur  **Ajouter un contact**, puis ajoutez le nom et le numéro de la personne dans la zone de saisie.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer**.

Télécommande des systèmes

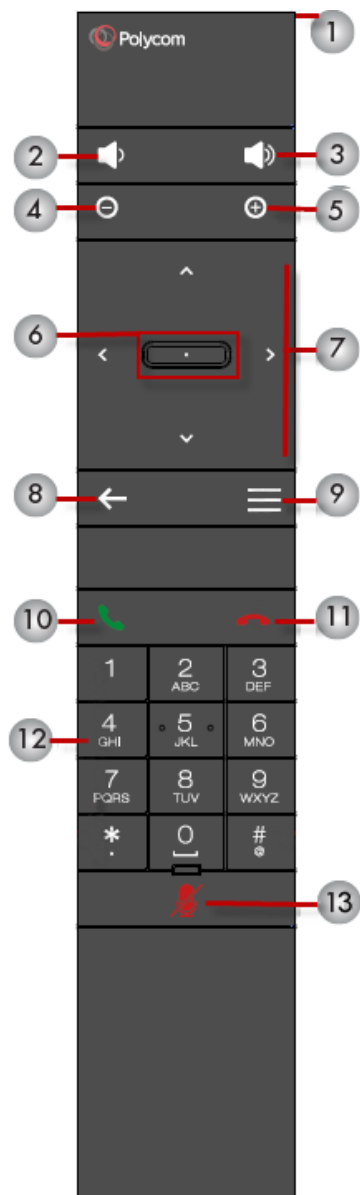

Éléments de la télécommande

| Numéro | Description |
|--------|--|
| 1 | Émetteur infrarouge DEL |
| 2 | Touche de diminution du volume du haut-parleur |
| 3 | Touche d'augmentation du volume du haut-parleur |
| 4 | Zoom arrière de la caméra |
| 5 | Zoom avant de la caméra |
| 6 | Bouton de sélection - Appuyer sur le bouton central pour sélectionner l'élément du menu mis en évidence |
| 7 | Naviguer dans les élément du menu en utilisant les touches Haut, Bas, Gauche, Droite ; faire un panoramique/incliner la caméra |
| 8 | Revenir à l'écran précédent ou supprimer des caractères |
| 9 | Revenir à l'écran d'accueil ou à l'écran d'appel en cours de conversation |
| 10 | Décrocher ou passer un appel |
| 11 | Raccrocher ou rejeter un appel |
| 12 | Saisir des chiffres |
| 13 | Désactiver et activer un microphone |