

# Scheda di riferimento rapido per i sistemi Polycom® RealPresence Debut™

3725-69544-001A | Dicembre 2015

Polycom® RealPresence Debut™ è un sistema di collaborazione video con telecamera e microfono integrati. L'interfaccia utente è intuitiva e include funzionalità di collaborazione avanzata.







## Accensione e spegnimento del sistema


- Per accendere il sistema, collegare l'alimentazione o il cavo PoE.
- Per spegnere il sistema, scollegare l'alimentazione o il cavo PoE.

## Esecuzione di una chiamata


Per immettere un nome o un numero:

- 1 Nella schermata iniziale selezionare .
- 2 Immettere il numero o il nome nel campo di immissione o nel tastierino numerico.
  - Per cambiare il layout di tastiera, premere sul telecomando e selezionare il layout dell'alfabeto numerico in minuscolo, in maiuscolo o dei simboli. 
  - Premere  per cancellare un carattere.
- 3 Premere .


Per chiamare un contatto o utilizzare una chiamata recente:

- 1 Nella schermata iniziale selezionare .
- 2 Eseguire una delle operazioni seguenti:
  - Selezionare **Recente**.
  - Selezionare **Contatti**.
- 3 Immettere il numero o il contatto che si desidera chiamare. Se l'elenco completo è più lungo della visualizzazione, immettere caratteri nel campo ricerca per scorrere l'elenco.



## Come mostrare o nascondere la propria visualizzazione

Per mostrare o nascondere la propria visualizzazione sul monitor durante una chiamata, selezionare .



## Impostazione di una pausa del video

Per mettere in pausa il video durante una chiamata, selezionare .



## Regolazione del volume

Per regolare il volume, premere  o  sul telecomando.

## Disattivazione del microfono

Premere  sul telecomando o  sul microfono da tavolo.


## Regolazione della telecamera locale

- Quando la barra degli strumenti è nascosta, premere i tasti di navigazione a sinistra, a destra, su e giù del telecomando per regolare la posizione.
- Premere  o  sul telecomando per applicare lo zoom avanti o indietro.

## Regolazione della telecamera

Per regolare la telecamera remota tramite il telecomando, selezionarla sulla barra degli strumenti e premere i tasti di navigazione a sinistra, a destra, su e giù per regolare la posizione.


## Visualizzazione del calendario

- 1 Nella schermata iniziale selezionare .
- 2 Nella schermata **Calendario**, selezionare una riunione per visualizzare l'agenda, i partecipanti, l'ora, il numero di collegamento e gli appunti sulla riunione (se disponibili).


## Fine di una chiamata

Per terminare una chiamata, selezionare .

## Aggiunta all'elenco Contatti

- 1 Nell'interfaccia Web, selezionare **Contatti**.
- 2 Fare clic su  **Aggiungi contatto**, quindi aggiungere il nome e il numero di persone nel campo di immissione.
- 3 Fare clic su **Salva**.

# Telecomando

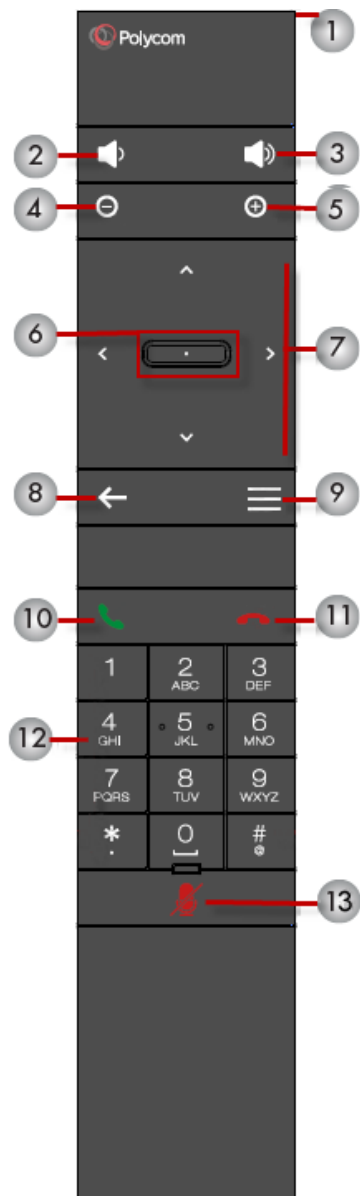

## Parti del telecomando

Numero	Descrizione
1	Emettitore infrarossi LED
2	Per ridurre il volume dell'altoparlante
3	Per aumentare il volume dell'altoparlante
4	Per ridurre lo zoom della telecamera
5	Per aumentare lo zoom della telecamera
6	Tasto Seleziona - Premere il tasto centrale per selezionare la voce di menu evidenziata
7	Per spostarsi tra le voci dei menu utilizzando i tasti in alto, in basso, a sinistra e a destra; inoltre, consente di impostare la telecamera sulla modalità panoramica/inclinazione.
8	Per tornare alla schermata precedente o eliminare caratteri
9	Per tornare alla schermata iniziale o alla schermata delle chiamate in una chiamata attiva
10	Per effettuare o rispondere a una chiamata
11	Per terminare o rifiutare una chiamata
12	Per immettere numeri
13	Per disattivare e attivare un microfono