

# Polycom® RealPresence Debut™ のクイックヒント

3725-69545-001A | 2015 年 12 月

Polycom® RealPresence Debut™ はカメラとマイクを内蔵したビデオ コラボレーション システムです。このシステムのユーザインターフェイスは直感的で、豊富なコラボレーション機能が備わっています。






## システムの電源のオンとオフ


- システムの電源をオンにするには、電源ケーブルまたは PoE ケーブルを接続します。
- システムの電源をオフにするには、電源ケーブルまたは PoE ケーブルを切り離します。

## 通話の発信


名前または番号を入力するには：

- ホーム画面から、 を選択します。
- 入力フィールドまたはダイヤルパッドに、番号または名前を入力します。
  - キーボードのレイアウトを切り替えるには、リモコンの  を押してから、数字、小文字の英字、大文字の英字、または記号レイアウトを選択します。


➤ 文字を削除するには、 を押します。

- 3  を押します。


連絡先または最近の通話先に通話するには：

- 1 ホーム画面から、 を選択します。
- 2 以下のいずれかを実行します。
  - [最近の通話先] を選択します。
  - [連絡先] を選択します。
- 3 発信する番号または連絡先を選択します。すべてのリストが表示されない場合、検索入力フィールドに文字を入力し、リスト内を移動します。



## 自分の画像の表示または非表示

通話中に自分の画像をモニターに表示する、または非表示にするには、 を選択します。



## ビデオの一時停止

通話中にビデオを一時停止するには、 を選択します。



## 音量の調節

音量を調節するには、リモコンの  または  を押します。

## マイクのミュート

リモコンの  ボタンかテーブルマイクの  を押します。


## ローカルカメラの調整

- ツールバーが非表示の場合、リモコンの左右上下の移動ボタンを押して、位置を調整します。
- リモコンの  または  を押して、カメラをズームインまたはズームアウトします。

## リモートカメラの調整

リモコンを使用してリモートカメラを調整するには、ツールバーでリモートカメラを選択し、左右上下の移動ボタンを押して、位置を調整します。


## カレンダーの表示

- 1 ホーム画面から、 を選択します。
- 2 [カレンダー] 画面で会議を選択し、主催者、参加者、時刻、ブリッジ数、および会議メモ(ある場合)を表示します。


## 通話の終了

通話を終了するには、 を選択します。

## 連絡先リストへの追加

- 1 Web インターフェイスで、[連絡先] を選択します。
- 2  [連絡先の追加] をクリックし、入力フィールドに連絡する人の名前と番号を追加します。
- 3 [保存] をクリックします。

# リモコン

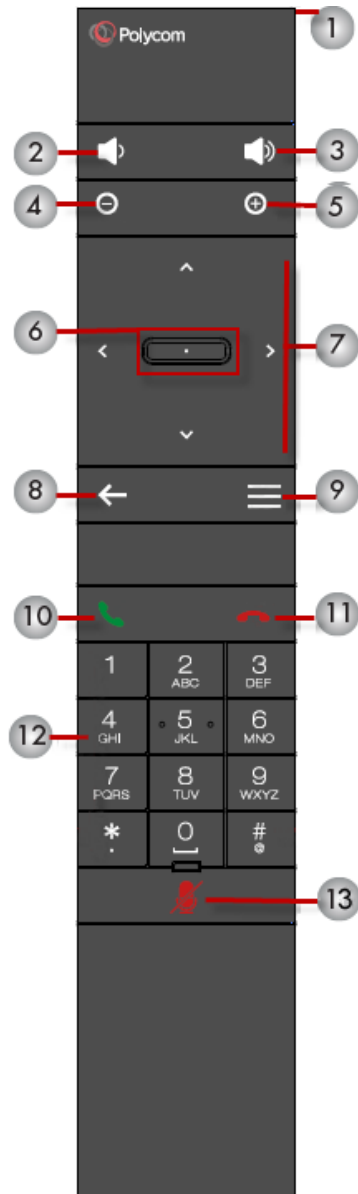

## リモコンのパーツ

番号	説明
1	LED IR エミッタ
2	スピーカー音量を下げる
3	スピーカー音量を上げる
4	カメラをズームアウト
5	カメラをズームイン
6	[決定] ボタン - 中央のボタンを押し、ハイライトされているメニュー項目を選択
7	上下左右のボタンを使用してメニュー項目間を移動、カメラをパン/チルト
8	前の画面に戻る、または文字の削除
9	ホーム画面に戻る、またはアクティブ通話の通話画面に戻る
10	通話を発信、着信通話に応答
11	通話を終了、着信通話を拒否
12	数字の入力
13	マイクのミュートまたはミュート解除

www.polycom.com

© 2015, Polycom, Inc. All rights reserved. POLYCOM® および Polycom 製品に関連する名称および標章は Polycom, Inc. の商標またはサービスマークであり、アメリカ合衆国およびその他の国における登録商標または慣習法上の商標です。その他のすべての商標は、それぞれの会社が所有しています。

