

Polycom® RealPresence Debut™ 빠른 사용 안내서

3725-69546-001A | 2015년 12월

Polycom® RealPresence Debut™는 내장 카메라와 마이크가 포함된 영상 협업 시스템입니다. 이 시스템은 직관적인 사용자 인터페이스와 다양한 협동 기능을 제공합니다.







시스템 켜기 및 끄기


- 시스템 전원을 켜려면, 전원에 연결하거나 PoE 케이블을 연결합니다.
- 시스템 전원을 끄려면, 전원 또는 PoE 케이블을 분리합니다.

전화 걸기


이름이나 번호를 입력하려면

- 1 홈 화면에서, 를 선택합니다.
- 2 입력 필드 또는 다이얼 패드에 번호 또는 이름을 입력합니다.
 - 키보드 레이아웃을 변경하려면 리모콘의 을 눌러 숫자, 소문자 알파벳, 대문자 알파벳, 특수 기호 레이아웃을 선택합니다.
 - 를 눌러 문자를 삭제합니다.
- 3 을 누릅니다.


연락처 또는 최근 통화 항목에 전화 거는 방법:

- 1 홈 화면에서 을 선택합니다.
- 2 다음 중 하나를 실행합니다.
 - **최근**을 선택합니다.
 - **연락처**를 선택합니다.
- 3 통화하고자 하는 번호 또는 연락처를 선택합니다. 전체 목록이 다 표시되지 않을 경우, 검색창에 문자를 입력하여 목록을 탐색합니다.



셀프 뷰 표시하기 또는 숨기기

통화 시 셀프 뷰를 표시하거나 숨기려면 를 선택합니다.



비디오 일시 정지

통화 시 자신의 영상을 일시 정지하려면 를 선택합니다.



볼륨 조절

음량을 조절하려면 리모콘의  또는 을 누릅니다.

마이크 음소거

리모콘의 이나 테이블 마이크의 을 누릅니다.


로컬 카메라 조절

- 도구 모음이 숨겨진 경우, 리모콘의 상하좌우 버튼을 눌러 위치를 조정합니다.
- 리모콘의  또는 를 눌러 확대 또는 축소합니다.

원격 카메라 조절

원격 카메라를 리모콘으로 조정하려면, 도구 모음에서 원격 카메라를 선택한 후 상하좌우 버튼을 눌러 위치를 조정합니다.


달력 보기

- 1 홈 화면에서 를 선택합니다.
- 2 **달력** 화면에서 주최자, 참가자, 시간, 브리지 번호, 회의 노트(있을 경우)를 선택합니다.

호출 종료


통화를 끊으려면 를 선택합니다.

연락처 목록에 추가

- 1 웹 인터페이스에서 **연락처**를 선택합니다.
- 2  **연락처 추가**를 클릭한 후 입력 필드에 추가할 사람의 이름과 번호를 입력합니다.
- 3 **저장**을 클릭합니다.

리모콘

리모콘 부품

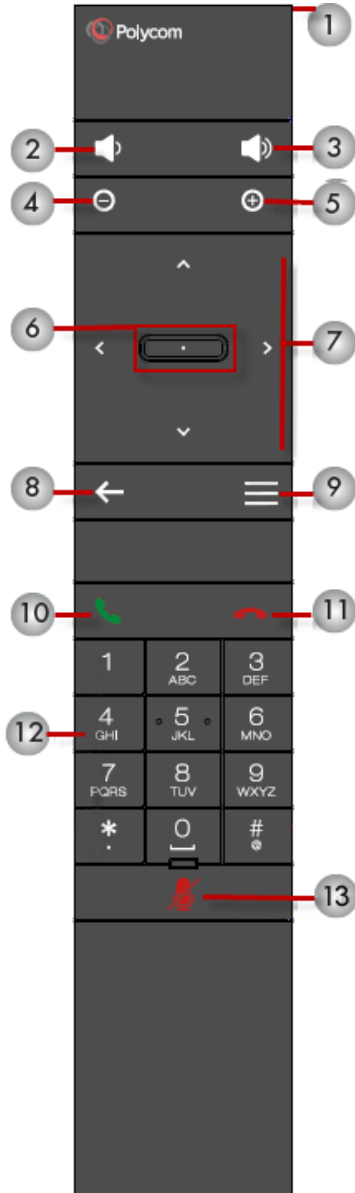

번호	설명
1	LED IR 이미터
2	스피커 볼륨을 내립니다.
3	스피커 볼륨을 올립니다.
4	화면을 축소합니다.
5	화면을 확대합니다.
6	버튼 선택 - 강조 표시된 메뉴 항목을 선택하려면 중앙 버튼을 누릅니다.
7	상하좌우 버튼을 사용하여 메뉴 항목을 탐색하고, 카메라를 좌우 이동/상하 이동합니다.
8	이전 화면으로 돌아가기 또는 문자 삭제
9	홈 화면으로 돌아가기 또는 통화 진행 시 통화 화면으로 돌아가기
10	호출 또는 호출 응답
11	호출 종료 또는 거부
12	숫자 입력
13	마이크 음소거 및 음소거 해제