

Dicas rápidas do Polycom® RealPresence Debut™

3725-69543-001A | Dezembro de 2015

O Polycom® RealPresence Debut™ é um sistema de colaboração de vídeo com câmera e microfones integrados. O sistema oferece uma intuitiva interface do usuário que inclui sofisticados recursos de colaboração.







Ligar ou desligar o sistema


- Para ligar o sistema, conecte o cabo de força ou PoE.
- Para desligar o sistema, desconecte o cabo de força ou PoE.

Efetuar uma chamada


Para digitar um nome ou número:

- 1 Na tela Inicial, selecione .
- 2 Insira o número ou o nome no campo de entrada ou no teclado numérico.
 - Para mudar o layout do teclado, pressione  no controle remoto e selecione o layout numérico, de letras minúsculas, de letras maiúsculas ou de símbolos.
 - Pressione  para excluir um caractere.
- 3 Pressione .


Para chamar um contato ou repetir uma chamada recente:

- 1 Na tela Inicial, selecione .
- 2 Execute uma das opções a seguir:
 - Selecione **Recentes**.
 - Selecione **Contatos**.
- 3 Selecione o número ou contato que você deseja chamar. Se a lista completa estiver fora de vista, insira caracteres no campo de entrada de pesquisa para navegar pela lista.



Mostrar ou ocultar a autovisualização

Para mostrar ou ocultar sua autovisualização durante uma chamada, selecione .



Pausar vídeo

Para pausar o vídeo durante uma chamada, selecione .



Ajustar o volume

Para ajustar o volume, pressione  ou  no controle remoto.

Desativar o som do seu microfone

Pressione  no controle remoto ou pressione  no microfone de mesa.


Ajustar a câmera local

- Quando a barra de ferramentas estiver oculta, pressione os botões de navegação esquerdo, direito, para cima e para baixo no controle remoto para ajustar a posição.
- Pressione  ou  no controle remoto para aumentar ou diminuir o zoom.


Ajustar a câmera remota

Para ajustar a câmera remota usando o controle remoto, selecione a câmera remota na barra de ferramentas e pressione os botões de navegação esquerdo, direito, para cima e para baixo para ajustar a posição.

Visualizar o calendário

- 1 Na tela Inicial, selecione .
- 2 Na tela **Calendário**, selecione uma reunião para ver o organizador, os participantes, o horário, o número da ponte e as notas da reunião (se disponíveis).


Encerrar uma chamada

Para desconectar uma chamada, selecione .

Adicionar um contato à lista de contatos

- 1 Na interface da Web, selecione **Contatos**.
- 2 Clique em **+ Adicionar contato** e depois adicione o nome e o número da pessoa no campo de entrada.
- 3 Clique em **Salvar**.

Controle remoto

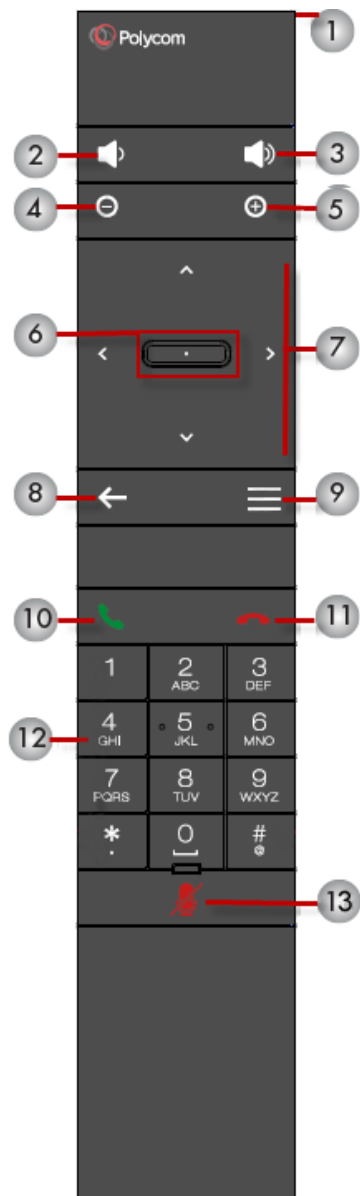

Partes do controle remoto

Número	Descrição
1	Emissor de IR LED
2	Diminuir o volume do alto-falante
3	Aumentar o volume do alto-falante
4	Reduzir o zoom da câmera
5	Aumentar o zoom da câmera
6	Botão Selecionar - Pressione o botão central para selecionar o item de menu realçado
7	Navegar pelos itens de menu usando os botões esquerdo, direito, para cima e para baixo; aplicar panorâmica e inclinar a câmera
8	Retornar à tela anterior ou excluir caracteres
9	Retornar à tela inicial ou à tela Chamada em uma chamada ativa
10	Fazer ou atender a uma chamada
11	Encerrar ou rejeitar uma chamada
12	Inserir números
13	Ativar e desativar o som de um microfone