

Polycom® RealPresence Debut™ 快速参考

3725-69547-001A | 2015 年 12 月

Polycom® RealPresence Debut™ 是一个集成了摄像头和麦克风的视频协作系统。系统提供直观的用户界面，包括丰富的协作功能。







系统开机和关机


- 要将系统开机，连接电源线或 PoE 电缆。
- 要将系统关机，拔出电源线或 PoE 电缆。

拨打电话


输入姓名或号码：

- 1 在主屏幕中，选择 。
- 2 在输入字段或拨号盘中输入号码或姓名。
 - 要切换键盘布局，请按遥控器上的 ，然后选择数字、小写字母、大写字母或符号布局。
 - 按  以删除字符。
- 3 按 。


呼叫联系人或最近通话：

- 1 在主屏幕中，选择 。
- 2 执行下列操作之一：
 - 选择最近。
 - 选择联系人。
- 3 选择要呼叫的号码或联系人。如果完整列表太长，请在搜索输入字段中输入字符以导航列表。



显示或隐藏自身画面

要在通话时显示或隐藏显示器上的自身画面，选择 。



暂停视频

要在通话中暂停您的视频，选择 。



调整音量

要调整音量，按遥控器上的  或 。

将麦克风静音

按遥控器上的  或桌面麦克风上的 。


调整本地摄像头

- 当工具栏隐藏时，按遥控器上的向左、向右、向上和向下导航按钮以调整位置。
- 按遥控器上的  或  以放大和缩小。


调整远程摄像头

要使用遥控器调整远程摄像头，选择工具栏上的远程摄像头，然后按向左、向右、向上和向下导航按钮以调整位置。


查看日历

- 1 在主屏幕中，选择 。
- 2 在日历屏幕上，选择一个会议以查看组织者、与会者、时间、网桥号码和会议记录（若有）。


结束呼叫

要挂断呼叫，选择 。

添加至联系人列表

- 1 在 Web 界面中，选择联系人。
- 2 单击  添加联系人，然后在输入字段中添加人员的姓名和号码。
- 3 单击保存。

遥控器

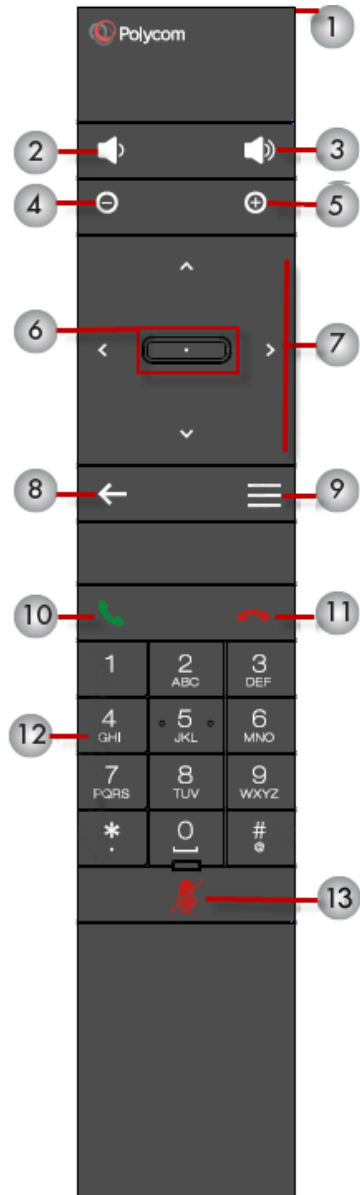

遥控器的部件

编号	说明
1	LED 红外发射器
2	减小扬声器音量
3	增大扬声器音量
4	缩小摄像头图像
5	放大摄像头图像
6	选择按钮 - 按中间按钮以选择突出显示的菜单项
7	使用向上、向下、向左和向右按钮导航菜单项; 摇摄 / 俯仰摄像头
8	返回上一屏幕或删除字符
9	返回主屏幕或在通话中返回呼叫屏幕
10	拨打或接听电话
11	结束或拒绝呼叫
12	输入数字
13	将麦克风静音和取消静音