

Polycom® RealPresence Debut™ 功能速查手冊

3725-69548-001A | 2015 年 12 月

Polycom® RealPresence Debut™ 是一款整合了攝影機和麥克風的視訊協同作業系統。系統提供直覺式的使用者介面，內含豐富多樣的協同作業功能。







系統開機或關機


- 若要將系統開機，請連接電源線或 PoE 纜線。
- 若要將系統關機，請連接電源線或 PoE 纜線。

撥打電話


若要輸入名稱或號碼：

- 1 在主畫面上選取 。
- 2 在輸入欄位或撥號盤中輸入號碼或名稱。
 - 若要切換鍵盤配置，請在遙控器上按  然後選取數字、小寫字母、大寫字母或符號配置。
 - 按  來刪除字元。
- 3 按 。


若要呼叫連絡人或最近的通話：

- 1 在主畫面上選取 。
- 2 選擇以下其中一種方法：
 - 選取最近。
 - 選取連絡人。
- 3 選取您要與其通話的號碼或聯絡人。如果整個清單太長無法查看，請在搜尋輸入欄位中輸入字元以瀏覽清單。



顯示或隱藏攝影機畫面

在通話期間，若要在監視器上顯示或隱藏您的攝影機畫面，請選取 。



暫停視訊

若要在通話期間暫停視訊，請選取 。



調整音量

若要調整音量，請按遙控器上的  或 。

麥克風靜音

按遙控器上的  或桌上型麥克風的 。

調整本機攝影機

- 當工具列為隱藏時，按遙控器上的左/右/上/下方向按鈕來調整位置。
- 按遙控器上的  或  以縮小或放大影像。


調整遠端攝影機

要使用遙控器來調整遠端攝影機，請在工具列上選取遠端攝影機，然後按左/右/上/下方向按鈕來調整位置。


檢視行事曆

- 1 在主畫面上選取 。
- 2 在行事曆畫面中，選取一個會議來檢視籌辦者、與會者、時間、橋接號碼、會議備註（如有的話）。

結束通話


若要掛斷電話，請選取 。

新增到連絡人清單

- 1 在網路介面中，選取連絡人。
- 2 按一下  新增連絡人，然後在輸入欄位中添加連絡人的姓名和號碼。
- 3 按一下儲存。

遙控器

遙控器各部功能說明

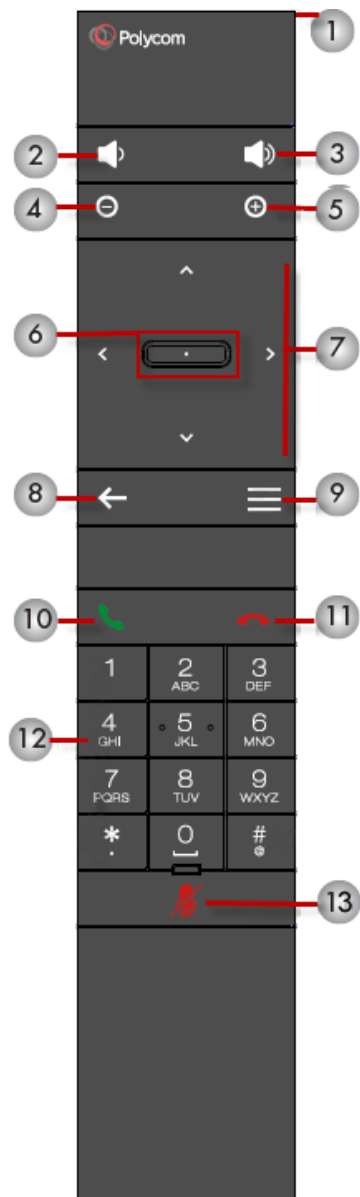

| 號碼 | 說明 |
|----|--|
| 1 | LED 紅外線發射器 |
| 2 | 降低喇叭音量 |
| 3 | 提高喇叭音量 |
| 4 | 攝影機畫面縮小 |
| 5 | 攝影機畫面放大 |
| 6 | 「選取」按鈕：按下中央按鈕可選取反白的功能表選項 |
| 7 | 使用上 / 下 / 左 / 右按鈕可以切換功能表選項，並使攝影機左右平移 / 傾斜。 |
| 8 | 返回先前的畫面或刪除字元 |
| 9 | 回到主畫面或通話畫面 (在通話期間) |
| 10 | 打電話或接聽來電 |
| 11 | 結束或拒接電話 |
| 12 | 輸入數字 |
| 13 | 使麥克風靜音和取消靜音 |