



V500 系統 入門指南



商標資訊

Polycom[®] 和 Polycom 標誌設計及 ViewStation[®] 為 Polycom, Inc. 的註冊商標，People+Content[™]、V500[™] 和 VSX[™] 為 Polycom, Inc. 在美國及其他各國的商標。其他所有商標則為各擁有人所有。

專利資訊

隨附產品受到一或多項 Polycom, Inc. 持有之美國及外國專利與 / 或申請中專利的保障。

© 2005 Polycom, Inc. 版權所有。

Polycom Inc.
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588-2708
USA

未經 Polycom, Inc. 明確的書面許可，不得為任何目的，將本文件的任何部分以任何形式或方法（電子或機械）複製或傳輸。在法律保障範圍內，此處的複製包括將文件轉譯為其他語言或格式。

在當事人之間，Polycom, Inc. 保留其產品中包含之軟體相關的一切專利所有權。本軟體受美國著作權法和國際條約之條款的保障。因此，您應將本軟體視同任何其他擁有著作權的產品（例如書籍、唱片）。

我們已盡力確保本手冊中資料的正確性。但 Polycom, Inc. 對印刷或書寫錯誤不負責任。本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

目錄

系統基礎	1
使用遙控器	1
取得更多資訊.....	3
呼叫及接聽	3
接聽視訊電話.....	3
撥打視訊電話.....	3
結束視訊通話.....	5
您可撥打的視訊通話類型.....	6
撥打與結束只有音效的通話.....	7
控制看到的影像	8
調整攝影機	8
在全螢幕視訊與主畫面之間切換.....	9
顯示、移動及關閉子母畫面.....	9
控制聽到的聲音	10
調整音量	10
將麥克風靜音.....	10
顯示與接收內容	10
顯示膝上型電腦或個人電腦的內容.....	10
接收內容.....	11
使用目錄項目	12
搜尋目錄.....	12
新增、編輯及刪除目錄項目.....	12
將目錄項目群組.....	14
參與多個站台的通話	15
提供外部 MCU 通話的密碼.....	15
在多點呼叫中使用主席控制.....	15
變更接聽電話的方式	17
暫時拒絕通話.....	17
自動接聽來電.....	17
將自動應答的電話靜音.....	17

設定通話排程	18
自訂您的工作空間.....	19
指定何時顯示子母畫面	19
在電話接通時顯示遠端站台名稱	20
在撥號時聽到音效確認	20
針對室內光線調整亮度	21
設定攝影機亮度	21
變更系統色彩配置	22
啓用雙監視器模擬	22
視訊會議提示	23
完美視訊的秘訣	23
完美音效的秘訣	23

V500 系統 入門指南

當您將 Polycom® V500™ 系統連接至您的電視監視器並進行通話時，您可以與世界上任何角落的人進行對話和會議，而無需浪費時間在差旅上。

使用 V500 系統撥打視訊電話是很容易的。您也可以彈性地建立自己的號碼目錄、變更通話應答方式，以及自訂所看見的畫面。

在使用您的 V500 系統進行第一次通話前，請利用本指南瞭解一些基本的操作資訊。本指南包含概觀資訊，不論您是剛開始接觸視訊會議，或是已有相關經驗但需要盡快再次熟悉使用方式，這些資訊都能對您有所幫助。




V500 系統可自訂為只顯示某些選項，因此，您可能無法在您系統上存取本指南中的某些選項。若要瞭解關於這些選項的詳細資訊，請洽詢您的系統管理員，或參閱《V500 系統管理員指南》。

系統基礎

使用遙控器


您可以使用遙控器來撥號、調整音量、導覽畫面及選擇選項。

若您需要輸入文字，可以利用行動電話一般常用的文字輸入方法，按號碼按鈕進行輸入。例如，若要輸入「b」，請按號碼按鈕 2 兩次。或者，您可以按下  「鍵盤」，然後使用畫面上的鍵盤輸入文字。



本指南針對 V500 系統遙控器（如下一頁所示）加以說明。VSX™ 系列也可以使用遙控器。VSX 系列遙控器可以讓您執行特定的進階功能，例如遠端站台攝影機控制。如需關於購買 VSX 系列遙控器的詳細資訊，請洽詢 Polycom 經銷商。

V500 系統遙控器

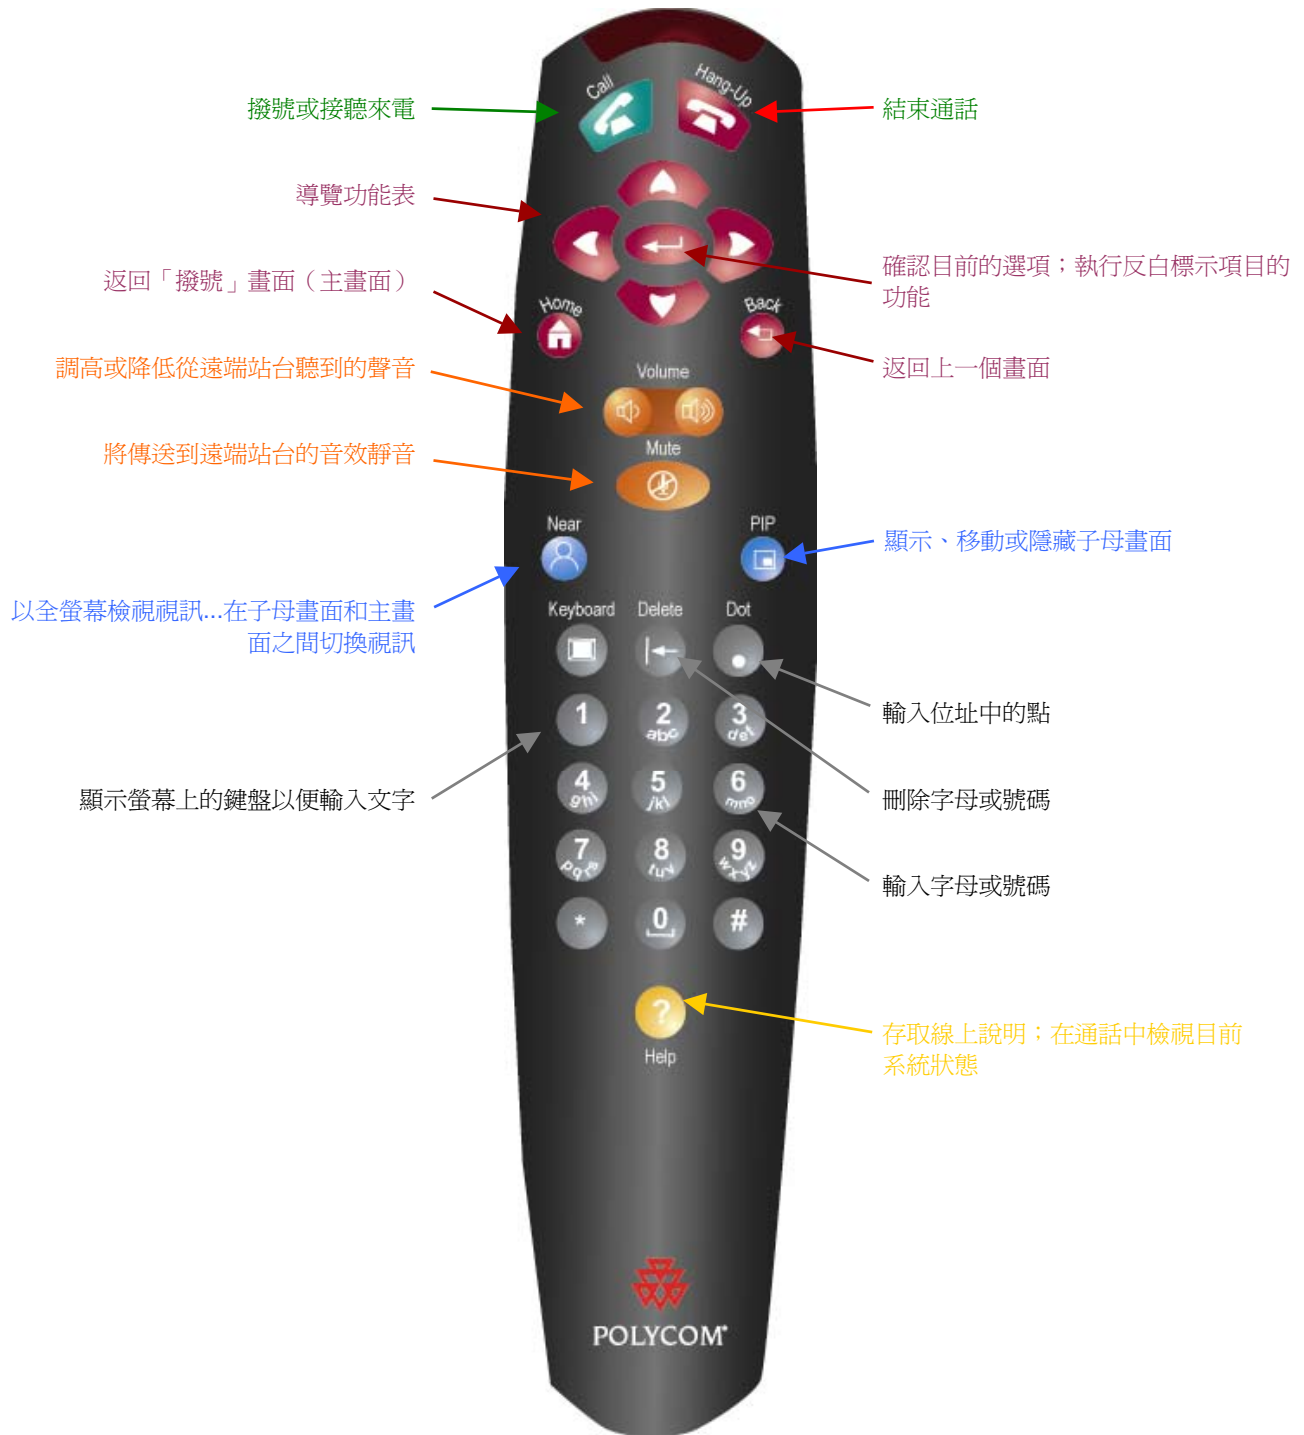

取得更多資訊

如果您需要關於使用 V500 系統的額外資訊，請嘗試下列資源：

- 若要在使用系統時檢視說明，請按下遙控器上的  「說明」。
- 關於網路方面的問題，請聯絡您的網路服務供應商。
- 關於系統方面的問題，請聯絡 www.polycom.com/support 網站的 Polycom 技術支援。

呼叫及接聽


接聽視訊電話

V500 系統能以下列方法之一應答來電：

- 系統提示您手動接聽來電。
- 系統自動接聽來電。



當有來電時，您會聽到鈴聲，而且可能會看到包含呼叫者號碼的訊息。如果目錄中列有該呼叫者，您還可以看到其姓名。

手動接聽來電：

>> 選擇「接聽」或按下遙控器上的  「呼叫」。

如果您的系統設定為自動接聽來電，電話會自動接通。



如果您在畫面上看到  「近端」，則您的麥克風已靜音。若要關閉麥克風靜音，請按下遙控器上的  「靜音」。

撥打視訊電話

您可以下列任一方式，使用系統撥打視訊電話：

- 輸入名稱或號碼
- 從下列清單中選擇一個站台：
 - 最近通話記錄清單
 - 聯絡人或快速撥號清單
 - 目錄

輸入名稱或號碼進行撥號

輸入名稱或號碼進行撥號：

1. 在撥號欄位中輸入撥號資訊。視您系統以及您要呼叫的系統之功能而定，撥號資訊將如下列其中一個範例所示：
 - 10.11.12.13 (IP 位址)
 - 2555 (分機)
 - stereo.polycom.com (DNS 名稱)
 - Ascot Conference Room (系統名稱)
 - 19784444321 (ISDN 號碼)

系統會根據您輸入的資訊自動決定通話類型。

2. 輸入通話所需的任何其他資訊。可用的設定取決於通話類型及您的系統設定。並非所有通話都需要這些設定：
 - **通話品質** — 指定此通話的頻寬或通話類型。對於大多數的通話，請選擇「自動」，以便讓系統決定通話的最佳品質。
 - **第二個 ISDN 號碼** — 只有當您要呼叫的人提出指示時，才使用兩個號碼。
 - **閘道分機** — 如果您需要撥打分機，請在第二個輸入欄位中輸入分機。如果您的系統並未設定第二個輸入欄位，可以在閘道提示您時，輸入分機。


3. 按下  「呼叫」進行通話。

畫面上會出現通話進行指示器，以顯示通話正在進行中。當指示器變成綠色時，代表電話已接通。


從「最近通話記錄」清單撥號

您可能可以從最近曾通話的站台清單中選擇要撥打的號碼。「最近通話記錄」畫面提供所有打入及撥出電話的明細，包括通話的時間。

從「最近通話記錄」畫面撥號：

1. 從「撥號」畫面選取「最近通話記錄」。
2. 捲動至您要撥打的項目。
3. 按下  「呼叫」進行通話。




若要查看「最近通話記錄」畫面上所列通話的詳細資訊，請將該通話反白標示，並按下遙控器上的  「說明」。

從「聯絡人」或「快速撥號清單」撥號


您可能可以使用「撥號」畫面上的「快速撥號」或「聯絡人」清單，快速存取特定站台的通話資訊。

使用「快速撥號」或「聯絡人」清單撥號：


1. 從「撥號」畫面上選取「快速撥號」或「聯絡人」。
2. 捲動至您要撥打的項目。
3. 按下  「呼叫」進行通話。

從目錄進行通話

目錄是儲存在本地 V500 系統上的名稱及號碼清單。

如果系統已在全球目錄中登錄，則目錄也會包含全球目錄的項目。全球項目會以  標示。對於這兩種類型的項目，名稱會與其對應的號碼、IP 位址或兩者一起顯示。

從目錄撥號：

1. 從「撥號」畫面選取「目錄」。
2. 尋找通話項目。
3. 按下  「呼叫」進行通話。



如需使用目錄的詳細資訊，請參閱第 12 頁的 *使用目錄項目*。

根據您的系統設定，當您使用同時含有 ISDN 及 IP 撥號資訊的項目撥號時，系統可能會提示您選擇其中一種方式進行通話。

結束視訊通話

掛斷電話：

- >> 按下遙控器上的  「掛斷」。

您可撥打的視訊通話類型

根據您的系統設定，您可能可以使用 ISDN、IP 或 SIP 進行通話。

下表列出部分可能的通話組合。

從...	您可呼叫...	透過撥打...
ISDN	ISDN	電話號碼
	IP	遠端站台閘道的電話號碼，以及遠端站台的分機（E.164 位址）。 在閘道號碼之後輸入分機，或等待閘道提示您輸入分機。
LAN	相同的 LAN	別名、E.164 位址或 IP 位址
	不同的 LAN	近端站台閘道存取號碼、選取的速度代號、遠端站台閘道 ISDN 號碼，以及遠端站台的分機（E.164 位址）。 在閘道號碼之後輸入分機，或等待閘道提示您輸入分機。
	ISDN	近端站台閘道存取號碼、選取的速度代號，以及遠端站台的 ISDN 號碼。



當您透過需要分機（E.164 位址）的閘道呼叫 IP 系統時，請儘可能在撥號欄位中輸入分機。請向您的服務供應商確認您需要在撥號欄位中輸入的分機分隔符號。例如，某些網路使用 ## 分隔分機與 IP 位址。



當您加入分機時，系統便會在通話結束時，讓您選擇是否將號碼及分機儲存到目錄中。如果您在閘道連接之後輸入分機，那麼在通話結束時您只能儲存閘道號碼。

撥打與結束只有音效的通話

如果您的 V500 連接了 ISDN 線路，除了可以使用系統進行視訊通話之外，您也可以使用系統進行只有音效的通話。

撥打只有音效的通話

從您的系統撥打只有音效的通話：

1. 在「撥號」畫面上，輸入要撥打的號碼。
 - 若要在您的 PBX 系統中進行通話，則輸入號碼的最末四碼。
 - 若要刪除數字，請按下遙控器上的  「刪除」。
2. 按下  「呼叫」進行通話。

結束只有音效的通話

掛斷只有音效的通話：

- >> 按下遙控器上的  「掛斷」。



如果通話中的人先掛斷電話，您必須從 V500 系統中掛斷通話，就像在普通電話中要掛上話筒一般。

控制看到的影像


以移動您的攝影機與調整對焦、切換檢視，以及調整子母畫面的方式，控制您在通話中看到的影像。

調整攝影機


您可以手動搖攝及傾斜 V500 攝影機，並可以使用調焦圈進行攝影機的對焦。

調整攝影機：

1. 向上、向下、向左或向右移動攝影機，以調整攝影機：

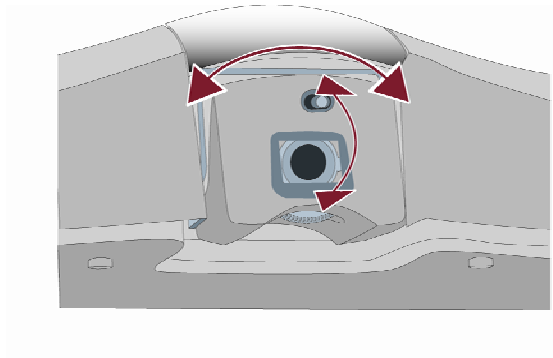

2. 旋轉調焦圈，為攝影機對焦：

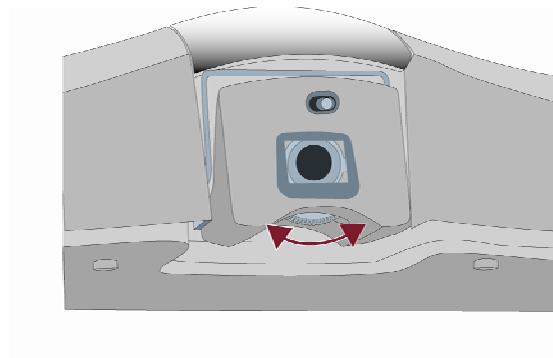


在全螢幕視訊與主畫面之間切換

在電話接通之前，您會在「撥號」（主）畫面上的一個小視窗中看到近端視訊。當電話接通之後，系統會自動以全螢幕顯示視訊。您可以在通話中切換回「撥號」畫面（例如，當您需要調整使用者設定值，而且系統的設定也允許這個動作時）。




若要瞭解調整使用者設定值的資訊，請參閱第 19 頁的*自訂您的工作空間*。

以全螢幕顯示視訊：

>> 按下遙控器上的  「近端」。




顯示「撥號」畫面：

>> 按下遙控器上的  「主畫面」。

顯示、移動及關閉子母畫面

進行通話時，子母畫面會顯示攝影機傳送到遠端站台的影像。（這可以讓您在需要時調整攝影機。）如果遠端站台顯示任何類型的內容，則內容會出現在畫面的主要部份中，子母畫面會變為顯示遠端站台的與會者。

在通話時顯示、移動或關閉子母畫面：

- 按下遙控器上的  「子母畫面」，開啓子母畫面。
- 當子母畫面出現黃色邊框時，重複按下  「子母畫面」，可以將它移動到畫面上的不同角落。
- 在短暫暫停後，子母畫面邊框會變成藍色。接著按下  「子母畫面」，可以關閉子母畫面。

交換子母畫面和主畫面中顯示的影像：

1. 如果子母畫面未顯示，請按下遙控器上的  「子母畫面」，在畫面上顯示子母畫面。
2. 按下  「近端」兩次，並選擇  「交換子母畫面」圖示。

在使用「雙監視器模擬」功能（分割畫面檢視）的通話中，您可以使用「子母畫面」按鈕捲動至以下畫面配置（如果您並沒有在檢視內容）：


1. 近端與遠端站台、相同大小、並列顯示
2. 遠端站台大、近端站台小
3. 近端站台大、遠端站台小
4. 近端站台、全螢幕
5. 遠端站台、全螢幕

控制聽到的聲音

調整音量

您可以使用遙控器提高或降低所聽到的音量。變更音量只會影響在您站台所聽到的聲音。

調整音量：

>> 請按下遙控器上的  「音量」。

將麥克風靜音

如果您不希望遠端站台聽到您的聲音，可以將麥克風靜音。例如，如果您想跟某人私下交談，就可以將麥克風靜音。

將麥克風靜音或關閉靜音：

>> 按下遙控器上的  「靜音」。

顯示與接收內容

如果您已將稱為 Polycom People+Content™ IP 軟體應用程式安裝在您的個人電腦或膝上型電腦上，您就可以使用 V500 視訊會議系統顯示儲存在個人電腦或膝上型電腦中的內容。

- PowerPoint® 投影片
- 視訊短片
- 試算表

如果您沒有 Polycom People+Content IP，還是可以從其他視訊會議系統接收內容。

顯示膝上型電腦或個人電腦的內容

如果您已在 V500 系統上啓用 Polycom People+Content IP 選項，而且該軟體應用程式已安裝在您的個人電腦或膝上型電腦上，您便能從連接到網路的 Windows XP 或 Windows 2000 電腦顯示內容。您不需要額外的纜線或硬體。唯一需要的是 V500 系統的 IP 位址。如需關於在您的 V500 系統上啓用 People+Content IP 的詳細資訊，請參閱《V500 系統管理員指南》。



People + Content IP 提供只有視訊的內容，不會共用任何音效。

若您的電腦連接在區域網路 (Local Area Network, LAN) 上，您也能共用網路位置上的內容。當您共用膝上型電腦或個人電腦的內容時，遠端站台看到的內容會和您在電腦螢幕上看到的完全一樣。


將 People+Content IP 應用程式安裝在膝上型電腦或個人電腦上：

1. 在使用 Windows XP 或 Windows 2000 的膝上型電腦或個人電腦上，開啓瀏覽器並前往 www.polycom.com。
2. 從 Polycom 資源中心下載並安裝 People+Content IP 應用程式。

開始顯示內容：

1. 在個人電腦上，啓動 Polycom People+Content IP 應用程式。
2. 輸入 V500 視訊會議系統的 IP 位址，然後按一下「**連接**」。
3. 開啓要顯示的內容。
4. 按一下 People+Content IP 中的 。

停止顯示內容：

1. 如果 People+Content IP 工具列已最小化，請按一下工作列上的圖示將其最大化。
2. 按一下 People+Content IP 中的 。
3. 如果其他與會者想要使用 People+Content IP 傳送內容，請按一下「**中斷**」從 V500 系統中斷連接，讓他人可以連接。一次只能連接一部個人電腦。

接收內容

如果您在 V500 系統中進行視訊通話，而遠端站台傳送內容，該內容會自動出現在您的畫面上。內容會保留在畫面上，直到遠端站台系統停止傳送爲止。


如果在傳送內容時您正在使用子母畫面，您會在畫面的主要部份看見內容，而在子母畫面中看見遠端站台的人員。

如果您的系統支援「雙監視器模擬」，您可以同時看到遠端站台的與會者及內容。這是因爲系統可以同時傳送及接收兩個視訊來源。

使用目錄項目

V500 系統上的目錄會儲存撥號資訊，可幫助您快速輕易地撥號。當目錄中所列的站台呼叫您的系統時，系統會在電話接入時於畫面上顯示其名稱。如果呼叫您的站台並沒有列在目錄中，當通話結束時，系統可能會提示您將聯絡資訊儲存到目錄。


如果您的系統已在全域目錄伺服器中登錄，您的目錄會包含兩種項目：

- **本地項目**：關於您已新增的站台、您已呼叫的站台及呼叫您的站台之資訊。這些項目都儲存於您本地的 V500 系統中，而根據您的系統設定，您還可以編輯這些項目。您也可以將本地項目指派到類別中，更方便地尋找號碼。任何使用此系統的人都可以使用本地項目。
- **全球項目**：關於同一個全域目錄伺服器中登錄的其他現用站台之資訊。這些項目儲存在全域目錄伺服器上，而且您無法加以編輯。如果您想進行變更，可以製作一份本地副本。全球項目會以  標示。

根據您的系統設定，您可能可以在本地目錄中移除或編輯名稱或撥號資訊。

搜尋目錄

您可以使用以下方法尋找目錄中的項目：

- 使用遙控器上的號碼按鈕拼出名或姓。
- 按下  「鍵盤」，使用畫面上的鍵盤拼出名稱。
- 使用遙控器上的方向按鈕捲動名稱清單。
- 使用字母索引標籤在目錄中移動，然後捲動至您想要的名稱。

新增、編輯及刪除目錄項目

您可以建立通話項目，並且在 V500 系統的目錄中加以儲存。在您的站台中使用此系統的人都可以使用您建立的項目，您也可以使用其他人建立的項目，並可以編輯任何本地項目中的資訊。其他站台的使用者不能存取您系統上的本地項目。

將項目新增到目錄：

1. 從「撥號」畫面選取「目錄」。
2. 請選取「新增」。

3. 指定下列資訊：

在此欄位中...	輸入以下資訊...
名稱	顯示在目錄清單及來電訊息中的名稱。
號碼	用於呼叫站台的 ISDN 號碼。
通話品質	撥 ISDN 電話到站台時使用的通話速度。
IP 號碼	用於呼叫站台的 IP 位址。
分機	系統的閘道分機。
通話品質	撥 IP 電話到站台時使用的通話速度。
電話號碼	會議室中其他資源的選擇性聯絡資訊。
行動電話號碼	
電子郵件	
類別	用於協助您快速尋找目錄中的號碼。

4. 選取「儲存」以儲存項目。

編輯項目：

1. 從「撥號」畫面選取「目錄」。
2. 捲動到您要編輯的項目，然後選取「編輯」。
3. 編輯所需的資訊。
4. 選取「儲存」以儲存您的變更，並返回目錄。

刪除項目：

1. 從「撥號」畫面選取「目錄」。
2. 捲動到您要刪除的項目，然後選取「刪除」。




雖然您可以刪除本地目錄中的項目，但卻不能刪除全球目錄中的項目。

將目錄項目群組

當您將本地項目群組後，可以只搜尋一個群組中的項目，而不需搜尋整個目錄，以便快速地找到撥號資訊。

建立新的群組：

1. 從「撥號」畫面選取「目錄」。
2. 選擇「群組」。
3. 選擇「編輯類別」。
4. 輸入群組名稱。
5. 按下遙控器上的  「返回」儲存新的群組。


刪除群組：

1. 從「撥號」畫面選取「目錄」。
2. 選擇「群組」。
3. 選擇「編輯類別」。
4. 捲動到您要刪除的群組名稱，然後選取「刪除」。



當您刪除群組時，會刪除該群組中的所有項目。如果您想要保留這些項目，請務必在刪除舊群組前將它們指派到新的群組。

指派項目至群組

1. 從「撥號」畫面選取「目錄」。
2. 捲動到您要指派至群組的項目，然後選取「編輯」。
3. 選取  「下一步」，然後選取「群組」。
4. 選取「儲存」以儲存您的變更，並返回目錄。

參與多個站台的通話

您可以使用 V500 系統參與多點會議。進行多點會議時，多點會議單元 (Multipoint Conferencing Unit, MCU) 能讓視訊在不同的站台間切換，讓您能一直看到並聽到正在發言的與會者。您也可以在多點通話中共用內容，就像在點對點呼叫中一樣。



V500 系統可以讓您參與使用外部 MCU 的多點呼叫。使用外部 MCU 之後，通話可以：

- ❑ 連您的站台在內，包含最多四個視訊站台（根據特定 MCU 而定）
- ❑ 支援 IP、ISDN、SIP 或 SIP 和 ISDN 兩者

提供外部 MCU 通話的密碼

外部 MCU 有時會要求您輸入密碼才能加入會議，對於這種通話類型，您可以設定由系統為您輸入會議密碼。

設定會議密碼：

1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「使用者設定值」。
3. 以下列其中一種方法在「會議密碼」欄位中輸入密碼：
 - 按下遙控器上的號碼按鈕來鍵入密碼，這與行動電話的一般文字輸入方法相同。
 - 按下  「鍵盤」，使用畫面上的鍵盤輸入字元。
4. 按下  「主畫面」儲存您的變更，並返回「撥號」畫面。

在多點呼叫中使用主席控制

在某些多點通話中，您可以使用主席控制管理人員視訊。在這種類型的通話中，主席控制者可以選擇將哪些站台的視訊傳送到會議中其他的站台。主席控制者也可以中斷站台的通話，或結束會議。任何參與的站台都能選擇檢視指定的站台，或要求擔任主席控制者。

一次只能有一個站台擔任主席控制者。具有控制權的站台必須先放棄控制，另一個站台才可以成為控制者。

只有在外部 MCU 允許時，主席控制才能在通話中進行。

在多點呼叫中使用主席控制選項：

1. 在個人電腦上開啓瀏覽器。
2. 在瀏覽器網址列，輸入系統的 IP 位址，例如，<http://10.11.12.13>，移至 V500 網路介面。
3. 按一下「撥號」。
4. 然後按一下「主席控制」，移至「主席控制」畫面。



只有當系統在多點呼叫時，才能使用「主席控制」選項。

5. 從清單中選取一個站台，然後使用網路介面中的控制器進行下列其中一項動作：

如果您是...	您可以...	方法是選取...
主席控制者	將主席控制傳送給所選取的站台	釋出主席控制
	檢視所選取站台的視訊。這會一直有效，直到您選擇「停止檢視站台」或釋出主席控制為止	檢視站台
	返回檢視由主席或 MCU 所選取的視訊	停止檢視站台
	將您站台的視訊傳送到其他站台	讓我成爲廣播員
	將所選取站台的視訊傳送到其他站台	選擇廣播員
	從會議中移除所選取的站台	中斷站台
	中斷所有站台，並結束通話	結束會議
與會者	要求會議控制權	取得主席控制
	檢視所選取站台的視訊。這不會影響到其他站台所看到的視訊	檢視站台
	返回檢視由主席或 MCU 所選取的視訊	停止檢視站台


變更接聽電話的方式

根據您的系統設定方式，您可能可以選擇系統處理來電的方式。


暫時拒絕通話

如果您不想被來電打擾，您可以使用「請勿打擾」功能拒絕來電。呼叫者會聽到忙線訊號，且您不會收到任何來電通知。不過，您還是可以撥出電話。

暫時拒絕來電：

1. 在「撥號」畫面上，選取畫面右下角的 。
2. 選取「開」以設定「請勿打擾」。



當系統不接受來電時，您會在畫面的右下角看到 。此設定會持續有效，直到您對它進行變更為止。

自動接聽來電



您可以指定是否要自動接聽來電，或是由系統宣告來電通知，然後等待您手動接聽。




自動接聽來電是很方便的功能，不過它也可能造成安全性的問題。非預期的呼叫者可能會打斷進行中的會議，或者看到遺留在空房間中的設備和記錄。

為防止來電者無意中聽到別人的談話，您可選擇靜音所有自動應答的通話。

自動接聽來電：



1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「使用者設定值」。
3. 捲動至「點對點自動應答」，按遙控器上的 ，並選擇「是」。
4. 按下 「主畫面」儲存您的變更，並返回「撥號」畫面。

將自動應答的電話靜音

如果您的系統設定為自動接聽來電，您可以選擇是否要在電話接通時靜音，這可避免呼叫者無意中聽到談話或會議。在電話接通後，您可以在準備關閉電話靜音時按下 「靜音」。

請注意如果您在通話時啓用此選項，目前通話的音效不受影響。


將自動應答的電話靜音：

1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「使用者設定值」。
3. 捲動至「靜音自動應答呼叫」，然後按下遙控器上的  以啓用此選項。
4. 按下 「主畫面」儲存您的變更，並返回「撥號」畫面。

設定通話排程

您可以使用 V500 的行事曆與通話排程功能，設定視訊會議的排程。當您使用此功能設定電話排程時，系統會在您指定的日期及時間自動撥號給您所選取的站台。針對定期性的通話，您可以指定系統每天、每週或每月自動撥撥號。

設定通話排程：

1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「公用程式」。
3. 從「公用程式」畫面選取「通話排程」。
4. 從「通話排程」畫面選取「新項目」。
5. 從「目錄」中選擇要撥打的站台。
6. 選取通話的時間與日期。
7. 選取  「下一步」，並指定通話是否定期進行。

在排程的時間及日期，您的 V500 系統會自動撥號給所選取的站台。

檢視行事曆中排程的電話：

1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「公用程式」。
3. 從「公用程式」畫面選取「行事曆」。



行事曆中有排程電話的日期會以綠色小三角形標示。



自訂您的工作空間


根據您的系統設定方式，您可以自訂所見的畫面。您可以在進行通話前或在系統通話中變更這些選項。


指定何時顯示子母畫面

您的系統可能可以依照特定預設運作方式設定通話中的子母畫面。根據您的系統設定，您可能可以在通話連接後視需要顯示、移動或隱藏子母畫面。

指定何時顯示子母畫面：

1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「使用者設定值」。
3. 選取  「下一步」，檢視更多的設定。
4. 捲動至「子母畫面」，按遙控器上的 ，並選擇其中一項設定：




選取此設定...	子母畫面將顯示...
自動	於連線中，以及當您拿起遙控器時。
開	在連線及通話時。
關閉	只有在您按下遙控器上的  「子母畫面」時。

5. 按下  「主畫面」儲存您的變更，並返回「撥號」畫面。

在電話接通時顯示遠端站台名稱

根據您的系統設定，您可以指定是否要在電話接通時顯示遠端站台名稱，以及該名稱留在螢幕上的時間。




指定何時顯示遠端站台名稱：

1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「使用者設定值」。
3. 選取  「下一步」，檢視更多的設定。
4. 捲動至「遠端站台名稱顯示時間」，並按下遙控器上的 ，選取要在整段通話中、一段指定的時間內顯示遠端站台名稱，或完全不顯示。
5. 按下  「主畫面」儲存您的變更，並返回「撥號」畫面。

在撥號時聽到音效確認

根據您的系統設定，您可以設定在「撥號」畫面的撥號輸入欄位中輸入數字時，讓系統讀出每個數字。



啓用音效確認：

1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「使用者設定值」。
3. 選取  「下一步」，檢視更多的設定。
4. 捲動至「鍵台音效確認」，並按下遙控器上的 ，以啓用此選項。
5. 按下  「主畫面」儲存您的變更，並返回「撥號」畫面。

針對室內光線調整亮度

根據您的系統設定，您可以使用背光控制來調整攝影機傳送到 V500 系統的視訊亮度。背光補償會調整攝影機的光圈，以接收較少的光線。如果室內佈置導致畫面中人物背後出現強光，則調整此設定可能會有幫助。



啓動背光補償：

1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「使用者設定值」。
3. 捲動至「背光補償」，並按下遙控器上的 ，以啓用此選項。
4. 按下  「主畫面」儲存您的變更，並返回「撥號」畫面。

設定攝影機亮度

根據您的系統設定，您可以設定攝影機亮度。就如同背光補償設定，此設定會調整攝影機的光圈。如果室內的光線很亮，將攝影機亮度設定在較低的數字時，攝影機就會接收較少的光線。如果室內很暗，將攝影機亮度設定在較高的數字時，攝影機就會接收較多的光線。預設值是 11。




設定攝影機亮度：

1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「使用者設定值」。
3. 捲動至「攝影機亮度」，按下遙控器上的 ，並選取亮度等級。
4. 按下  「主畫面」儲存您的變更，並返回「撥號」畫面。

變更系統色彩配置

根據您的系統設定，您可能可以從 V500 系統畫面中的多種色彩配置中選擇。




變更色彩配置：

1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「使用者設定值」。
3. 選取  「下一步」，檢視更多的設定。
4. 捲動至「色彩配置」，按下遙控器上的 ，並選取其中一個色彩配置。
5. 按下  「主畫面」儲存您的變更，並返回「撥號」畫面。


啓用雙監視器模擬

根據您的系統設定，您可能可以將系統設定為「雙監視器模擬」（又稱為分割畫面檢視）。使用「雙監視器模擬」時，您可以在一部監視器上同時看到遠端與近端站台。

啓用「雙監視器模擬」：

1. 從「撥號」畫面選取「系統」。
2. 從「系統」畫面選取「使用者設定值」。
3. 選取  「下一步」，檢視更多的設定。
4. 捲動至「雙監視器模擬」，並按下遙控器上的 ，以啓用此選項。
5. 按下  「主畫面」儲存您的變更，並返回「撥號」畫面。



「雙監視器模擬」中有四種不同檢視可供使用。若要變更檢視，請按下遙控器上的  「子母畫面」。

視訊會議提示

請閱讀下列快速秘訣，以瞭解如何最佳化您的視訊會議經驗。

完美視訊的秘訣

- 避免穿著色彩鮮亮、全淺色或全黑色或是圖案複雜的衣物（例如小方格或窄條紋）。柔和的淡色系色彩在畫面上的效果最好。
- 如果室內有窗戶，請關上窗簾或百葉窗。日光是易變的光源，可能會與室內照明產生衝突。
- 發言時使用自然姿勢。
- 在調整攝影機時，儘可能以人物填滿畫面，而不是桌椅、牆壁或地板。

完美音效的秘訣

- 以正常聲音發言，不要喊叫。
- 詢問另一個站台的人是否可聽到您的聲音。請他們自我介紹，以確定您可以聽到他們的聲音。
- 在會議中移動麥克風前請先將其靜音。
- 由於音效可能稍有延遲，您最好暫停一下，以讓其他人回答問題或發表意見。
- 和講電話時一樣，請盡量避免私下討論。

