

Aloitusopas VSX-sarjaa varten

Versio 8.5.3

Helmikuu 2007
1725-25618-001/A

 POLYCOM®

Tavaramerkkitiedot

Polycom®, Polycomin logo ja ViewStation® ovat Polycom, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ImageShare™, MGC™, People+Content™, PowerCam™, QSX™, SoundStation VTX 1000™, StereoSurround™, Visual Concert™, VS4000™ ja VSX™ ovat Polycom, Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patenttitiedot

Tuote on suojattu yhdellä tai usealla Yhdysvaltain tai jonkin muun maan patentilla ja/tai Polycom, Inc:n jättämillä patenttihakemuksilla.

© 2007 Polycom, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Polycom Inc.
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588-2708
USA

Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida tai lähettää missään muodossa tai millään tavoin, sähköisesti tai mekaanisesti, mitään tarkoitusta varten ilman Polycom, Inc:n nimenomaista ja kirjallista lupaa. Lain mukaan kopioiminen tarkoittaa myös kääntämistä toiselle kielelle tai toiseen muotoon.

Osapuolten välillä Polycom, Inc. omistaa kaikki tuotteisiinsa kuuluvien ohjelmistojen immateriaalioikeudet. Ohjelmistot on suojattu Yhdysvaltain tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Ohjelmistoja on käsiteltävä kuten mitä tahansa tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia (esimerkiksi kirjoja tai äänitallenteita).

Tämän oppaan tiedot ovat niin täsmällisiä kuin oppaan julkaisuhetkellä on mahdollista. Polycom, Inc. ei ole vastuussa painatuksenaikaisista virheistä. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Sisällys

Kaukosäätimen käyttäminen	1
Soittaminen ja vastaaminen	3
Videosoittoon vastaaminen	3
Videosoiton soittaminen	3
Videosoiton lopettaminen	5
Käytettävissä olevat soittotyypit	6
Vain ääni -soittojen soittaminen ja Vain ääni -videopisteiden lisääminen	7
Vain ääni -soiton lopettaminen	8
Kameran hallinta	8
Kameran tai muun videolähteen valitseminen ja säätäminen	8
Kameran esiasetusten määrittäminen ja käyttäminen	10
Koko näytön videon ja alkusivun välillä vaihtaminen	11
Kahden näytön emuloinnin ottaminen käyttöön	12
PIP-ikkunan näyttäminen, siirtäminen ja poistaminen käytöstä	13
PIP-ikkunan näyttötilanteen määrittäminen	14
Automaattisen kamerakohdistuksen ottaminen käyttöön (vain PowerCam Plus)	14
Äänen kuulumisen hallinta	15
Äänenvoimakkuuden säätäminen	15
Mikrofonin mykistäminen	16
Stereoäänien käyttäminen videosoitoissa	16
Sisällön näyttäminen	16
Tietokoneen sisältämän sisällön näyttäminen	17
Sisällön näyttäminen People+Content IP -sovelluksen avulla	17
Sisällön näyttäminen Visual Concert VSX:n tai ImageShare II:n avulla	18
Sisällön näyttäminen asiakirjakamerasta, videonauhurista tai DVD-soittimesta	19
Hakemistomerkintöjen käsittelyminen	20
Etsiminen hakemistosta	21
Hakemistomerkintöjen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen	21
Hakemistomerkintöjen luokittelu	23
Global Directory -hakemistomerkintöjen päivittäminen	24
Usean videopisteen sisällyttäminen soittoihin	24
Tietoja monipistesoittoista	24
Monipistesoiton soittaminen	25
Sillan avulla soitettavien soittojen salasana	26
Tietoja monipistesoittojen tarkastelutiloista	27
Puheenjohtajan hallinnan käyttäminen monipistesoittoissa	28

Soittojen vastaustavan muuttaminen	30
Soittojen saapumisen estäminen tilapäisesti	30
Vastaaminen soittoihin automaattisesti	30
Automaattisesti vastattavien soittojen mykistäminen	31
Soittojen ajanvaraus	31
Microsoft LCS -ominaisuuksien käyttäminen videosoitoissa	32
Microsoft LCS -yhteystietojen lisääminen ja poistaminen	32
Microsoft LCS -yhteystietojen tilan tarkasteleminen	33
Työtilan mukauttaminen	33
Kameran hallinnan luovuttaminen etävideopisteelle	33
Etävideopisteen nimen näyttäminen, kun soitto yhdistyy	34
Äänivahvistus numeroita valittaessa	34
Huoneen valaistuksen säätäminen	35
Kameran kirkkauden määrittäminen (vain VSX 3000)	35
Järjestelmän värimallin muuttaminen	36
Avaya-verkko-ominaisuuksien käyttäminen videosoitoissa	36
Konferenssin virtauttaminen Webiin	37
Virtautuksen aloittaminen	37
Virran katseleminen	38
SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen käyttäminen videosoitoissa	39
Videosoiton soittaminen SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen avulla	39
Videopisteiden lisääminen videosoittoon SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen avulla	39
SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen sisältävän soiton äänen mykistäminen	40
Videon lisääminen SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen vain ääni -soittoon	40
Soiton lopettaminen	41
Vain ääni -osallistujia sisältävän soiton lopettaminen	41
VSX 3000 -järjestelmän käyttäminen tietokoneen näyttönä	42
Videokonferensseihin liittyviä vihjeitä	43
Kokouksiin liittyviä vihjeitä	43
Videon lähettämiseen liittyviä vihjeitä	43
Äänenlaatuun liittyviä vihjeitä	44
Sisällön näyttämiseen liittyviä vihjeitä	44

Aloitusopas Polycom VSX -järjestelmiä varten

Versio 8.5.3

Tämä opas sisältää yleistietoja, joista on apua sekä uusille videokonferenssijärjestelmän käyttäjille että kokeneille käyttäjille, jotka tarvitsevat muistinvirkistystä.




Polycom®-järjestelmät voidaan mukauttaa siten, että vain omissa organisaatioissa käytössä olevat ominaisuudet ovat näkyvissä. Sen vuoksi tämä opas voi sisältää tietoja ominaisuuksista, joita et voi käyttää järjestelmässäsi. Saat lisätietoja tällaisista ominaisuuksista ottamalla yhteyttä organisaatiosi Polycom-järjestelmästä vastaavaan henkilöön.

Tämä opas sisältää ohjeet seuraavia malleja varten:

VSX™-set-top-järjestelmät	VSX-komponenttijärjestelmät	VSX 3000 -työpöytäjärjestelmä
		

Kaukosäätimen käyttäminen

Kaukosäätimen avulla voidaan soittaa, säätää äänenvoimakkuutta, siirtyä näytöissä ja valita vaihtoehtoja.

Voit kirjoittaa tekstiä painamalla numeropainikkeita samalla tavoin kuin kirjoittaessasi tekstiä matkapuhelimen näppäimillä. Voit esimerkiksi kirjoittaa b-kirjaimen painamalla näppäintä 2 kaksi kertaa. Vaihtoehtoisesti voit painaa  **Näppäimistö**-näppäintä ja kirjoittaa tekstiä näyttöön tulevan näppäimistön avulla.

VSX-sarjan kaukosäädin



Soittaminen ja vastaaminen

Videosoittoon vastaaminen

Polycom-järjestelmä voi vastata saapuviin soittoihin jollakin seuraavista tavoista:

- Järjestelmä kehottaa käyttäjää vastaamaan manuaalisesti.
- Järjestelmä vastaa saapuviin soittoihin automaattisesti.

Voit vastata soittoon manuaalisesti seuraavasti:

➤ Paina kaukosäätimen  Soita-näppäintä.

Jos järjestelmä on määritetty vastaamaan soittoihin automaattisesti, soitto yhdistyy automaattisesti.

Videosoiton soittaminen


Voit soittaa videosoiton järjestelmässäsi jollakin seuraavista tavoista:

- kirjoittamalla nimen tai numeron
- valitsemalla videopisteen:
 - Viimeisimmät soitot -luettelosta
 - Yhteystiedot- tai Pikavalinta-luettelosta
 - hakemistosta.

Soittaminen kirjoittamalla nimi tai numero

Voit soittaa kirjoittamalla nimen tai numeron seuraavasti:

1. Kirjoita valintatiedot valintakenttään. Oman järjestelmäsi ja vastaanottavan järjestelmän ominaisuuksien mukaan valintatiedot näyttävät joltakin seuraavista esimerkeistä:
 - 10.11.12.13 (IP-osoite, kirjoita myös pisteet)
 - 2555 (E.164-numero)
 - AscotRoom (H.323-nimi)
 - stereo.polycom.com (DNS-nimi)
 - 19782922854 (ISDN-numero)


2. Kirjoita kaikki soiton vaatimat lisätiedot. Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät soittotyypin ja järjestelmän kokoonpanon mukaan. Kaikki soittot eivät edellytä näitä asetuksia:
 - **Soiton laatu** – Määritä soittonopeus tai soittotyyppi. Valitse useimmissa tapauksissa **Autom.**, jolloin järjestelmä valitsee soitolle parhaan mahdollisen laadun.
 - **Toinen ISDN-numero** – Käytä kahta numeroa vain silloin, kun soiton vastaanottaja kehottaa tekemään niin.
 - **Alanumero** – Jos on valittava alanumero (E.164-osoite), kirjoita alanumero toiseen syöttökenttään. Jos järjestelmässä ei ole toista syöttökenttää, voit kirjoittaa alanumeron, kun yhdyskäytävä kehottaa tekemään niin. Voit myös määrittää valintamerkkijonon merkit järjestelmänvalvojan neuvomalla tavalla.
3. Soita painamalla kaukosäätimen  **Soita**-näppäintä.

Soiton tilailmaisimet tulevat näkyviin näyttöön ja ilmaisevat, että soittoa yhdistetään. Kun ilmaisimet muuttuvat vihreiksi, soitto on yhdistetty.


Soittaminen Viimeisimmät soittot -luettelon avulla


Voit valita numeron, johon haluat soittaa, niiden videopisteiden luettelosta, joihin olet viime aikoina soittanut. Viimeisimmät soittot -näytössä on tietoja saapuneista ja lähteneistä soittoista soittoajat mukaan lukien.

Voit soittaa Viimeisimmät soittot -näytöstä seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Viimeisimmät soittot**.
2. Selaa sen merkinnän kohdalle, johon haluat soittaa.
3. Soita painamalla  **Soita**-näppäintä.




Lisätietoja Viimeisimmät soittot -luettelon sisältävästä soitosta saat korostamalla soiton ja painamalla kaukosäätimen  **Ohje**-näppäintä.

Voit lajitella luettelon painamalla kaukosäätimen näppäimiä 1–9. Paina  **Ohje** ja tuo lajitteluvaihtoehdot näkyviin valitsemalla Ohje.

Soittaminen Yhteystiedot- tai Pikavalinta-luettelosta

Voit ehkä soittaa tiettyihin videopisteisiin suoraan alkusivun Pikavalinta- tai Yhteystiedot-luettelosta.

Voit soittaa käyttämällä Yhteystiedot- tai Pikavalinta-luetteloa seuraavasti:

1. Valitse tarvittaessa alkusivulla **Pikavalinta** tai **Yhteystiedot**.
2. Selaa sen merkinnän kohdalle, johon haluat soittaa.
3. Soita painamalla  **Soita**-näppäintä.

Soittaminen hakemistosta

Hakemisto on Polycom-järjestelmään paikallisesti tallennettu videopisteiden luettelo. Jos järjestelmä on rekisteröity Global Directory -hakemistoon, hakemisto sisältää myös Global Directory -hakemiston hakemistomerkintöjä.

Voit soittaa hakemistosta seuraavasti:


1. Paina kaukosäätimen  **Hakemisto**-näppäintä.
2. Etsi haluamasi hakemistomerkintä.
3. Soita painamalla  **Soita**-näppäintä.



Sen mukaan, kuinka järjestelmä on määritetty, soittaessasi käyttäen merkintää, joka sisältää sekä ISDN- että IP-valintatiedot, järjestelmä voi pyytää sinua valitsemaan soiton valintatavan.

Videosoiton lopettaminen

Voit katkaista soittoyhteyden seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  **Katkaise**-näppäintä.
2. Vahvista kehotettaessa, että haluat katkaista yhteyden etävideopisteeseen tai -pisteisiin.



Jos et vahvista yhteyden katkaisemista, järjestelmä katkaisee automaattisesti yhteyden soittoon 60 sekunnin kuluttua.

Käytävissä olevat soittotyypit

Järjestelmän kokoonpanon mukaan voit soittaa ISDN-, IP-, SIP- tai V.35-soittoja.

Seuraavassa taulukossa on joitakin mahdollisia soittojen yhdistelmiä.

Lähde	Kohde	Soittotapa
ISDN	ISDN	Puhelinnumero
	IP	Etävideopisteen yhdyskäytävän puhelinnumero ja etävideopisteen alanumero (E.164-numero). Kirjoita alanumero yhdyskäytävän numeron jälkeen tai odota, kunnes yhdyskäytävä pyytää alanumeroa.
Lähiverkko	Verkon videopisteet ja julkiset videopisteet	Alias, E.164-osoite, DNS-nimi tai IP-osoite.
	Suojatut ja yksityiset videopisteet	Yleensä ensin etävideopisteen yhdyskäytävän numero ja sitten etävideopisteen järjestelmän numero. Kysy etävideopisteeltä, mikä on paras soittomenetelmä.
	ISDN	Lähivideopisteen yhdyskäytävän käyttökoodi, valitun nopeuden koodi ja etävideopisteen ISDN-numero.



Kun soitat IP-järjestelmään sellaisen yhdyskäytävän kautta, joka vaatii alanumeron (E.164-osoitteen), kirjoita alanumero valintakenttään, jos se on mahdollista. Kysy järjestelmänvalvojalta, millaista alanumeron erotinmerkkiä valintakenttä edellyttää. Joissakin verkoissa alanumero erotetaan IP-osoitteesta merkeillä ##.

Kun määrität alanumeron, voit valita, tallennetaanko sekä numero että alanumero hakemistoon, kun soitto päättyy. Jos määrität alanumeron sen jälkeen, kun yhdyskäytävä on muodostanut yhteyden, voit tallentaa vain yhdyskäytävän numeron, kun soitto päättyy.

Vain ääni -soittojen soittaminen ja Vain ääni -videopisteiden lisääminen

Saatat voida soittaa Vain ääni -soiton tai lisätä Vain ääni -soiton videokonferenssiin Polycom-järjestelmäsi avulla.



Myös muita äänivaihtoehtoja on käytettävissä, jos konferenssihuoneessa on SoundStation VTX 1000™ -konferenssipuhelimeen integroitu Polycom-järjestelmä. Lisätietoja SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen käyttämisestä on kohdassa *SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen käyttäminen videosoitoissa* sivulla 36.

Vain ääni -soiton soittaminen

Voit soittaa Vain ääni -soiton Polycom-järjestelmistä, joissa on käytössä analoginen puhelin tai Voice Over ISDN -ominaisuus.

Voit soittaa Vain ääni -soiton järjestelmästä seuraavasti:

1. Kirjoita Soita-näyttöön numero, johon haluat soittaa.
 - Jos soitat numeroon, joka sijaitsee PBX-järjestelmässäsi, kirjoita sisäinen alanumero koko numeron asemesta.
 - Voit poistaa numeron painamalla kaukosäätimen Poista-näppäintä.
2. Soita painamalla Soita-näppäintä.

Vain ääni -soiton lisääminen videosoittoon

Voit lisätä Vain ääni -soiton videosoittoyhteyden muodostamisen jälkeen seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen Soita-näppäintä.
2. Valitse **Lisää soitto**.
3. Kirjoita kaukosäätimen numeronäppäimillä sen äänisoiton osanottajan puhelinnumero, jonka haluat lisätä videokonferenssiin.
4. Paina kaukosäätimen Soita-näppäintä.

Videosoiton lisääminen Vain ääni -soittoon

Jos olet jo Vain ääni -soitossa, voit lisätä soittoon videosoiton.

Voit lisätä videosoiton Vain ääni -soittoyhteyden muodostamisen jälkeen seuraavasti:

1. Kirjoita Soita-näyttöön numero, johon haluat soittaa.
2. Soita painamalla Soita-näppäintä.

Vain ääni -soiton lopettaminen

Voit katkaista Vain ääni -soittoyhteyden seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  **Katkaise**-näppäintä.
2. Katkaise soittoyhteys valitsemalla Vain ääni -videopiste Katkaise-näytössä.



Jos puhelun toinen osapuoli katkaisee yhteyden ensin, sinun on katkaistava soittoyhteys Polycom-järjestelmässä samalla tavoin kuin katkaisisit tavallisen puhelinyhteyden.

Kameran hallinta



Kameran tai muun videolähteen valitseminen ja säätäminen



Voit valita kaukosäätimellä pääkameran tai muita lähi- tai etävideopistelähteitä, esimerkiksi asiakirjakameroita, tietokoneita, videonauhureita tai DVD-soittimia. Kaukosäätimellä voit myös säätää pääkameraa Polycom-järjestelmissä. Jos järjestelmäsi on VSX 3000, panorointi, kameran kallistus ja tarkennus on tehtävä manuaalisesti. Voit ehkä säätää myös muita lisäkameroita tai etävideopisteiden kameroita, jotka tukevat panorointia, kallistusta ja zoomausta.



Voit säätää etävideopisteen kameraa vain, jos sinulle on määritetty kameran hallintaoikeus.



Voit valita lähi- tai etävideopisteen kameran tai muun videolähteen seuraavasti:

1. Valitse soiton aikana lähi- tai etävideopisteen hallinta painamalla  **Lähi**- tai  **Etä**-näppäintä.

	Tämä näyttöön tuleva kuvake ilmaisee, että voit hallita lähivideopisteen kameraa tai videolähdettä.
	Tämä näyttöön tuleva kuvake ilmaisee, että voit hallita etävideopisteen kameraa tai videolähdettä.


2. Paina kaukosäätimen  **Kamera**-näppäintä. Valitse sitten haluamasi kamera tai muu videolähde.

Voit säätää kameraa kaukosäätimellä seuraavasti:

1. Valitse lähi- tai etävideopisteen hallinta painamalla  **Lähi**- tai **Etä**-näppäintä. Järjestelmän isännöimän monipistesoiton aikana voit säätää vain kyseisellä hetkellä puhuvan etävideopisteen kameraa.
2. Siirrä kameraa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle painamalla kaukosäätimen nuolinäppäimiä.
3. Zoomaa painamalla  **Zoomaa**-näppäintä.

Voit avata tai sulkea suojuksen VSX 3000 -järjestelmässä seuraavasti:

- Liu'uta suojusta oikealle, jos haluat sulkea sen, tai liu'uta suojusta vasemmalle, jos haluat avata sen. Voit silti vastaanottaa soittoja, vaikka suojus on suljettuna, mutta etävideopiste ei tällöin voi nähdä sinua.

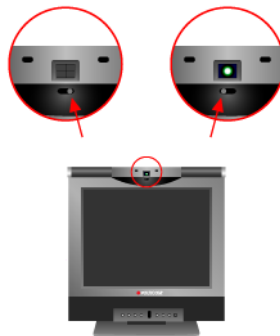

Voit säätää kameraa VSX 3000 -järjestelmässä seuraavasti:

- Tarkenna kamera kääntämällä tarkennuskiekkoa:



Kameran esiasetusten määrittäminen ja käyttäminen

Kameran esiasetukset ovat tallennettuja kameroiden sijainteja, joita voit luoda etukäteen tai soiton aikana.

Esiasetusten avulla voit tehdä seuraavia toimia:

- Voit kohdistaa kameran automaattisesti valmiiksi määritettyihin sijainteihin huoneessa.
- Voit valita videolähteen, esimerkiksi videonauhurin tai DVD-soittimen, asiakirjakameran tai lisäkameran.

Jos järjestelmän kamera tukee sähköistä panorointi-, kallistus- ja zoomausliikettä, voit luoda lähivideopisteelle 100 valmiiksi määritettyä kamerasijaintia (0–99). Kuhunkin esiasetukseen tallennetaan kameran numero, zoomaustaso ja suunta, johon kamera osoittaa (tarvittaessa). Lähivideopisteen esiasetukset ovat käytettävissä VSX-set-top- ja -komponenttijärjestelmissä. Ne ovat voimassa, kunnes ne poistetaan tai niitä muutetaan.

Jos etävideopisteen hallinta sallitaan, voit luoda etävideopisteelle 16 esiasetusta (0–15). Nämä esiasetukset tallennetaan vain soiton ajaksi. Voit ehkä käyttää myös esiasetuksia, jotka on luotu etävideopisteessä etävideopisteen kameran hallintaa varten.

Voit siirtää kameran valmiiksi määritettyyn sijaintiin seuraavasti:



1. Jos soitto on yhdistettynä, paina  **Lähi-** tai  **Etä-**näppäintä ja valitse sitten lähi- tai etävideopisteen kamera.
2. Paina numeroa kaukosäätimessä.


Voit tarkastella lähivideopisteen esiasetuksia (VSX-set-top- ja -komponenttijärjestelmissä) seuraavasti:


- Paina kaukosäätimen  **Esiasetus-**näppäintä.

Esiasetusten 0–9 kuvakkeet näkyvät näytössä. Värilliset kuvakkeet edustavat tallennettuja kameroiden sijainteja, ja harmaat kuvakkeet edustavat vapaita esiasetuspaikkoja.

Voit tallentaa esiasetuksen seuraavasti:




1. Jos soitto on meneillään, paina  **Lähi-** tai  **Etä-**näppäintä ja valitse sitten lähi- tai etävideopisteen kamera tai muu videolähde.
2. Jos valitsit kameran, joka tukee sähköistä panorointia, kallistusta ja zoomausta, voit säätää kameran sijaintia:
 - Siirrä kameraa ylös, alas, vasemmalle tai oikealla painamalla kaukosäätimen nuolinäppäimiä.

– Zoomaa kameraa painamalla  **Zoomaa**-näppäintä.

3. Paina kaukosäätimen  **Esiasetus**-näppäintä.
4. Voit tallentaa esiasetuksen painamalla näppäintä ja pitämällä sitä painettuna. Voit tallentaa kaksinumeroisen esiasetuksen painamalla ensimmäistä numeroa nopeasti ja pitämällä sitten toista numeroa painettuna. Määrittämäsi numeroon aiemmin tallennettu esiasetus korvataan.

Järjestelmä käyttää esiasetusta 0 oletusarvoisena kameran sijaintina.

Voit poistaa kaikki esiasetukset seuraavasti:

1. Jos soitto on yhdistettynä, valitse lähivideopisteen videolähde painamalla  **Lähi**.
2. Paina kaukosäätimen  **Esiasetus**-näppäintä.
3. Poista kaikki esiasetukset painamalla  **Poista**-näppäintä.



Et voi vain poistaa yhtä esiasetusta, vaan aiemmin määritetty esiasetus on korvattava uudella kameran sijainnilla.

Koko näytön videon ja alkusivun välillä vaihtaminen

Kun soitto yhdistyy, järjestelmä näyttää videon automaattisesti koko näytön kokoisena. Voit vaihtaa takaisin alkusivulle soiton aikana, jos esimerkiksi haluat muuttaa käyttäjäasetusta ja järjestelmä sallii sinun tehdä niin.

Voit näyttää videon koko näytön kokoisena seuraavasti:

- Paina kaukosäätimen  **Lähi**-näppäintä.




Voit näyttää alkusivun seuraavasti:


- Paina kaukosäätimen  **Alkusuvi**-näppäintä.

Kahden näytön emuloinnin ottaminen käyttöön

Järjestelmän määritysten mukaan voit ehkä ottaa käyttöön kahden näytön emuloinnin (jota kutsutaan myös näytön jakamiseksi). Kun käytössä on kahden näytön emulointi, yhdessä näytössä näkyvät sekä lähi- että etävideopiste.

Voit ottaa kahden näytön emuloinnin käyttöön seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Käyttäjäasetukset**.
3. Lisää asetuksia saat näkyviin valitsemalla  **Seuraava**.
4. Selaa kohtaan **Kahden näytön emulointi** ja ota asetus käyttöön painamalla kaukosäätimen  -näppäintä.
5. Tallenna tekemäsi muutos ja palaa alkusivulle painamalla  **Alkusuvi**.

Soitoissa, joissa on käytössä kahden näytön emulointi ilman sisältöä, voit vaihtaa seuraavien näytön asettelujen välillä painamalla kaukosäätimen  **PIP**-näppäintä:



1. Lähi- ja etävideopiste samankokoisina vierekkäin



2. Etävideopiste suurena, lähivideopiste pienenä



3. Lähivideopiste suurena, etävideopiste pienenä



4. Lähivideopiste koko näytön kokoisena



5. Etävideopiste koko näytön kokoisena




Viimeksi käytettyä asetelua käytetään seuraavassa soitossa.

PIP-ikkunan näyttäminen, siirtäminen ja poistaminen käytöstä




Järjestelmä on voitu määrittää niin, että näkyvissä on PIP (Picture-in-Picture) -ikkuna. Soiton aikana yhden näytön järjestelmässä PIP-ikkunassa näkyy, mitä pääkamera lähettää etävideopisteeseen. Jos etävideopiste näyttää sisältöä, sisältö näkyy näytön pääosassa ja PIP-ikkunassa näkyvät etävideopisteen henkilöt.

Se, mitä usean näytön järjestelmässä näkyy kussakin näytössä ja PIP-ikkunassa, määräytyy Polycom-järjestelmän asetusten mukaan.

Voit näyttää PIP-ikkunan, siirtää sitä tai poistaa sen käytöstä soiton aikana seuraavasti:

- Tuo PIP-ikkuna näyttöön painamalla kaukosäätimen  PIP-näppäintä.
- Kun PIP-ikkunan reuna näkyy keltaisena, voit siirtää ikkunaa haluamaasi kulmaan näytössä painamalla toistuvasti  PIP-näppäintä.
- Lyhyen tauon jälkeen PIP-ikkunan reuna muuttuu siniseksi. Voit poistaa PIP-ikkunan käytöstä painamalla  PIP-näppäintä.



Voit vaihtaa näkymiä, jotka näkyvät PIP-ikkunassa ja päänäytössä, seuraavasti:


1. Jos PIP-ikkuna ei ole näkyvissä, voit tuoda sen näyttöön painamalla kaukosäätimen  PIP-näppäintä.
2. Paina  Kamera-näppäintä ja valitse  PIP-vaihto-kuvake.


PIP-ikkunan näyttötilanteen määrittäminen

Järjestelmä on voitu määrittää niin, että PIP-soitoissa ovat käytössä tietyt oletustoiminnot. Järjestelmän asetusten mukaan voit näyttää PIP-ikkunan, siirtää sitä tai poistaa sen käytöstä soiton yhdistymisen jälkeen tarpeen mukaan.

Voit määrittää PIP-ikkunan näyttötilanteen seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Käyttäjäasetukset**.
3. Lisää asetuksia saat näkyviin valitsemalla  **Seuraava**.
4. Selaa kohtaan **PIP**, paina  -näppäintä ja valitse jokin seuraavista asetuksista:

Asetus	PIP-ikkunan näyttötilanne
Kamera	Painettaessa mitä tahansa kameran säätöpainiketta.
Autom.	Muodostettaessa yhteyttä ja aloitettaessa kaukosäätimen käyttö.
Käytössä	Muodostettaessa yhteyttä ja soiton aikana.
Ei käyt.	Vain painettaessa kaukosäätimen  PIP -näppäintä.

5. Tallenna tekemäsi muutos ja palaa alkusivulle painamalla  **Alkusivu**.

Automaattisen kamerakohdistuksen ottaminen käyttöön (vain PowerCam Plus)


Jos käytössä on VSX 7000e tai VSX 8000 ja Polycom PowerCam™ Plus -kamera, voit määrittää kameran osoittamaan automaattisesti henkilöön, joka puhuu, tai siirtymään puhujaa lähimpänä olevaan esiasetuspaikkaan. Käytä tätä asetusta vain, jos oletat, että kokouksen osanottajat pysyvät melko paikoillaan koko kokouksen ajan.






Automaattinen kamerakohdistus ei ole käytössä, kun videopiste on mykistetty, kun etävideopisteen henkilöt puhuvat ja kun Polycom StereoSurround™ on käytössä.


Voit kohdistaa kameran puhujaan automaattisesti seuraavasti:

1. Valitse lähi- tai etävideopisteen kamera painamalla  **Lähi**- tai  **Etä**-näppäintä.


2. Paina  **Autom.**-näppäintä, kunnes näet tekstin "Automaattinen kamerakohdistus".

Voit kohdistaa kameran esiasetuspaikkoihin automaattisesti seuraavasti:

1. Valitse lähi- tai etävideopisteen kamera painamalla  **Lähi-** tai  **Etä-**näppäintä.
2. Paina  **Autom.**-näppäintä, kunnes näet tekstin "Automaattinen kamerakohdistus esiasetettu".

Lähivideopisteen kamerakuvake muuttuu muotoon  sen merkiksi, että kameran kohdistaminen automaattisesti esiasetuspaikkoihin äänen perusteella on käytössä.

Voit poistaa käytöstä kameran kohdistamisen esiasetuspaikkoihin automaattisesti seuraavasti:

- Paina  **Autom.**-näppäintä, kunnes näet tekstin "Automaattinen kamerakohdistus ei käytössä".

Voit poistaa automaattisen kohdistuksen käytöstä myös siten, että panoroit, kallistat tai zoomaat kameraa käyttämällä kaukosäädintä.

Äänen kuulumisen hallinta

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kaukosäätimellä voit pienentää tai suurentaa kuuluvien äänien äänenvoimakkuutta.

Voit säätää äänenvoimakkuutta seuraavasti:

- Paina  **Äänenvoimakkuus-**näppäintä.

Äänenvoimakkuuden muuttaminen vaikuttaa vain omassa videopisteessäsi kuuluviin ääniin.



Kun VSX 3000 -järjestelmä on käytössä videokonferenssissa, voit säätää äänenvoimakkuutta kaukosäätimellä. Kun VSX 3000 on käytössä tietokoneesi näyttönä, voit säätää äänenvoimakkuutta järjestelmän etuosassa olevan VOL-painikkeen avulla.

Mikrofonin mykistäminen

Voit mykistää mikrofonin, jos et halua etävideopisteen kuulevan sinua.

Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistykseen seuraavasti:

- Paina kaukosäätimen  Mykistä-näppäintä.

Polycomin mikrofonia käyttävissä Polycom-järjestelmissä voit mykistää soiton myös painamalla mikrofonin -painiketta.



Mikrofonin mykistäminen ei mykistä videonauhurista, DVD-soittimesta tai tietokoneesta etävideopisteeseen lähetettävää ääntä.

Stereoäänen käyttäminen videosoitoissa

Jos videokonferenssihuone on määritetty käyttämään stereoääntä, mikrofonin vasen ja oikea tulo määritetään järjestelmän asetusten määrittämisen yhteydessä. On tärkeää, että mikrofoneja ei siirretä, sillä se saattaa heikentää stereoäänen laatua.



Stereoääntä käytetään vain videosoitoissa, joiden nopeus on vähintään 256 kbps.

Sisällön näyttäminen

Voit ehkä näyttää seuraavan sisällön etävideopisteille:

- Mitä tahansa tietokoneeseen tallennettuja tietoja
- Paperiasiakirjan tai muun objektin, joka voidaan näyttää asiakirjakameralla
- Videokasetin tai DVD-levyn

Voit jakaa yhdentyypistä sisältöä tai yhden videolähteen kerrallaan, ja voit vaihtaa tarvittaessa toisentyypiseen sisältöön tai toiseen videolähteeseen. Myös muiden videopisteiden osanottajat voivat jakaa sisältöä tai videolähteitä.

Tietokoneen sisältämän sisällön näyttäminen

Jos käytössä on VSX-set-top-järjestelmä ja siihen yhdistetty Visual Concert™ VSX tai VSX-komponenttijärjestelmä ja siihen yhdistetty ImageShare™ II, voit yhdistää järjestelmään tietokoneen ja näyttää tietokoneen sisältöä.

Jos VSX-järjestelmään on yhdistetty QSX™-järjestelmä, voit jakaa sisältöä Internet-yhteyden välityksellä enintään 10 sellaisen kokouksen osanottajan kanssa, joilla ei ole käytössään video-ominaisuuksia. Lisätietoja on *Administrator's Guide for the Polycom QSX* -oppaassa.

Jos tietokoneessa on asennettuna Polycom People+Content™ IP -sovellus, voit näyttää minkä tahansa verkossa olevan Windows XP- tai Windows 2000 -tietokoneen sisältöä.





People+Content IP tukee vain videosisältöä. Ääntä ei jaeta.

Sisällön näyttäminen People+Content IP -sovelluksen avulla

Voit asentaa People+Content IP -sovelluksen tietokoneeseen seuraavasti:

1. Avaa selain tietokoneessa, jossa on Windows XP tai Windows 2000, ja siirry Polycomin Web-sivustoon osoitteeseen www.polycom.com/support/video.
2. Lataa ja asenna People+Content IP -sovellus.



Voit aloittaa sisällön näyttämisen seuraavasti:

1. Käynnistä Polycom People+Content IP -sovellus tietokoneessa.
2. Kirjoita konferenssijärjestelmäsi IP-osoite ja kokouksen salasana, jos sellainen on määritetty.
3. Valitse **Yhdistä**.
4. Avaa näytettävä sisältö ja tee jokin seuraavista toimista:
 - Valitse  People+Content IP -sovelluksessa.
 - Paina videokonferenssijärjestelmän kaukosäätimen  **Grafiikka**-näppäintä.



Jos Polycom-järjestelmään on yhdistetty sisältölähteitä ja painat kaukosäätimen Grafiikka-näppäintä, sinua kehoitetaan valitsemaan käytettävä sisältölähde.

Voit lopettaa sisällön näyttämisen seuraavasti:

1. Jos People+Content IP -työkalurivi on pienennettynä, suurena se napsauttamalla sen kuvaketta tehtäväpalkissa.
2. Tee jokin seuraavista toimista:
 - Valitse  People+Content IP -sovelluksessa.
 - Paina videokonferenssijärjestelmän kaukosäätimen  **Grafiikka**-näppäintä.

Sisällön näyttäminen Visual Concert VSX:n tai ImageShare II:n avulla

Tarkista ennen sisällön näyttämistä, että tietokoneen video on määritetty käyttämään jotakin seuraavista tuetuista resoluutioista ja päivitystaajuuksista:

Resoluutio	Päivitystaajuudet (Hz)
640 x 480	60, 72, 75, 85
800 x 600	60, 72, 75, 85
1 024 x 768	60, 70, 75, 85
1 280 x 1 024 (skaalattu ja lähetetty etävideopisteeseen 1 024 x 768 -muodossa)	60



Voit määrittää resoluution ja päivitystaajuuden tietokoneen Ohjauspaneelin Näyttö-osassa.

Voit aloittaa sisällön näyttämisen Visual Concert VSX:n avulla seuraavasti:

1. Yhdistä tietokone Visual Concert VSX -laitteeseen:





Lisätietoja Visual Concert VSX -laitteen käyttämisestä on *Visual Concert VSX Quick Tips* -ohjeessa osoitteessa www.polycom.com/videodocumentation.


2. Paina -painiketta Visual Concert VSX -laitteessa tai paina kaukosäätimen  **Grafiikka**- tai  **Kamera**-näppäintä.

Voit lopettaa sisällön näyttämisen Visual Concert VSX:n avulla seuraavasti:

- Paina -painiketta Visual Concert VSX -laitteessa tai paina kaukosäätimen  **Grafiikka**- tai  **Kamera**-näppäintä.

Voit näyttää sisältöä ImageShare II:n avulla seuraavasti:

1. Yhdistä tietokone ImageShare II:een:

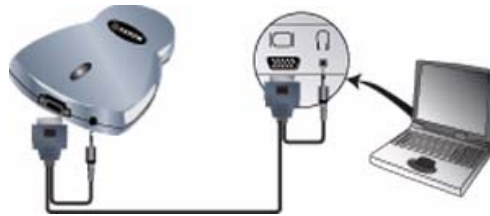

2. Aloita ja lopeta sisällön näyttäminen painamalla sinistä ImageShare-valintapainiketta.


Sisällön näyttäminen asiakirjakamerasta, videonauhurista tai DVD-soittimesta

Kaikki VSX-järjestelmät sallivat erityyppisten tietojen näyttämisen muille soittoon osallistuville videopisteille. Tietoja voidaan näyttää esimerkiksi asiakirjakameralla, videonauhurista tai DVD-soittimesta.



Ennen soiton alkamista:

1. Tarkista, että asiakirjakamera, videonauhuri tai DVD-soitin on yhdistetty ja että siinä on virta. Lisätietoja on järjestelmän mukana toimitetussa asennusohjeessa.
2. Sijoita asiakirja tai objekti asiakirjakameraan tai aseta videokasetti tai DVD-levy laitteeseen.

Voit aloittaa asiakirjan, objektin, videokasetin tai DVD-levyn näyttämisen soitossa seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  Kamera-näppäintä.
2. Valitse videolähde.
3. Paina kaukosäätimen  -näppäintä.

Voit lopettaa asiakirjan, objektin, videokasetin tai DVD-levyn näyttämisen soitossa seuraavasti:



1. Paina kaukosäätimen  Kamera-näppäintä.
2. Valitse pääkamera.
3. Paina kaukosäätimen  -näppäintä.

Hakemistomerkintöjen käsitteleminen

Voit tallentaa Polycom-järjestelmän hakemistoon valintatietoja, joiden avulla voit soittaa helposti ja nopeasti. Kun hakemistossa oleva videopiste soittaa järjestelmäsi, järjestelmä näyttää soittavan osapuolen nimen näytössä, kun soitto yhdistyy. Jos soittavaa videopistettä ei ole hakemistossasi, näyttöön saattaa soiton päättyessä tulla kehoitus tallentaa yhteystiedot hakemistoon.


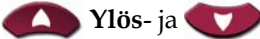
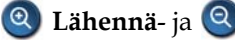
Jos järjestelmäsi on rekisteröity Global Directory -palvelimeen, hakemistossasi on kahdenlaisia merkintöjä:

- **Paikallisia merkintöjä:** Tiedot lisäämistäsi videopisteistä. Nämä merkinnät tallennetaan paikallisiksi Polycom-järjestelmäsi, ja jos järjestelmän asetukset sallivat, voit poistaa tai muokata niitä. Voit myös luokitella paikallisia merkintöjä, jolloin numeroiden löytäminen on helpompaa. Kaikki järjestelmää käyttävät käyttäjät voivat käyttää luomiasi merkintöjä, ja sinä voit käyttää muiden luomia merkintöjä. Muiden videopisteiden käyttäjät eivät voi käyttää järjestelmäsi paikallisia hakemistomerkintöjä.
- **Global Directory -hakemiston merkinnät:** Tiedot muista aktiivisista videopisteistä, jotka on rekisteröity samaan Global Directory -palvelimeen. Nämä merkinnät tallennetaan Global Directory -palvelimeen, etkä voi muokata niitä. Voit kopioida merkinnät paikallisiksi, jos haluat muokata niitä.

Global Directory -merkinnöissä on merkki , jos ne ovat käytettävissä, ja merkki , jos ne eivät ole käytettävissä.

Etsiminen hakemistosta


Voit etsiä hakemistomerkinettä seuraavasti:

- Kirjoittamalla etu- tai sukunimen käyttämällä kaukosäätimen numeronäppäimiä.
- Painamalla  **Näppäimistö**-näppäintä, jolloin näyttöön tulee näppäimistö nimen kirjoittamista varten.
- Selaamalla nimiluetteloa  **Ylös**- ja **Alas**-nuolinäppäimillä.
- Selaamalla nimiluetteloa  **Lähennä**- ja **Loitonna**-näppäimillä.
- Etsimällä haluamiasi nimiä hakemistosta kirjainvälilehtien avulla.

Hakemistomerkinöjen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Voit luoda kaksipistesoitto- ja monipistesoittoimerkinettä ja tallentaa ne Polycom-järjestelmän hakemistoon.

Voit lisätä yksittäisen videopistemerkinän hakemistoon seuraavasti:


1. Paina kaukosäätimen  **Hakemisto**-näppäintä.
2. Valitse **Uusi** ja määritä, että tämä on yksittäinen videopistemerkinä.
3. Määritä seuraavat tiedot:

Kenttä	Määritettävät tiedot
Nimi	Nimi, joka tulee näkyviin hakemistoluetteloon ja saapuvista soitoista ilmoitaviin viesteihin.
Numero	ISDN-numero, jota videopisteeseen soittaessa käytetään.
Soittotyyppi	Soittotyyppi, jota videopisteeseen soittaessa käytetään. Määräytyy järjestelmän ominaisuuksien mukaan.
Soiton laatu	Soitonopeus, jota käytetään soittaessa ISDN-soittoja videopisteeseen.
IP-numero	IP-osoite, jota käytetään soittaessa videopisteeseen.
Alanumero	Järjestelmän alanumero (E.164-osoite).
Soiton laatu	Soitonopeus, jota käytetään soittaessa IP-soittoja videopisteeseen.

Kenttä	Määritettävät tiedot
Puhelinnumero	Valinnaiset muiden konferenssihuoneessa olevien resurssien yhteystiedot.
Matkapuhelinnumero	
Sähköposti	
Luokka	Luokat helpottavat numeroiden etsimistä hakemistosta.


4. Tallenna merkintä valitsemalla Tallenna.

Voit lisätä usean videopisteen merkinnän hakemistoon seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  **Hakemisto**-näppäintä.
2. Valitse **Uusi** ja määritä, että tämä on usean videopisteen merkintä.
3. Lisää tämän usean videopisteen merkinnän numerot jollakin seuraavista tavoista:
 - Valitse merkinnät hakemistosta.
 - Kirjoita merkinnät manuaalisesti.

Lisättävien videopisteiden määrä määräytyy järjestelmän ominaisuuksien mukaan.
4. Määritä soitonopeus. Huomaa, että kaikki monipistesoiton soittot soitetään samalla nopeudella.
5. Tallenna merkintä valitsemalla **Tallenna**.
6. Kirjoita tämän merkinnän nimi muodossa, jossa haluat sen näkyvän hakemistoluettelossa.

Voit muokata merkintää seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  **Hakemisto**-näppäintä.
2. Selaa sen merkinnän kohdalle, jota haluat muokata.
3. Valitse **Muokkaa**.
4. Muokkaa tietoja tarvittavalla tavalla.
5. Tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla **Tallenna** ja palaa hakemistoon.



Voit poistaa merkinnän seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  **Hakemisto**-näppäintä.
2. Selaa sen merkinnän kohdalle, jonka haluat poistaa.
3. Valitse **Poista**.


Hakemistomerkinntöjen luokittelu

Kun luokittelet paikalliset merkintäsi, voit löytää soittotiedot nopeasti, koska voit etsiä vain haluamastasi luokasta koko hakemiston asemesta.

Voit luoda uuden ryhmän seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  **Hakemisto**-näppäintä.
2. Valitse **Ryhmä**.
3. Valitse **Muokkaa** Luokka.
4. Kirjoita ryhmän nimi.
5. Tallenna uusi ryhmä painamalla kaukosäätimen  **Edellinen**-näppäintä.



Voit poistaa ryhmän seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  **Hakemisto**-näppäintä.
2. Valitse **Ryhmä**.
3. Valitse **Muokkaa** Luokka.
4. Selaa poistettavan ryhmän nimen kohdalle ja valitse **Poista**.



Kun poistat ryhmän, kaikki ryhmän sisältämät merkinnät poistetaan. Jos haluat säilyttää nämä merkinnät, määritä ne uuteen ryhmään ennen vanhan ryhmän poistamista.


Voit määrittää merkinnän ryhmään seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  **Hakemisto**-näppäintä.
2. Selaa sen merkinnän kohdalle, jonka haluat määrittää ryhmään.
3. Valitse **Muokkaa**.
4. Valitse  **Seuraava** ja valitse **Luokka**.
5. Tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla **Tallenna** ja palaa hakemistoon.

Global Directory -hakemistomerkintöjen päivittäminen

Global Directory -hakemistomerkinnät päivitetään säännöllisesti järjestelmissä, jotka on rekisteröity Polycomin Global Directory -palvelimeen. Voit päivittää järjestelmäsi Global Directory -merkinnät myös manuaalisesti.

Voit päivittää Global Directory -hakemistomerkinnät manuaalisesti seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  **Hakemisto**-näppäintä.
2. Siirry punaisen Polycom-logon kohdalle näytön oikeaan yläkulmaan.
Jos et näe punaista Polycom-logoa näytön oikeassa yläkulmassa, järjestelmää ei ole rekisteröity Polycomin Global Directory -palvelimeen. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
3. Valitse logo ja valitse **Päivitä**.

Usean videopisteen sisällyttäminen soittoihin

Järjestelmäsi on ehkä määritetty niin, että se voi osallistua monipistesoittoihin. Monipistesoiton aikana usea videopiste voi nähdä ja kuulla toisensa. Voit myös jakaa sisältöä monipistesoitossa samalla tavoin kuin kaksipistesoitossa.



VSX 5000- ja VSX 6000 -järjestelmät voivat osallistua monipistesoittoon, mutta ne eivät voi aloittaa monipistesoittoa.

Tietoja monipistesoitosta

Voit isännöidä monipistesoittoja, kun käytät videokonferenssijärjestelmää, joka tukee monipisteominaisuuksia, tai voit käyttää siltaa, esimerkiksi Polycom MGC™ -järjestelmää. Tapa, jolla monipistesoittoa isännöidään, vaikuttaa konferenssiin tässä taulukossa esitetyllä tavalla:


Isäntä	Osallistujat	Tuetut soittot
Videokonferenssijärjestelmä	Järjestelmän sallima määrä videopisteitä	<ul style="list-style-type: none"> • Mikä tahansa IP-, ISDN-, V.35-/sarja- tai vain ääni -soittojen yhdistelmä • Mikä tahansa SIP-, ISDN-, V.35-/sarja- tai vain ääni -soittojen yhdistelmä
Silta	Sillan sallima määrä videopisteitä	<ul style="list-style-type: none"> • Mikä tahansa IP-, ISDN-, V.35-/sarja- tai vain ääni -soittojen yhdistelmä • Mikä tahansa SIP-, ISDN-, V.35-/sarja- tai vain ääni -soittojen yhdistelmä

Monipistesoiton soittaminen

Tapa, jolla monipistesoitto soitetaan, määräytyy sen mukaan, onko käytössä monipisteominaisuuksilla varustettu Polycom-järjestelmä vai silta, esimerkiksi Polycom MGC.

- Videokonferenssijärjestelmän isännöimissä soittoissa voit määrittää usean videopisteen hakemistomerkinnän, jolla voit soittaa kaikkiin videopisteisiin samalla kertaa. Vaihtoehtoisesti voit soittaa ensimmäiseen videopisteeseen ja lisätä sitten muut videopisteet, kun soitto on yhdistynyt. Muut videopisteet voivat liittyä soittoon soittamalla Polycom-järjestelmään.
- Sillan isännöimissä soittoissa sinun on ehkä annettava kaikkien videopisteiden soittotiedot, ennen kuin soitto alkaa. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
- Monipisteominaisuuksilla varustetut VSX 3000-, VSX 3000A-, VSX 7000-, VSX 7000s- ja VSX 7000e -järjestelmät voivat isännöidä monipistesoittoja, jotka voivat sisältää enintään neljä videopistettä ja yhden äänipisteen. VSX 8000 tukee monipistesoittoja, jotka voivat sisältää enintään kuusi videopistettä ja yhden äänipisteen.

Voit soittaa monipistesoiton lisäämällä videopisteet, joihin soitetaan, seuraavasti:

1. Soita ensimmäiseen videopisteeseen.
2. Kun soitto yhdistyy, paina kaukosäätimen  Soita-näppäintä.
3. Valitse **Lisää soitto** ja soita seuraavaan videopisteeseen.
4. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes kaikki videopisteet on yhdistetty.

Voit soittaa monipistesoiton käyttämällä usean videopisteen hakemistomerkintää seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  Hakemisto-näppäintä.
2. Etsi usean videopisteen merkintä hakemistosta.
3. Soita painamalla  Soita-näppäintä.



Voit soittaa peräkkäiseen yhdistämiseen perustuvan monipistesoiton seuraavasti:

1. Soita monipistesoitto hakemistosta tai soita yksittäinen soitto useaan videopisteeseen.
2. Pyydä kutakin videopistettä soittamaan lisää soittoja.


Sillan avulla soitettavien soittojen salasana

Jotkin sillat, kuten Polycom MGC, edellyttävät salasanan antamista, ennen kuin konferenssiin voi osallistua. Järjestelmän kokoonpanon mukaan määräytyy, voitko määrittää järjestelmän antamaan salasanan puolestasi.

Voit määrittää kokouksen salasanan seuraavasti:





1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Käyttäjäasetukset**.
3. Kirjoita salasana **Kokouksen salasana** -kenttään jollakin seuraavista tavoista:
 - Käytä matkapuhelimista tuttua tekstinsyöttötapaa käyttämällä kaukosäätimen numeronäppäimiä.
 - Paina  **Näppäimistö**-näppäintä, jolloin näyttöön tulee näppäimistö merkkien kirjoittamista varten.
4. Tallenna tekemäsi muutos ja palaa alkusivulle painamalla  **Alkusivu**.



Voit luoda näppäimistöääniä (DTMF-ääniä) painamalla kaukosäätimen  -näppäintä ja käyttämällä sitten kaukosäätimen näppäimiä.

Tietoja monipistesoittojen tarkastelutiloista

Monipistesoiton aikana näkyvä sisältö määräytyy sen mukaan, kuinka Polycom-järjestelmä on määritetty, kuinka monta videopistettä soittoon osallistuu ja onko sisältö jaettu. Soiton aikana käytetään isäntäjärjestelmässä määritettyä monipistesoiton tarkastelutilaa. Seuraavassa taulukossa kuvataan monipistesoiton erilaiset tarkastelutilat.

Asetus	Kuvaus						
Autom. 	Sallii järjestelmän vaihtaa Keskustelu- ja Esitys-tilojen välillä videopisteiden välisen toiminnan mukaan. <ul style="list-style-type: none"> Jos useampi kuin yksi videopiste puhuu samaan aikaan, järjestelmä käyttää Keskustelu-tilaa, jossa kaikki puhujat näkyvät. Jos yksi puhuja puhuu keskeytyksettä noin 15 sekunnin ajan, järjestelmä käyttää Esitys-tilaa, jolloin kaikki osanottajat näkevät puhujan tavallista suuremmassa koossa. 						
Keskustelu 	Kaikki videopisteet, oma videopiste mukaan lukien, näkyvät samaan aikaan. <table border="0"> <tr> <td>Järjestelmät, joissa on:</td> <td>Näkevät:</td> </tr> <tr> <td>Yksi näyttö</td> <td>Kaikki videopisteet kunkin omassa ikkunassaan</td> </tr> <tr> <td>Kaksi näyttöä</td> <td>Puhujan toisessa näytössä ja muut videopisteet ensimmäisessä näytössä tai yhden videopisteen kussakin näytössä</td> </tr> </table>	Järjestelmät, joissa on:	Näkevät:	Yksi näyttö	Kaikki videopisteet kunkin omassa ikkunassaan	Kaksi näyttöä	Puhujan toisessa näytössä ja muut videopisteet ensimmäisessä näytössä tai yhden videopisteen kussakin näytössä
Järjestelmät, joissa on:	Näkevät:						
Yksi näyttö	Kaikki videopisteet kunkin omassa ikkunassaan						
Kaksi näyttöä	Puhujan toisessa näytössä ja muut videopisteet ensimmäisessä näytössä tai yhden videopisteen kussakin näytössä						
Esitys 	Puhuja näkyy näytössä. Tätä kutsutaan äänellä aktivoitavaksi vaihtamiseksi. Puhuja näkee aina enintään neljä etävideopistettä, kunkin omassa ikkunassaan ensimmäisessä näytössä <table border="0"> <tr> <td>Järjestelmät, joissa on:</td> <td>Näkevät:</td> </tr> <tr> <td>Yksi näyttö</td> <td>Puhujan koko näytön kokoisena</td> </tr> <tr> <td>Kaksi näyttöä</td> <td>Puhujan ensimmäisessä näytössä ja lähivideopisteen toisessa näytössä</td> </tr> </table>	Järjestelmät, joissa on:	Näkevät:	Yksi näyttö	Puhujan koko näytön kokoisena	Kaksi näyttöä	Puhujan ensimmäisessä näytössä ja lähivideopisteen toisessa näytössä
Järjestelmät, joissa on:	Näkevät:						
Yksi näyttö	Puhujan koko näytön kokoisena						
Kaksi näyttöä	Puhujan ensimmäisessä näytössä ja lähivideopisteen toisessa näytössä						
Koko näyttö 	Soiton kukin videopiste näkee puhujan koko näytön kokoisena. Puhuja näkee edellisen puhujan.						

Puheenjohtajan hallinnan käyttäminen monipistesoitossa

Joidenkin monipistesoittojen aikana voit hallita People-videota käyttämällä puheenjohtajan hallintaa. Tämän tyyppisissä soittoissa puheenjohtaja voi valita, minkä videopisteen video lähetetään muille konferenssin videopisteille. Puheenjohtaja voi myös katkaista videopisteen yhteyden tai lopettaa konferenssin. Kukin osanottaja voi valita näytettävän videopisteen, pyytää vuoroaan toimia lähettäjänä tai pyytää puheenjohtajan hallintaa.

Vain yksi videopiste voi kerrallaan toimia puheenjohtajana. Ennen kuin videopisteestä voi tulla puheenjohtaja, edellisen puheenjohtajan on luovuttava puheenjohtajan hallinnasta.

Monipistesoiton isäntätyypin ja soittoon osallistuvien järjestelmien mukaan määräytyy, onko puheenjohtajan hallinta käytettävissä.

Isäntä	Tilanteet, joissa puheenjohtajan hallinta sallitaan
Videokonferenssijärjestelmä	Soitto sisältää: <ul style="list-style-type: none"> Polycom VSX™ -järjestelmiä, ViewStation® EX-, ViewStation FX- tai VS4000™-järjestelmiä, joiden yhteys on muodostettu IP:n, ISDN:n tai sekä IP:n että ISDN:n välityksellä Muita vain ISDN-yhteyden välityksellä yhdistettyjä järjestelmiä
Silta	Jos silta sallii

Voit käyttää puheenjohtajan hallintaa monipistesoitossa seuraavasti:

1. Avaa tietokoneessa Web-selain.
2. Siirry videokonferenssijärjestelmän Web-liittymään kirjoittamalla selaimen osoiteriville järjestelmän IP-osoite, esimerkiksi <http://10.11.12.13>.
3. Valitse **Soita**.
4. Siirry Puheenjohtajan hallinta -näyttöön valitsemalla **Puheenjohtajan hallinta**.



Puheenjohtajan hallinta on käytettävissä vain, kun järjestelmässä on meneillään monipistesoitto. Se ei kuitenkaan ole käytettävissä peräkkäiseen yhdistämiseen perustuvissa monipistesoittoissa.

5. Valitse videopiste luettelosta ja tee seuraavia toimia käyttämällä Web-liittymän painikkeita:

Jos olet	Mahdolliset toimet	Painike
Puheenjohtaja	Voit luovuttaa puheenjohtajan hallinnan valituille videopisteille.	Vapauta puheenjohtajuus
	Voit katsoa valitun videopisteen videota. Tämä on voimassa, kunnes valitset Lopeta videopisteen näyttäminen tai kunnes luovut puheenjohtajuudesta.	Näytä videopiste
	Voit palauttaa näyttöön puheenjohtajan tai isännän valitseman videopisteen.	Lopeta videopisteen näyttäminen
	Voit lähettää videopisteesi videon muille videopisteille.	Määritä lähettäjäksi
	Voit lähettää valitun videopisteen videon muille videopisteille.	Valitse lähettäjä
	Voit poistaa valitun videopisteen konferenssista.	Katkaise videopisteen yhteys
	Voit katkaista kaikkien videopisteiden yhteyden ja lopettaa soiton.	Lopeta konferenssi
Osallistuja	Voit pyytää konferenssin hallintaa.	Pyydä puheenjohtajuus
	Voit katsella valitun videopisteen videota. Tämä ei vaikuta siihen, mitä muut videopisteet näkevät.	Näytä videopiste
	Voit palauttaa näyttöön puheenjohtajan tai isännän valitseman videopisteen.	Lopeta videopisteen näyttäminen


Soittojen vastaustavan muuttaminen


Järjestelmänvalvoja on saattanut määrittää järjestelmän niin, että voit valita saapuvien soittojen käsittelytavan.

Soittojen saapumisen estäminen tilapäisesti

Jos et halua tulla häirityksi, voit estää saapuvat soitot käyttämällä Ei saa häiritä -asetusta. Soittajat kuulevat varattu-signaalin, etkä sinä saa ilmoitusta soittojen saapumisesta. Voit kuitenkin soittaa lähteviä soittoja.

Voit estää soittojen saapumisen tilapäisesti seuraavasti:

1. Valitse alkusivun oikean alakulman  -painike.
2. Ota Ei saa häiritä -asetus käyttöön valitsemalla **Käytössä**.

Kun järjestelmä ei ota vastaan soittoja, näet näytön oikeassa alakulmassa  -painikkeen. Tämä asetus säilyy voimassa, kunnes muutat sen.

Vastaaminen soittoihin automaattisesti



Sen mukaan, kuinka järjestelmä on määritetty, voit määrittää, vastataanko soittoihin automaattisesti vai ilmoittaako järjestelmä saapuvista soittoista ja odottaa, että vastaat niihin manuaalisesti.



Automaattinen vastaaminen on kätevää, mutta siitä saattaa seurata turvallisuusongelmia. Odottamaton soittaja voi keskeyttää kokouksen tai nähdä tyhjässä huoneessa olevat laitteet tai muistiinpanot.

Voit estää soittajia kuulemasta keskusteluja, joita ei ole tarkoitettu heidän kuultaviksi, määrittämällä, että kaikki saapuvat soitot mykistetään automaattisesti.

Voit vastata soittoihin automaattisesti seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Käyttäjäasetukset**.
3. Jos haluat, että saapuviin kaksipistesoittoihin vastataan automaattisesti, selaa kohtaan **Automaattivastaus kaksipistesoittoon**, paina kaukosäätimen  -näppäintä ja valitse **Kyllä**.
4. Jos haluat, että saapuviin monipistesoittoihin vastataan automaattisesti, selaa kohtaan **Automaattivastaus monipistesoittoon**, paina kaukosäätimen  -näppäintä ja valitse **Kyllä**.

5. Tallenna tekemäsi muutos ja palaa alkusivulle painamalla **Alkusivu.**



Jos käytössä on VSX 3000 -järjestelmä, jota käytetään tietokoneen näyttönä, Polycom suosittelee, että määrität järjestelmän niin, että soittoihin on vastattava manuaalisesti.

Jos saat soiton käyttäessäsi järjestelmää tietokoneen näyttönä, kuulet soittoäänien ja voit vaihtaa videotilaan vastataksesi soittoon manuaalisesti. Vaihtoehtoisesti voit ohittaa soiton, jolloin sitä ei yhdistetä. Tällöin soittaja ei näe eikä kuule sinua työpöytäsi ääressä.

Automaattisesti vastattavien soittojen mykistäminen



Sen mukaan, kuinka järjestelmä on määritetty, voit valita, mykistetäänkö ääni, kun soitot yhdistyvät, jos järjestelmä on määritetty vastaamaan soittoihin automaattisesti. Tämä estää soittajia kuulemasta keskusteluja tai kokouksia. Kun soitto yhdistyy, voit mykistää soiton painamalla



Mykistä-näppäintä.

Huomaa, että jos otat tämän asetuksen käyttöön soiton aikana, asetus ei vaikuta parhaillaan käytävän kokouksen ääneen.

Voit mykistää automaattisesti vastattavat soitot seuraavasti:


1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Käyttäjäasetukset**.
3. Selaat kohtaan **Mykistä automaattisesti vastatut soitot** ja ota asetus käyttöön painamalla kaukosäätimen  -näppäintä.
4. Tallenna tekemäsi muutos ja palaa alkusivulle painamalla  **Alkusivu.**

Soittojen ajanvaraus

Voit tehdä videokonferenssianvarauksia käyttämällä kalenteria ja ajanvaraustoimintoa. Kun varaat soittoajan tätä toimintoa käyttämällä, järjestelmä soittaa valitsemaasi videopisteeseen määrittäminäsi päivänä ja kellonaikana automaattisesti. Toistuvien soittojen osalta voit määrittää, soittaako järjestelmä soitot automaattisesti päivittäin, viikoittain vai kuukausittain.

Voit tehdä soiton ajanvarauksen seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Apuohjelmat**.
3. Valitse Apuohjelmat-näytössä **Soiton ajanvaraus**.

4. Valitse Soiton ajanvaraus -näytössä **Uusi merkintä**.
5. Valitse hakemisto ja valitse yksittäisen videopisteen tai usean videopisteen hakemistomerkintä.
6. Valitse soiton päivämäärä ja kellonaika.
7. Valitse  **Seuraava** ja määritä, onko kokous toistuva.

Polycom-järjestelmä soittaa määrittäminäsi päivämääränä ja kellonaikana valittuun videopisteeseen automaattisesti.

Voit tarkastella järjestelmän ajanvarauksia seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Apuohjelmat**.
3. Valitse Apuohjelmat-näytössä **Kalenteri**.




Ajanvarauksia sisältävät päivämäärät on merkitty pienellä vihreällä kolmiolla.

Microsoft LCS -ominaisuuksien käyttäminen videosoitoissa

Sen mukaan, kuinka järjestelmä on määritetty, voit ehkä käyttää Microsoft® LCS (Live Communications Server) -yhteystietoluettelo-ominaisuutta. Tämän ominaisuuden avulla voit määrittää LCS-yhteystietojen luettelon, nähdä online-tilassa olevat yhteystiedot ja soittaa heille, vaikkeet tietäisikään heidän osoitteitaan. Yhteystiedot näkyvät hakemistossa ja ehkä myös yhteystietoluettelon alkusivulla.



Kun näkyvissä on yhteystietoluettelon alkusivu, voit siirtyä Soita-näyttöön valitsemalla Manuaalinen soitto tai painamalla kaukosäätimen  Alkusivu-näppäintä.

Microsoft LCS -yhteystietojen lisääminen ja poistaminen

Voit lisätä tai poistaa LCS-yhteystietoja Polycom-järjestelmässä seuraavasti:

1. Avaa tietokoneessasi Microsoft Office Communicator- tai Windows Messenger -sovellus.
2. Kirjaudu sisään sovellukseen käyttämällä Polycom-järjestelmän SIP-tilitietoja.
3. Lisää LCS-yhteystietoja Polycom-järjestelmään tai poista niitä siitä sovelluksen avulla.

Microsoft LCS -yhteystietojen tilan tarkasteleminen

Kunkin LCS-yhteystiedon vieressä näkyy Polycom-järjestelmässä tilakuvake. Nämä tilakuvakkeet ilmaisevat, ovatko yhteystiedot käytettävissä, varattuja vai offline-tilassa.

Tila	Kuvake Polycom-järjestelmässä	Videokonferenssijärjestelmässä
Käytettävissä		on virta, ja se on valmiina vastaanottamaan soittoja.
Varattu		on virta, mutta se on varattu jostakin seuraavista syistä: <ul style="list-style-type: none"> Järjestelmässä on soitto käynnissä. Järjestelmän tilana on Varattu tai Ei saa häiritä.
Offline		ei ole virtaa.



Työtilan mukauttaminen

Järjestelmässäsi määritettyinä olevien asetusten mukaan määräytyy, kuinka voit mukauttaa näytön sisällön.

Kameran hallinnan luovuttaminen etävideopisteelle

Sen mukaan, kuinka järjestelmä on määritetty, voit luovuttaa kamerasi hallinnan etävideopisteelle. Etävideopisteen osallistujat voivat myös määrittää ja käyttää kamerasi esiasetuksia, jos etävideopisteen järjestelmä sallii sen.

Voit luovuttaa kameran hallinnan etävideopisteelle seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Käyttäjäasetukset**.
3. Selaa kohtaan **Lähikameran etähallinta**: ja ota asetukset käyttöön painamalla kaukosäätimen  -näppäintä.
4. Tallenna tekemäsi muutos ja palaa alkusivulle painamalla  **Alkusivu**.






Tämän asetuksen muuttaminen tulee voimaan heti, vaikka soitto olisikin käynnissä.

Etävideopisteen nimen näyttäminen, kun soitto yhdistyy

Sen mukaan, kuinka järjestelmä on määritetty, voit määrittää, näytetäänkö etävideopisteen nimi, kun soitto yhdistyy, ja kuinka kauan nimi näkyy näytössä.

Voit määrittää etävideopisteen nimen näyttötilanteen seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Käyttäjäasetukset**.
3. Lisää asetuksia saat näkyviin valitsemalla  **Seuraava**.
4. Selaa kohtaan **Etävideopisteen nimen näyttöaika**, paina kaukosäätimen  -näppäintä ja valitse etävideopisteen nimen näyttäminen koko soiton ajan, tietynä ajankohtana tai ei lainkaan.
5. Tallenna tekemäsi muutos ja palaa alkusivulle painamalla  **Alkusuvi**.

Äänivahvistus numeroita valittaessa

Sen mukaan, kuinka järjestelmä on määritetty, voit määrittää, että järjestelmä toistaa ääneen jokaisen valinnan syöttökenttään Soita-näytössä lisäämäsi numeron.

Voit ottaa äänivahvistuksen käyttöön seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Käyttäjäasetukset**.
3. Lisää asetuksia saat näkyviin valitsemalla  **Seuraava**.
4. Selaa kohtaan **Näppäinäänten vahvistus** ja ota asetus käyttöön painamalla kaukosäätimen  -näppäintä.
5. Tallenna tekemäsi muutos ja palaa alkusivulle painamalla  **Alkusuvi**.



Jos tämä ominaisuus on käytössä ja kirjoitat numeron jonkin soittoon osallistuvan järjestelmän isännöimässä monipistesoitossa, etävideopisteet kuulevat kirjoittamasi numerot. Jos et halua etävideopisteiden kuulevan numeroita, voit mykistää järjestelmän mikrofonin.



Huoneen valaistuksen säätäminen

Sen mukaan, kuinka järjestelmä on määritetty, voit säätää pääkameran Polycom-järjestelmään lähettämän videon kirkkautta säätämällä taustavaloa. Tämän asetuksen säätämisestä on hyötyä, kun huoneen valaistus on sellainen, että kuvassa näkyvien henkilöiden takana on kirkas valo.



Koska taustavalon säätäminen muuttaa pääkameran asetusta, säätäminen ei muuta tietokoneen tai asiakirjakameran sisältöä kirkkaammaksi.



Voit ottaa taustavalon kompensoinnin käyttöön seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Käyttäjäasetukset**.
3. Selaa kohtaan **Taustavalon kompensointi** ja ota asetus käyttöön painamalla kaukosäätimen -näppäintä.
4. Tallenna tekemäsi muutos ja palaa alkusivulle painamalla  **Alkusivu**.

Kameran kirkkauden määrittäminen (vain VSX 3000)

Sen mukaan, kuinka järjestelmä on määritetty, voit säätää kameran kirkkautta. Samoin kuin taustavalon kompensointi, tämäkin asetus säätää kameran läpi pääsevän valon määrää. Jos huoneessa on hyvin kirkasta, määritä kameran kirkkausasetukseksi pieni arvo, jotta kameran läpi pääsee vain vähän valoa. Jos huone on pimeä, määritä suurempi arvo, jotta kameran läpi pääsee enemmän valoa. Oletusarvo on 11.




Voit määrittää kameran kirkkausarvon seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Käyttäjäasetukset**.
3. Selaa kohtaan **Kameran kirkkaus**, paina kaukosäätimen -näppäintä ja valitse kirkkausarvo.
4. Tallenna tekemäsi muutos ja palaa alkusivulle painamalla  **Alkusivu**.

Järjestelmän värimallin muuttaminen

Sen mukaan, kuinka järjestelmä on määritetty, voit ehkä muuttaa Polycom-järjestelmäsi näyttöjen värimallin.

Voit muuttaa värimallin seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Käyttäjäasetukset**.
3. Lisää asetuksia saat näkyviin valitsemalla  **Seuraava**.
4. Selaa kohtaan **Värimalli**, paina kaukosäätimen  -näppäintä ja valitse jokin värimalleista.
5. Tallenna tekemäsi muutos ja palaa alkusivulle painamalla  **Alkusivu**.

Avaya-verkko-ominaisuuksien käyttäminen videosoitoissa

Sen mukaan, kuinka järjestelmä on määritetty, voit ehkä käyttää Avaya®-puhelinverkko-ominaisuuksia, esimerkiksi siirtää soittoja tai lisätä vain ääni -konferenssiin videopisteitä.



Voit aktivoida soitonsiirron seuraavasti:

1. Varmista, että Polycom-järjestelmässä ei ole soittoa käynnissä.
2. Valitse Polycom-järjestelmän Soita-näytössä Avaya Communications Manager (ACM) -järjestelmänvalvojan toimittama käyttökoodi ja sen jälkeen sen järjestelmän E.164-alanumero, johon haluat siirtää soitot. Valitse esimerkiksi *22016, jos *2 on käyttökoodi ja 2016 on järjestelmän E.164-alanumero.
3. Odota vahvistusäänimerkkejä.




Voit poistaa soitonsiirron käytöstä seuraavasti:

1. Valitse Polycom-järjestelmän Soita-näytössä käyttökoodi, jonka sait ACM-järjestelmänvalvojalta. Valitse esimerkiksi #2, jos #2 on soitonsiirron käytöstä poistava käyttökoodi.
2. Odota vahvistusäänimerkkejä.

Voit siirtää soiton seuraavasti:

1. Ota näppäimistö käyttöön painamalla soiton aikana Polycom-järjestelmäsi kaukosäätimen -näppäintä.
2. Aktivoi soittojen odotusominaisuus painamalla kaukosäätimen  **pistenäppäintä**. Ensimmäisen etävideopisteen järjestelmä asetetaan pitoon.
3. Odota valintaääntä ja valitse sitten sen etävideopisteen alanumero, johon haluat siirtää soiton. Ääni- ja videoyhteys muodostuu paikallisen järjestelmän ja toisen etävideopisteen välille. Ensimmäinen etävideopiste on yhä pidossa.
4. Katkaise lähivideopisteen yhteys. Kaksi etävideopistettä ovat nyt soitossa, jossa ovat käytössä sekä ääni että video, sillä edellytyksellä, että näitä ominaisuuksia tuetaan.

Voit lisätä järjestelmän soittoon seuraavasti:

1. Ota näppäimistö käyttöön painamalla soiton aikana Polycom-järjestelmäsi kaukosäätimen -näppäintä.
2. Aktivoi soittojen odotusominaisuus painamalla kaukosäätimen  **pistenäppäintä**. Etävideopisteen järjestelmä asetetaan pitoon.
3. Odota valintaääntä ja valitse sitten sen järjestelmän alanumero, jonka haluat lisätä soittoon.
4. Paina kaukosäätimen  **pistenäppäintä** uudelleen. Soitosta tulee vain ääni -konferenssi, johon osallistuvat kaikki järjestelmät. Jos pitoon asetettu järjestelmä katkaisee yhteyden, muut järjestelmät yhdistetään soittoon, jossa ovat käytössä sekä ääni että video, sillä edellytyksellä, että näitä ominaisuuksia tuetaan.

Konferenssin virtauttaminen Webiin

Virtautuksen aloittaminen

Järjestelmäsi on ehkä määritetty sallimaan kaksipiste- tai monipistesoitot, joita muut voivat katsoa Web-selaimella. Virtautusta katselevien käyttäjien on tiedettävä videokonferenssijärjestelmän osoite ja järjestelmän huoneen salasana (jos sellainen on käytössä).

Voit virtauttaa konferenssin seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.
2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Apuohjelmat**.

3. Valitse Apuohjelmat-näytössä **Web-virtaus**.

4. Aloita virtaus valitsemalla **Aloita virtaus**.

Voit aloittaa virtauksen ennen videosoittoa tai sen aikana.

Voit lopettaa konferenssin virtauksen seuraavasti:

1. Valitse Soita-näytössä **Järjestelmä**.

2. Valitse Järjestelmä-näytössä **Apuohjelmat**.

3. Valitse Apuohjelmat-näytössä **Web-virtaus**.

4. Lopeta virtaus poistamalla **Aloita virtaus** -asetuksen valinta.

Virran katselminen

Ennen virtautetun konferenssin katselamista tee seuraavat toimet:

- Asenna tietokoneeseesi QuickTime-soitin.
- Hanki kokouksen järjestäjältä videokonferenssijärjestelmän IP-osoite ja kokouksen salasana, jos sellainen on määritetty.

Voit katsella virtautetun konferenssin seuraavasti:

1. Avaa tietokoneessa Web-selain.

2. Siirry videokonferenssijärjestelmän Web-liittymään kirjoittamalla selaimen osoiteriville järjestelmän IP-osoite, esimerkiksi <http://10.11.12.13>.

3. Valitse **Näytä kokous**.

4. Kirjoita kehotettaessa kokouksen järjestäjältä saamasi käyttäjänimi ja salasana.

Voit lopettaa virtautetun konferenssin katselamisen seuraavasti:

- Sulje Web-selain.

SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen käyttäminen videosoitoissa

Konferenssihuoneessa voi olla Polycom-videokonferenssijärjestelmä, joka on integroitu SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimeen. Tämä kokoonpano mahdollistaa video- ja vain ääni -soittojen hallinnan sekä videokonferenssijärjestelmän että konferenssipuhelimen avulla. Jos järjestelmä on määritetty oikein, konferenssipuhelimen näyttöön tulee näkyviin "VSX OK".

Videosoiton soittaminen SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen avulla

Jos Polycom-videokonferenssijärjestelmä ja SoundStation VTX 1000 on määritetty toimimaan yhdessä, voit soittaa videosoittoja konferenssipuhelimen avulla.

Voit soittaa videosoiton SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimella seuraavasti:

1. Jätä SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelin pitoon.
2. Kirjoita konferenssipuhelimen numeronäppäimillä jokin seuraavista:
 - Polycom-järjestelmän ISDN-numero (esimerkiksi 19784444321)
 - Polycom-järjestelmän IP-osoite (esimerkiksi 10.11.12.13)
3. Soita painamalla konferenssipuhelimen **VID CALL** -näppäintä.

Videopisteiden lisääminen videosoittoon SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen avulla

Voit lisätä videosoittoon video- tai vain ääni -videopisteitä SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen avulla.

Voit lisätä video- tai vain ääni -videopisteitä seuraavasti:

1. Soita videosoitto ensimmäiseen videopisteeseen käyttämällä SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelinta tai videokonferenssijärjestelmää.
2. Kirjoita lisättävän videopisteen numero konferenssipuhelimeen.
 - Soita videopisteeseen kirjoittamalla numero ja painamalla **VID CALL** -näppäintä.


- Soita vain ääni -videopisteeseen kirjoittamalla numero ja painamalla puhelimen näppäimen puhelinnäppäintä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen avulla sen jälkeen, kun olet lisännyt vain ääni -videopisteen videosoittoon.

SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen sisältävän soiton äänen mykistäminen

Voit mykistää videosoittojen äänen käyttämällä SoundStation VTX -konferenssipuhelimen mykistyspainiketta.

Voit mykistää äänen SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelinsoitossa seuraavasti:

- Tee jokin seuraavista toimista:
 - Paina konferenssipuhelimen mykistyspainiketta.
 - Paina kaukosäätimen  Mykistä-näppäintä.



Konferenssipuhelimeen tulee näkyviin punainen ilmaisin, joka ilmaisee, että ääni on mykistetty. Myös lähivideopisteen mykistyskuvake tulee näkyviin näyttöön.

Videon lisääminen SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen vain ääni -soittoon

Jos olet äänisoitossa toisen SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimen kanssa ja myös etävideopisteessä on Polycom-videokonferenssijärjestelmä, joka on integroitu SoundStation VTX -konferenssipuhelimeen, voit vaihtaa vain ääni -soitosta videosoittoon.

Voit lisätä videon äänisoittoon seuraavasti:

1. Soita etävideopisteen konferenssipuhelimeen SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimella.
2. Kun äänisoitto on yhdistynyt, paina konferenssipuhelimen ADD VIDEO -näppäintä.

Kuulet merkkiäänän, kun soiton video-osa on lisätty. SoundStation VTX -konferenssipuhelimia käytetään videosoiton mikrofoneina.


Soiton lopettaminen

Voit lopettaa soiton SoundStation VTX 1000 -konferenssipuhelimeen integroidussa Polycom-järjestelmässä seuraavasti:

Konferenssipuhelimessa:

- Paina puhelimen **END VIDEO** -näppäintä.
 - Jos konferenssi on kaksipistevideosoitto, se päättyy heti.
 - Jos konferenssi on monipistevideosoitto, **Katkaise**-näyttö tulee näkyviin. Valitse tässä tapauksessa, minkä videopisteen yhteys katkaistaan.

Polycom-järjestelmässä:

1. Paina kaukosäätimen  **Katkaise**-näppäintä.
2. Tee **Katkaise**-näytössä jompikumpi seuraavista toimista:
 - Valitse, minkä videopisteen yhteys katkaistaan.
 - **Katkaise** kaikkien videopisteiden yhteys valitsemalla **Katkaise kaikki**.

Vain ääni -osallistujia sisältävän soiton lopettaminen

Konferenssi voi sisältää sekä video-osallistujia että vain ääni -osallistujia. Jos vain ääni -osallistuja katkaisee yhteyden soiton aikana, soiton yhteys konferenssiin katkeaa samalla tavoin kuin laskettaessa kuuloke paikoilleen tavallisessa puhelussa.

Voit katkaista vain ääni -soiton yhteyden seuraavasti:

1. Paina kaukosäätimen  **Katkaise**-näppäintä.
2. Jos kyseessä on monipistesoitto, vapauta äänilinja valitsemalla **Katkaise**-näytössä **VTX-konferenssipuhelin**.



Vaikka lopettaisit videosoiton tai vain ääni -videopiste katkaisisi yhteyden, vain ääni -soiton yhteys on katkaistava myös järjestelmässä. Jos et katkaise vain ääni -soiton yhteyttä Polycom-järjestelmässä, puhelimesta kuuluu äänisignaali konferenssin aikana.

VSX 3000 -järjestelmän käyttäminen tietokoneen näyttönä

Jos käytössäsi on VSX 3000 -järjestelmä, voit säästää tilaa työhuoneessasi tai kokoustilassa käyttämällä VSX 3000:n XGA-näyttöä tietokoneen näyttönä.

Yleensä tehdasasetuksia ei tarvitse näiden asetusten osalta muuttaa.

Jos näytön asetuksia kuitenkin tarvitsee muuttaa, voit käyttää VSX 3000 -näytön etuosassa olevia painikkeita. Paina MENU ja muuta sitten asetuksia painamalla tarpeen mukaan SELECT ja ADJUST.

Ennen aloittamista

Tarkista, että tietokoneen video on määritetty käyttämään jotakin seuraavista tuetuista resoluutioista ja päivitystaajuuksista:

Resoluutio	Päivitystaajuudet (Hz)
VGA (640 x 480)	60, 72, 75
VGA (720 x 400)	70
SVGA (800 x 600)	56, 60, 72, 75
XGA (1 024 x 768)	60, 70, 75
SXGA (1 152 x 864)	75
SXGA (1 280 x 960)	60
SXGA (1 280 x 1 024)	60, 75
Macintosh (640 x 480)	67
Macintosh (832 x 624)	75

Voit käyttää VSX 3000 -järjestelmää tietokoneen näyttönä seuraavasti:

1. Yhdistä tietokoneesi VSX 3000 -järjestelmään VSX 3000 -järjestelmän mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti.
2. Painamalla VSX 3000 -järjestelmän etuosassa olevaa **tulopainiketta** voit vaihtaa tietokoneen sisällön ja videokonferenssijärjestelmän videon näyttämisen välillä.

Voit vastata soittoon käyttäessäsi VSX 3000 -järjestelmää tietokoneen näyttönä seuraavasti:

1. Kun kuulet soittoaänen, vaihda videokonferenssijärjestelmään järjestelmän etuosassa olevaa tulopainiketta painamalla.

Ellei soittoon vastata 90 sekunnin kuluessa, järjestelmä hylkää soiton automaattisesti.

2. Paina kaukosäätimen Soita-näppäintä.



Jos käytät VSX 3000 -järjestelmää tietokoneen näyttönä, Polycom suosittelee, että määrität järjestelmän niin, että soittoihin on vastattava manuaalisesti. Näin varmistat, että soittajat eivät voi odottamattomasti nähdä tai kuulla sinua työpöytäsi ääressä.

Kun järjestelmä on määritetty niin, että soittoihin vastataan manuaalisesti, järjestelmä antaa soiton saapuessa merkkiäänen. Voit vastata soittoon vaihtamalla ensin videokonferenssijärjestelmään ja vastaamalla sitten soittoon manuaalisesti. Jos et vastaa soittoon manuaalisesti, soittoa ei yhdistetä.

Videokonferensseihin liittyviä vihjeitä

Lukemalla nämä vinkit saat tietoa siitä, kuinka voit käyttää videokonferenssijärjestelmäsi mahdollisimman tehokkaasti. Vinkit sisältävät yleisohjeita sekä ehdotuksia, esimerkiksi kuinka voit parantaa videon tai äänen laatua tai näyttää asiakirjoja nopeasti.

Kokouksiin liittyviä vihjeitä

- Tarkista, että käytettävissäsi on sen videopisteen videonumero(t), johon soitetaan, tai että videopiste sisältyy hakemistoon.
- Määritä kameran esiasetukset ennen soiton aloittamista, jotta voit käyttää niitä nopeasti soiton aikana. (Voit määrittää 100 lähivideopisteen esiasetusta. Kohdejärjestelmän mukaan voit ehkä käyttää myös etävideopisteen järjestelmään tallennettuja asiasetuksia).
- Laajenna järjestelmää lisäämällä siihen oheislaitteita. Voit esimerkiksi lisätä videonauhurin, jos haluat näyttää videokasetin, tai Visual Concert VSX:n tai ImageShare II:n, jos haluat jakaa tietokoneesi sisältämiä tietoja. Yhdistä oheislaitteet ja testaa niiden toiminta ennen kokousta.

Videon lähettämiseen liittyviä vihjeitä

- Älä pukeudu kirkkaisiin väreihin tai rauhattomiin kuvioihin (esimerkiksi ruutukuviot ja raidat) tai pelkkiin tummiin tai pelkkiin vaaleisiin vaatteisiin. Näytössä parhailta näyttävät vaaleat pastellisävyt ja murretut värit.
- Jos huoneessa on ikkunoita, vedä sälekaihtimet tai verhot niiden eteen. Päivänvalo saattaa häiritä huoneen keinovalaistusta.
- Ole puhuessasi mahdollisimman luonteva.
- Kun säädät kameraa, pyri täyttämään kuva ihmisillä pöytien, tuolien, seinän, valaisimien tai lattian asemesta.

Äänenlaatuun liittyviä vihjeitä

- Puhu normaalilla äänellä, äläkä huuda.
- Kysy, kuulevatko muissa videopisteissä olevat henkilöt sinua. Pyydä heitä esittäytymään, jotta tiedät, että kuulet heidät.
- Mykistä mikrofoni ennen sen siirtämistä kokouksen aikana.
- Koska äänessä on hienoinen viive, pidä taukoja, jotta muut voivat vastata sinulle tai esittää kommenttejaan.
- Kuten kaikissa kokouksissa, pyri välttämään päällekkäisiä keskusteluja.

VSX-set-top- ja -komponenttijärjestelmät

- Sijoita mikrofoni kokouksessa pöydälle ihmisten eteen. Jos huone on hyvin suuri, voit ottaa käyttöön toisen mikrofonin.
- Jos videokonferenssihuone on määritetty käyttämään stereoääntä, mikrofonit sijoitetaan ja määritetään järjestelmän asetusten määrittämisen yhteydessä. On tärkeää, että mikrofoneja ei siirretä, sillä se saattaa heikentää stereoäänen laatua.
- Älä sijoita papereita tai muita objekteja mikrofonien eteen, äläkä rypistele papereita tai naputa mikrofonit tai pöytää.

Sisällön näyttämiseen liittyviä vihjeitä

- Tarkista, että tietokoneesi sisältää asiakirjojen näyttämiseen tarvittavan sovelluksen, esimerkiksi Microsoft® PowerPointin, Projectin tai Wordin.
- Varmista esityksesi sujuva eteneminen tarkistamalla, että tiedostot, videokasetti tai DVD-levy ovat nopeasti saatavilla. Testaa niiden toiminta ennen videosoiton aloittamista.