


▶ Polycom CMA Desktop 둘러보기

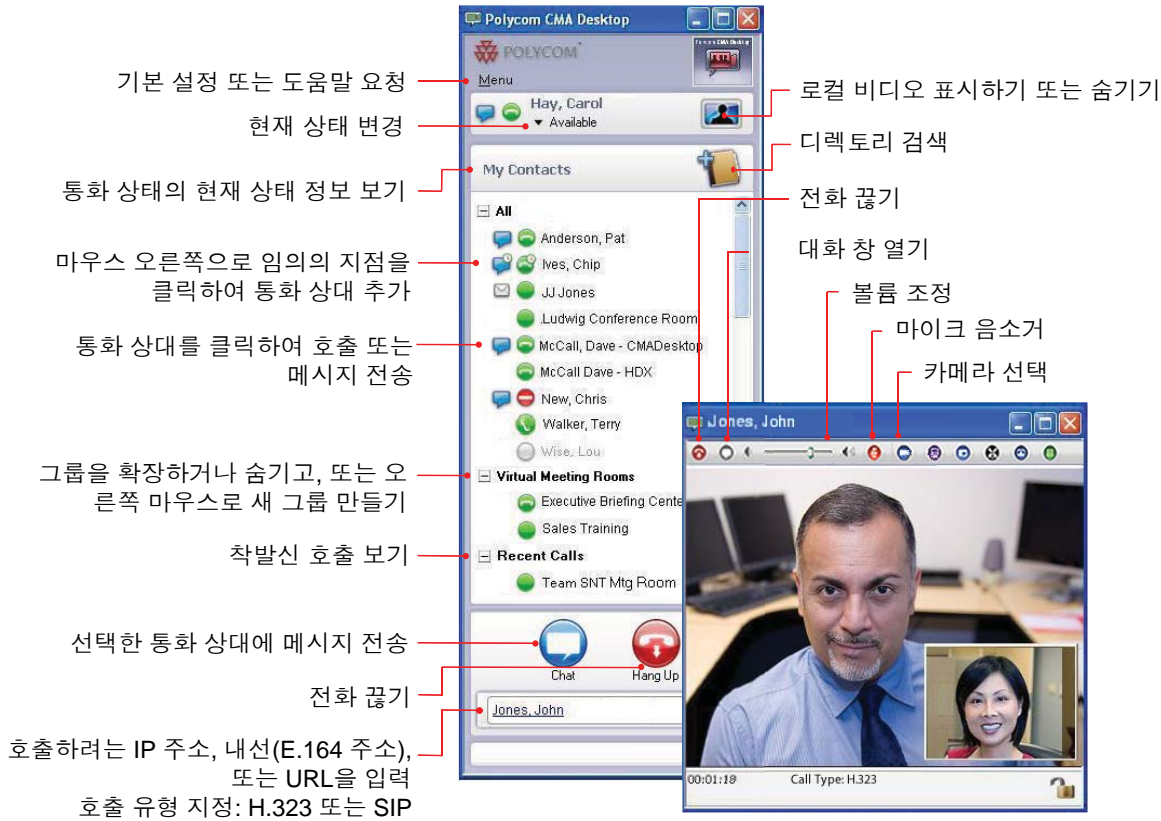

CMA Desktop이란?

Polycom CMA Desktop을 통해 Polycom CMA Desktop 또는 다른 유형의 화상회의 시스템을 사용하는 사람과 연결할 수 있습니다. 비디오 호출 참가자에게 프리젠테이션과 기타 콘텐츠를 보여줄 수 있으며 현재 상태를 공유하는 Polycom CMA Desktop 사용자들과 대화도 할 수 있습니다. 카메라가 없는 Polycom CMA Desktop 통화 상대도 호출에 참여하여 대화할 수 있습니다.



Polycom CMA Desktop에 관한 사항은 **메뉴**를 클릭하고 **도움말**을 선택하거나, **F1**을 누릅니다.

로그인

Polycom CMA Desktop 네트워크 설정 구성 방법에 따라 Polycom CMA Desktop 사용자 이름과 암호가 자동으로 제공될 수 있습니다. 자동으로 제공되는 경우 **로그인**을 클릭하면 됩니다.

사용자 이름과 암호를 수동으로 입력하도록 선택할 수도 있습니다.

- 1 Polycom CMA Desktop 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
모든 Polycom CMA Desktop 사용자 이름의 형식은 도메인\사용자 이름입니다. 사용자 이름에 관한 사항은 Polycom CMA Desktop 관리자에게 문의하십시오.
- 2 **로그인**을 클릭합니다.

호출에 응답하기

다음 중 하나를 수행합니다.

- **응답**을 클릭하여 호출을 수락합니다.
- **무시**를 클릭하여 호출을 거부합니다.

통화 상대 목록에 통화 상대 추가

- 1 를 클릭하여 디렉토리를 엽니다.
- 2 이름을 입력합니다. 입력할 때, 입력되는 문자들이 포함된 항목들이 보입니다.
- 3 이름을 클릭한 다음 **통화 상대에 추가**를 클릭합니다.
- 4 Polycom CMA Desktop이 통화 상대 목록에 포함시킨다는 초청을 보내면, 새 통화 상대에 이 표시됩니다. 초청을 수락하면 해당 아이콘이 변경되어 현재 상태가 나타납니다.

현재 상태 아이콘 이해




	비디오 호출이 가능합니다.
	비디오 호출이 가능하지만 현재 유휴 상태입니다.
	이 비디오 시스템은 현재 상태가 불가능하지만 시스템을 호출할 수 있습니다.
	비디오 호출 중이며 추가 호출을 수락할 수 있습니다.
	비디오 호출 중이거나 호출을 수락하지 않습니다(착신 금지).
	오프라인 상태에서 비디오 호출 또는 호출이 불가능합니다.
	통화 상대 목록에 추가할 수 있습니다. 현재 상태는 아직 호출 불가로 지정되어 있습니다.
	대화가 가능합니다.
	대화가 가능하지만 현재 유휴 상태입니다.




호출하기

통화 상대 목록에서 호출:


다음 중 하나를 수행합니다.

- 비디오 호출을 하려는 통화 상대를 더블 클릭합니다. 비디오가 지원되지 않는 경우 오디오 호출이 시작됩니다. 둘 다 지원되지 않을 때는 대화창이 열립니다.
- 를 클릭하여 비디오 호출을 실행하거나 를 클릭하여 대화를 실행합니다.
- 최근 호출을 통화 상대 목록 그룹으로 포함시키도록 CMA Desktop이 구성된 경우에는 를 클릭하여 최근 호출 그룹을 연 후에 통화 상대를 클릭합니다.


디렉토리에서 호출:

- 1 를 클릭한 후 찾을 이름을 입력합니다.
- 2 이름을 클릭한 다음 **호출**을 클릭하여 호출을 시작합니다.
- 3 상대방이 Polycom CMA Desktop만이 아니라 화상회의 시스템이 있는 경우 호출할 시스템을 선택합니다.

수동으로 정보 입력하여 호출:

- 1 메인 창 하단에 있는 필드에 호출 정보를 입력합니다. 정보를 입력하면 시스템이 통화 상대 목록 및 최근 호출에서 일치하는 항목을 검색합니다. 원하는 이름을 시스템이 찾아내면 클릭하여 선택할 수 있습니다.
- 2 호출 시 H.323을 사용할지 SIP을 사용할지 지정합니다. (옵션)
- 3 를 클릭하여 호출을 시작합니다.





브리지의 가상 회의실에 호출:

- 1 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Polycom CMA Desktop 및 가상 회의실이 동일한 Polycom CMA 서버에 등록된 경우 내선 (E.164 주소)을 입력합니다.
 - 주소는 E.164@IP_Address식으로 입력합니다 (예: 1000@11.12.13.14).
 - 주소는 IP_Address##E.164식으로 입력합니다 (예: 11.12.13.14##1000).
 - 회의 초청에 호출 대상: 링크를 더블 클릭합니다.
- 2 를 클릭하여 호출을 시작합니다.

호출 중 도구 모음 사용

	전화를 끊습니다.
	대화 창을 엽니다.
	볼륨을 조정합니다.
	마이크를 음소거합니다.
	카메라를 선택합니다.
	현재 상태를 표시합니다.
	PIP(Picture-in-Picture)를 표시하거나 숨깁니다.
	전체 화면 비디오를 봅니다.
	원거리 카메라를 조정합니다.
	톤 패드를 표시합니다.

현재 상태 표시

- 1 도구 모음에서 를 클릭합니다.
- 2 다음 중 하나를 수행합니다.
 -  **모니터 전송**을 클릭합니다. 컴퓨터가 이중 모니터 구성으로 실행될 경우에는 표시할 모니터의 를 클릭합니다. 상대 사이트에서 사용자의 모니터에 나타나는 콘텐츠를 볼 수 있습니다.
 -  **확대/축소**를 클릭하여 사각 선택 도구를 표시하고 필요한 경우 조정합니다. 다른 사이트에서는 사각 선택 도구에 들어 있는 콘텐츠만 보입니다.

Copyright © 2011 Polycom, Inc.
Polycom 및 Polycom 로고는 등록 상표이고
Polycom CMA Desktop™은 Polycom, Inc.의 상표입니다.
3725-26702-002/A
2011년 10월



 **Polycom CMA Desktop**
둘러보기