




Startseite


Zeigt Nachrichten, Einstellungen und Informationen an. Jederzeit verfügbar.

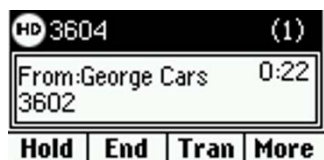

Bildschirm „Anrufe“

Zeigt alle aktiven und gehaltenen Anrufe an.

Verfügbar, wenn aktive oder gehaltene Anrufe vorliegen.

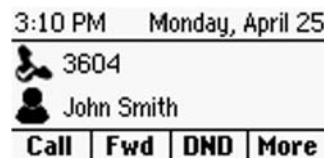

Bildschirm „Anschlüsse“


Zeigt die Leitungen, Favoriten und ggf. Displaytasten an.

Jederzeit verfügbar.

Zwischen Telefonbildschirmen umschalten

Sie können von allen Bildschirmen auf alle anderen Bildschirme zugreifen.

So schalten Sie zwischen Bildschirmen um:

- » Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie die Home-Taste , um vom Bildschirm „Anschlüsse“, „Anrufe“ bzw. „Aktiver Anruf“ zur Startseite zurückzukehren.
 - Drücken Sie auf dem Bildschirm „Anrufe“ oder „Anrufen“ die Displaytaste **Anschlüsse**, um den Bildschirm „Anschlüsse“ zu öffnen.
 - Drücken Sie auf dem Bildschirm „Anschlüsse“ die Displaytaste **Anrufe**, um den Bildschirm „Anrufe“ zu öffnen.
 - Drücken Sie auf dem VVX 150 auf dem Bildschirm „Anrufe“ die Displaytaste **Anruf ->**



Leitung, um den Bildschirm „Anschlüsse“ zu öffnen.

- Drücken Sie auf dem VVX 150 auf dem Bildschirm „Anschlüsse“ die Displaytaste **Leitung->Anruf**, um den Bildschirm „Anrufe“ zu öffnen.

Anrufe tätigen

Auf dem Telefon kann jeweils nur ein Anruf aktiv sein.


So tätigen Sie einen Anruf:

- » Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Nehmen Sie den Hörer ab, drücken Sie  oder , geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie **Senden**.
 - Geben Sie die Telefonnummer ein, drücken Sie **Wählen** und heben Sie den Hörer ab, oder drücken Sie .
 - Drücken Sie auf dem Bildschirm „Anschlüsse“ die Leitungstaste, geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie **Senden**.
 - Drücken Sie auf der Startseite **Neuer Anruf**, geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie **Senden**.
 - Wählen Sie auf der Startseite einen **Favoriten** aus.
 - Wählen Sie in der **Liste der letzten Anrufe** oder dem **Kontaktverzeichnis** einen Kontakt aus.

Anrufe annehmen

Sie können mit dem Hörer, der Freisprechanlage oder einem Headset telefonieren.

So nehmen Sie einen Anruf an:



- » Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Annahme mit der Freisprechanlage: Drücken Sie  oder die Displaytaste **Annehmen**.
 - Annahme mit dem Hörer: Nehmen Sie den Hörer ab.

- Annahme mit dem Headset: Drücken Sie .

Anrufe beenden

Sie können den aktiven Anruf jederzeit beenden. Zum Auflegen eines gehaltenen Anrufs müssen Sie den Anruf zuerst fortsetzen.

So beenden Sie einen aktiven Anruf:

- » Legen Sie den Hörer auf, drücken Sie  oder , oder drücken Sie die Displaytaste **Auflegen**.

So beenden Sie einen gehaltenen Anruf:

- 1 Wählen Sie den gehaltenen Anruf aus und drücken Sie **Fortsetzen**.

- 2 Drücken Sie **Auflegen**.

Anrufe halten und fortsetzen

Sie können mehrere Anrufe halten und einen Anruf jederzeit fortsetzen.

So halten Sie einen Anruf:

- » Wählen Sie den Anruf aus und drücken Sie die Displaytaste **Halten**.

So setzen Sie einen Anruf fort:

- » Wählen Sie den Anruf aus und drücken Sie die Displaytaste **Fortsetzen**.

Durchstellen

Sie können Anrufe an beliebige Kontakte durchstellen.

So stellen Sie einen Anruf durch:

- 1 Halten Sie die Displaytaste **Weiterleiten** gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Mit Rücksprache** oder **Ohne Rücksprache** aus.
- 3 Geben Sie eine Nummer ein oder wählen Sie einen Kontakt aus.
Wenn **Ohne Rücksprache** ausgewählt wurde, wird der Anruf sofort durchgestellt.

- 4 Wenn **Mit Rücksprache** ausgewählt wurde, drücken Sie die Displaytaste **Durchstellen**, nachdem Sie mit dem Kontakt gesprochen haben.

Anrufe umleiten

Sie können einen eingehenden Anruf oder alle eingehenden Anrufe an einen Kontakt umleiten.

So leiten Sie einen eingehenden Anruf um:

- 1 Wählen Sie auf dem Bildschirm **Eingehender Anruf** die Option **Umleiten**.
- 2 Geben Sie die Rufnummer des Kontakts ein und wählen Sie **Umleiten**.

So leiten Sie alle eingehenden Anrufe um:

- 1 Wählen Sie auf der Startseite die Option **Umleiten** aus.
- 2 Wählen Sie einen Anschluss aus, wenn mehrere Anschlüsse registriert sind.
- 3 Wählen Sie **Immer, Keine Antwort** oder **Besetzt**.
- 4 Geben Sie die Nummer eines Kontakts ein und wählen Sie **Aktivieren**.
Bei der Option **Keine Antwort** können Sie eingeben, wie oft das Gerät klingeln soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

So deaktivieren Sie die Anrufumleitung:

- 1 Wählen Sie **Umleiten** aus oder drücken Sie die Displaytaste **Uml**.
- 2 Wählen Sie einen Anschluss aus, wenn mehrere Anschlüsse registriert sind.
- 3 Wählen Sie die Umleitungsoption und anschließend **Deaktivieren** aus.

Telefonkonferenzen starten

Sie können eine Telefonkonferenz starten, um mit bis zu acht Kontakten gleichzeitig zu telefonieren.

So starten Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Rufen Sie einen Kontakt an. Wählen Sie **Konferenz** aus und rufen Sie den nächsten Kontakt an.
- 2 Wählen Sie **Konferenz** aus, wenn der Kontakt ans Telefon geht.

Sie können auch einen aktiven und einen gehaltenen Anruf zur Konferenz zusammenfügen.

So fügen Sie zwei Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammen:

- » Wählen Sie auf dem Bildschirm „Anrufe“ **Zusammenfügen**.

Telefonkonferenzen verwalten

Wenn Sie eine Telefonkonferenz starten, können Sie alle oder einzelne Konferenzteilnehmer verwalten.

So verwalten Sie alle Konferenzteilnehmer:

- » Wählen Sie **Halten** aus, um alle Teilnehmer zu halten.

So verwalten Sie einzelne Konferenzteilnehmer:

- 1 Wählen Sie einen Teilnehmer aus und tippen Sie auf **Verwalten**.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie **Gegenseite stummschalten** aus, um den Ton des Teilnehmers stummzuschalten.
 - Wählen Sie **Halten** aus, um den Teilnehmer zu halten.
 - Wählen Sie **Entfernen** aus, um den Anruf mit dem Teilnehmer zu beenden.
 - Wählen Sie **Informationen** aus, um Informationen zum Teilnehmer anzuzeigen.

Letzte Anrufe anzeigen

Sie können kürzlich getätigte, empfangene und verpasste Anrufe anzeigen.

So zeigen Sie die letzten Anrufe an:

- » Öffnen Sie **Verzeichnisse > Letzte Anrufe**.

Kontaktverzeichnis anzeigen

Sie können das Kontaktverzeichnis anzeigen und Kontakte dazu hinzufügen.

So zeigen Sie das Kontaktverzeichnis an:

- » Wählen Sie auf der Startseite **Verzeichnisse > Kontaktverzeichnis**.

So fügen Sie einen Kontakt zum Kontaktverzeichnis hinzu:


- 1 Öffnen Sie **Verzeichnisse > Kontaktverzeichnis**.

- 2 Wählen Sie im Kontaktverzeichnis die Option **Hinzufügen** aus.

- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein und wählen Sie **Speichern** aus.

Im Feld **Favoritenindex** können Sie eine Zahl von 1 bis 99 eingeben, um einen Kontakt als Favoriten zu kennzeichnen.

Voicemail abhören

Wenn neue Sprachnachrichten vorliegen, wird das Symbol „Nachrichten“  auf dem Anschluss angezeigt.

So hören Sie die Voicemail ab:

- 1 Wählen Sie auf der Startseite die Option **Nachrichten** aus.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten-Center > Verbinden** aus.

Funktion „Nicht stören“ aktivieren

Sie können die Funktion „Nicht stören“ aktivieren. Dadurch klingelt das Telefon nicht, und alle eingehenden Anrufe werden direkt an die Voicemail weitergeleitet.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion „Nicht stören“:

- » Wählen Sie auf der Startseite oder dem Inaktivitätsbildschirm die Option **Nicht stören** aus.

Klingeltöne einstellen

Sie können Klingeltöne für alle Kontakte oder bestimmte Kontakte festlegen.

So legen Sie den Klingelton für alle eingehenden Anrufe fest:

- » Öffnen Sie **Einstellungen > Allgemein > Präferenzen**.
- » Wählen Sie **Klingelton** aus.
- » Wählen Sie einen Anschluss aus, wenn es auf dem Telefon mehrere Anschlüsse gibt.
- » Wählen Sie auf dem Bildschirm **Klingelton** den Klingelton aus.
- » Mit **Abspielen** können Sie den Klingelton anhören.