


3:08 PM Monday, April 25



ホーム画面

メッセージ、設定、および情報が表示されます。

いつでも使用できます。

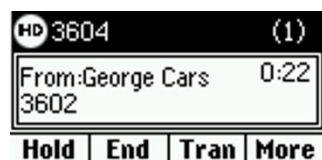


[通話] 画面

アクティブな通話および保留中の通話がすべて表示されます。

進行中のアクティブな通話または保留中の通話がある場合に使用できます。

3:10 PM Monday, April 25



[回線] 画面

電話回線、お気に入り、および条件付きソフトキーが表示されます。

いつでも使用できます。

電話機の画面間の切り替え

他の画面から、電話機の任意の画面を表示できます。

画面間を切り替えるには:

- » 以下のいずれかを実行します。
- [回線] 画面、[通話] 画面、または [アクティブな通話] 画面からホーム画面を表示するには、




ホームキー  を押します。

- [通話] 画面から [回線] 画面に、または [通話] 画面にアクセスするには、**[回線]** ソフトキーを押します。
- [回線] 画面から [通話] 画面にアクセスするには、**[通話]** ソフトキーを押します。
- VVX 150 電話機の場合、**[通話]** > **[回線]** ソフトキーを押して、[通話] 画面から [回線] 画面を表示します。
- VVX 150 電話機の場合、**[回線]** > **[通話]** ソフトキーを押して、[回線] 画面から [通話] 画面を表示します。

通話の発信

電話機で進行できるのは 1 件のアクティブな通話のみです。



通話を発信するには:

- » 以下のいずれかを実行します。
- ハンドセットを持ち上げ、 または  を押し、電話番号を入力して、**[送信]** を押します。
- 電話番号を入力し、**[ダイヤル]** を押し、ハンドセットを持ち上げるか、 を押します。
- [回線] 画面から、ラインキーを押し、電話番号を入力して、**[送信]** を選択します。
- ホーム画面から、**[通話]** を選択し、電話番号を入力して、**[送信]** を押します。
- ホーム画面から、**[お気に入り]** を選択します。
- **[最近の通話]** および **[連絡先リスト]** から連絡先を選択します。

通話への応答

ハンドセット、スピーカーフォン、またはヘッドセットを使用して、電話機で通話に応答することができます。



通話に応答するには:

- » 以下のいずれかを実行します。
- スピーカーフォンで応答するには、 を押すか、**[応答]** ソフトキーを押します。
- ハンドセットで応答するには、ハンドセットを持ち上げます。
- ヘッドセットで応答するには、 を押します。

通話の終了

いつでもアクティブな通話を終了することができます。保留中の通話を終了するには、まず通話を再開する必要があります。

アクティブな通話を終了するには:

- » ハンドセットをクレードルに戻し、 または  を押すか、**[終了]** ソフトキーを押します。

保留中の通話を終了するには:

- 1 保留中の通話を選択し、**[再開]** を押します。
- 2 **[終了]** を押します。

通話の保留と再開

複数の通話を保留にして、いつでも通話を再開することができます。

通話を保留にするには:

- » 通話を選択し、**[保留]** ソフトキーを押します。

通話を再開するには

- » 通話を選択し、**[再開]** ソフトキーを押します。

通話の転送

任意の連絡先に通話を転送できます。

通話を転送するには:

- 1 **[転送]**ソフトキーを長押しします。
- 2 **[ブラインド]**または**[コンサルタティブ]**を選択します。
- 3 番号をダイヤルするか、連絡先を選択します。
[ブラインド]を選択した場合、通話は直ちに転送されます。
- 4 **[コンサルタティブ]**を選択した場合、転送先と会話を交わしてから**[転送]**ソフトキーを押します。

通話の転送 (フォワード)

1つの着信通話を1つの連絡先に転送したり、すべての着信通話を1つの連絡先に転送したりすることができます。

着信を転送 (フォワード) するには:

- 1 **[着信]**画面で、**[着信転送]**を選択します。
- 2 連絡先の番号を入力し、**[着信転送]**を選択します。

すべての着信を転送するには:

- 1 ホーム画面で、**[着信転送]**を選択します。
- 2 回線が複数ある場合は、回線を選択します。
- 3 **[常時]**、**[無応答]**、**[取り込み中]**のいずれかを選択します。
- 4 連絡先の番号を入力し、**[有効]**を選択します。
[無応答]を選択した場合は、着信を転送する前に鳴らす呼出音の回数を入力できます。

通話の着信転送を無効にするには:

- 1 **[着信転送]**を選択するか、**[転送]**ソフトキーを押します。
- 2 回線が複数ある場合は、回線を選択します。
- 3 転送タイプを選択し、**[無効]**を選択します。

会議通話を開始する

最大 8 つの連絡先を含む会議通話を開始できます。

会議通話を開始するには:

- 1 連絡先に通話を発信します。**[会議]**を選択し、次の連絡先に通話を発信します。
- 2 連絡先が応答したら、**[会議]**を選択します。

会議通話にアクティブな通話を参加させることも、保留中の通話を参加させることもできます。

2つの通話を会議通話に参加させるには:

- » **[通話]**画面で、**[参加]**を選択します。

会議通話の管理

会議通話を開始すると、会議参加者を全員または個別に管理できます。

すべての会議参加者を管理するには:

- » **[保留]**を選択してすべての参加者を保留にします。

参加者を個別に管理するには:

- 1 参加者を選択し、**[管理]**を選択します。
- 2 以下のいずれかを実行します。

- 参加者をミュートするには、**[相手側のミュート]**を選択します。
- 参加者を保留するには、**[保留]**を選択します。
- 参加者との通話を終了するには、**[削除]**を選択します。
- 参加者に関する情報を表示するには、**[情報]**を選択します。

最近の通話の閲覧

最近発信した通話、受信した通話、および不在着信を閲覧することができます。

最近の通話を閲覧するには:

- » **[連絡先リスト]**>**[最近の通話]**に移動します。

連絡先リストの閲覧

連絡先リストの連絡先を閲覧することも、連絡先リストに連絡先を追加することもできます。

連絡先リストを閲覧するには:


- » ホーム画面から、**[連絡先リスト]**>
- » **[連絡先リスト]**を選択します。

連絡先を連絡先リストに追加するには:

- 1 **[連絡先リスト]**>**[連絡先リスト]**に移動します。
- 2 **[連絡先リスト]**で、**[追加]**を選択します。
- 3 連絡先の情報を入力し、**[保存]**を選択します。

[お気に入りインデックス]フィールドには 1 ~ 99 の間の数字を入力して、連絡先をお気に入りにすることができます。

ボイスメールの再生

新しいボイスメールメッセージがある場合、回線にメッセージアイコンが表示されます。

ボイスメールを再生するには:

- 1 ホーム画面で、**[メッセージ]**を選択します。
- 2 **[メッセージセンター]**>**[接続]**を選択します。

応答拒否を有効にする

応答拒否 (DND) を有効にすると、電話機で着信音が鳴らなくなり、すべての着信は直接ボイスメールに送信されるようになります。

応答拒否を有効または無効にするには:

- » ホーム画面または待受け画面で、**[DND]**を選択します。

呼出音の設定

すべての連絡先または個々の連絡先からの着信通話の呼出音を設定できます。

着信通話の呼出音を設定するには:

- » **[設定]**>**[基本設定]**>**[環境設定]**を選択します。
- » **[呼出音のタイプ]**を選択します。
- » 電話機に複数の回線がある場合には、回線を 1 つ選択します。

- » **【呼出音のタイプ】**画面から、呼出音を選択します。
- » 呼出音を聞くには、**【再生】**を選択します。