


主畫面

顯示訊息、設定和資訊。


隨時都可提供。

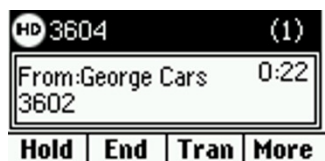

通話畫面

顯示所有進行中和已保留的通話。

將會在您有進行中或已保留的通話時提供。

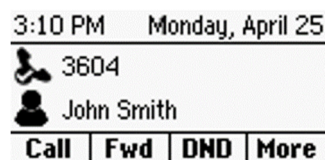

線路畫面


顯示電話線路、常用聯絡人還有條件式功能鍵。

隨時都可使用。

在各個電話畫面之間切換

在電話上您可以從任何畫面存取其他畫面。

如要在各個畫面之間切換：




- » 請執行下列其中一項動作：
- 按下主畫面鍵  來從線路、通話或使用中通話畫面顯示主畫面。
- 按下 **[線路]** 功能鍵來從通話或新通話畫面中顯示線路畫面。
- 按下 **[通話]** 功能鍵來從線路畫面存取通話畫面。

- 在 VVX 150 電話上，按下 **[通話]** > **[線路]** 功能鍵來在通話畫面中顯示線路畫面。
- 在 VVX 150 電話上，按下 **[線路]** > **[通話]** 功能鍵來在線路畫面中顯示通話畫面。

撥打電話

在電話上您只能有一通進行中的電話。


若要撥打電話：


- » 請執行下列其中一項動作：
- 拿起話筒，按下  或 ，輸入電話號碼，然後按下 **[傳送]**。
- 輸入電話號碼，按下 **[撥號]** 然後拿起話筒，或者按下 。
- 在線路畫面上，按下線路鍵並輸入電話號碼，然後選取 **[傳送]**。
- 在主畫面上，選取 **[新通話]**，輸入電話號碼，然後按下 **[傳送]**。
- 從主畫面中選取一個**常用聯絡人**。
- 從 **[最近通話記錄]** 和 **[聯絡人通訊錄]** 中選取一個聯絡人。

接聽電話

在電話上，您可以使用話筒、免持聽筒或耳機來接聽電話。

如要接聽電話：



- » 請執行下列其中一項動作：
- 如要以免持聽筒接聽，請按  或按 **[接聽]** 功能鍵。

- 如要以話筒接聽，請拿起話筒。
- 如要以耳機接聽，請按 。

結束通話

您隨時都可以結束正在進行的通話。如要結束保留的通話，您必須先繼續該通話。

如要結束進行中通話：

- » 將話筒放回到托架上，按  或 ，或按 **[結束通話]** 功能鍵。

如要結束保留通話：

- 1 選取保留的通話，然後按下 **[繼續]**。
- 2 按下 **[結束通話]**。

通話保留與繼續通話

您可以有多通保留的通話，並可隨時繼續通話。

如要保留通話：

- » 選取一通通話，然後按 **[保留]** 功能鍵。

如要繼續通話：

- » 選取一通通話，然後按 **[繼續]** 功能鍵。

轉接通話

您可以把通話轉接給任何聯絡人。

如要轉接通話：

- 1 按住 **[轉接]** 功能鍵。
- 2 選擇 **[盲轉]** 或 **[諮詢式轉接]**。

- 撥打一個號碼或選擇一個聯絡人。
若選擇 **[盲轉]**，則通話會被自動轉接。
- 若選擇 **[諮詢式轉接]**，請在與聯絡人交談之後按下 **[轉接]** 功能鍵。

轉送通話

您可以將一通來電轉送給聯絡人，或者將所有來電轉送給聯絡人。

如要轉送來電給聯絡人：

- 在來電畫面上，選取 **[轉送]**。
- 輸入聯絡人的號碼，然後選取 **[轉送]**。

如要轉送所有來電：

- 在主畫面上，選取 **[轉送]**。
- 如果您有一條以上的線路，請選取一條線路。
- 選擇 **[全部]**、**[無人接聽]** 或 **[忙線]**。
- 輸入聯絡人的號碼，然後選取 **[啟用]**。

若選擇了 **[無人接聽]**，您可以輸入轉送通話之前應先響鈴的次數。

如要關閉來電轉送：

- 選取 **[轉送]** 或按 **[轉送]** 功能鍵。
- 如果您有一條以上的線路，請選取一條線路。
- 選取您的轉送類型，然後選取 **[停用]**。

開始電話會議

您可以與最多八位聯絡人開始電話會議。

如要開始電話會議：

- 撥號給一位聯絡人。選取 **[會議]** 然後撥打下一位聯絡人。
- 在聯絡人接聽之後，選取 **[會議]**。

您也可以將進行中的通話與保留通話合併為電話會議。

如要將兩通通話合併為一個電話會議：

- 在通話畫面上，選取 **[結合]**。

管理電話會議

開始電話會議後，您可以管理所有或個別會議與會者。

如要管理所有會議與會者：

- 選取 **[保留]** 來保留所有與會者。

如要管理個別與會者：

- 選取一個與會者，然後選取 **[管理]**。
- 請執行下列其中一項動作：
 - 選取 **[遠端靜音]** 來將與會者靜音。
 - 選取 **[保留]** 以將與會者轉為保留。
 - 選取 **[移除]** 以結束與該與會者的通話。
 - 選取 **[資訊]** 來檢視關於該與會者的資訊。

檢視最近通話記錄

您可以檢視最近撥出、接聽及未接的電話。

如要檢視最近通話記錄：

- 瀏覽到 **[通訊錄]** > **[最近通話記錄]**。

檢視聯絡人通訊錄

您可以檢視並將聯絡人新增到聯絡人通訊錄。

如要檢視聯絡人通訊錄：


- 在主畫面上選取 **[通訊錄]** >
- [聯絡人通訊錄]**。

如要新增聯絡人到聯絡人通訊錄：

- 瀏覽到 **[通訊錄]** > **[聯絡人通訊錄]**。
- 在 **[聯絡人通訊錄]** 中，選取 **[新增]**。
- 輸入聯絡人的資訊，然後選取 **[儲存]**。

您可以在 **[常用聯絡人索引]** 欄位中輸入 1~99 的編號來將聯絡人設為常用聯絡人。

聆聽語音信箱

當您有新的語音信箱留言時，線路上會顯示訊息圖示 。

如要聆聽語音信箱：

- 在主畫面上，選取 **[訊息]**。
- 選取 **[訊息中心]** > **[連線]**。

啟用請勿打擾

您可以啟用請勿打擾來避免電話響鈴並將所有來電直接轉到語音信箱。

如要啟用或停用請勿打擾：

- 在主畫面或閒置畫面上，選取 **[勿擾]**。

設定鈴聲

您可以為來自所有聯絡人和來自個別聯絡人的來電設定鈴聲。

如要為來電設定鈴聲：

- 選取 **[設定]** > **[基本]** > **[選項設定]**。
- 選取 **[鈴聲類型]**。
- 如果您的電話上有多條線路，請選取一條線路。
- 在 **[鈴聲類型]** 畫面中，選取一個鈴聲。
- 選取 **[播放]** 來聆聽鈴聲。