



Polycom® VVX® 500, Polycom® VVX® 600 und Polycom® VVX® Camera Kurzanleitung

Zur Verwendung mit der Polycom® UC-Software 4.1.3

Die Informationen in dieser Anleitung gelten für die Business-Medien-Telefone Polycom® VVX® 500 und Polycom® VVX® 600 und für die Polycom® VVX® Camera. Bitte beachten Sie, dass die technischen Eigenschaften abweichen können und die in dieser Anleitung verwendeten Bildschirmausschnitte nicht unbedingt genau denen Ihres Telefons entsprechen. Fragen Sie bitte Ihren Systemadministrator, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Detaillierte Informationen zur Benutzung des Telefons und der Kamera finden Sie auf der [Business Media Phones-Support-Seite](http://support.polycom.com/UCEngAdvisories) im entsprechenden Abschnitt für Ihr Telefon oder Ihre Kamera.

www.polycom.com | 1725-44639-106 Ver. B | Januar 2013

© 2013 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten. POLYCOM®, das Polycom-Logo und die zu Polycom-Produkten gehörenden Namen und Kennzeichnungen sind Marken und/oder Dienstleistungsmarken von Polycom, Inc. und sind registrierte und/oder allgemeinrechtliche Marken in den Vereinigten Staaten und verschiedenen anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel für andere Zwecke als den persönlichen Gebrauch des Benutzers reproduziert oder übertragen werden.

Der Touchscreen

Tippen Sie zum Auswählen und Markieren von Bildelementen auf den Bildschirm. Um zu blättern, berühren Sie den Bildschirm und bewegen Sie Ihren Finger nach oben, unten, rechts oder links. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf **Zurück**.

Ansichten am Telefon

Ihr Telefon verfügt über vier Bildschirmansichten: Home, Anrufe, Aktiver Anruf und Leitungen (Voreinstellung). Sie können diese Bildschirmansichten jederzeit anzeigen. Falls ein oder mehrere Anrufe anliegen, können Sie auch auf die Ansichten „Anrufe“ oder „Aktiver Anruf“ zugreifen.

Ändern der Bildschirmansicht:

- Drücken Sie für die Home-Ansicht.
- Drücken Sie in der Home-Ansicht , um zwischen den Ansichten „Home“ und „Leitungen“ bzw., wenn ein oder mehrere Anrufe geführt werden, zwischen „Home“ und „Anrufe“ oder „Aktiver Anruf“ hin- und herzuwechseln.
- Ziehen Sie den Finger horizontal über den Bildschirm (wischen), um zwischen der Leitungsansicht und einer der Ansichten „Anrufe“ oder „Aktiver Anruf“ umzuschalten.

Home-Ansicht

Auf der Home-Ansicht werden Symbole angezeigt, die Sie antippen können, um Funktionen des Telefons aufzurufen. Halten Sie Ihren Finger auf der Seitenanzeige (siehe Abbildung unten) gedrückt, um mehr oder weniger Symbole anzuzeigen. Sie können auch über den Bildschirm wischen, um mehr Symbole anzuzeigen.



Tippen Sie in der Home-Ansicht eine Leitung an, um die Telefonleitungen und Favoriten anzuzeigen (siehe Abbildung unten).

Tippen Sie auf **Schließen** (siehe unten), um zurückzugehen.



Ansicht „Leitungen“

Die Ansicht „Leitungen“ zeigt die Leitungen, Favoriten und Bildschirmstasten des Telefons an.



Wenn sich Ihr Telefon im Ruhezustand befindet, können Sie:

- eine Telefonleitung antippen, um den Wählbildschirm aufzurufen;
- über den Bildschirm wischen, um zwischen der Leitungsansicht und dem Browser (sofern auf dem Telefon aktiviert) umzuschalten.


Ansicht „Aktiver Anruf“

Wenn es auf Ihrem Telefon nur einen Anruf gibt und dieser aktiv ist, können Sie die Ansicht „Aktiver Anruf“ aufrufen.



Ansicht „Anrufe“

Falls mehrere Anrufe anliegen oder ein Anruf gehalten wird, können Sie auch auf die Ansicht „Anrufe“ zugreifen.

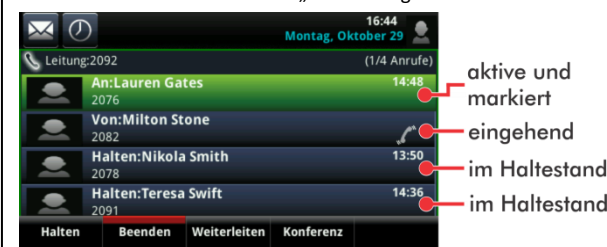

Die Farbe eines Anrufs zeigt den Status an:

- **Dunkelgrün:** aktiver Anruf
- **Dunkelblau:** eingehende und gehaltene Anrufe
- **Hellgrün:** ausgewählter aktiver Anruf
- **Hellblau:** ausgewählter eingehender oder gehaltener Anruf

Tippen Sie einen Anruf an, um ihn auszuwählen. Die Bildschirmstasten steuern den ausgewählten Anruf.

Eingeben von Daten

Verwenden Sie die Bildschirmtastatur oder das Tastenfeld zur Eingabe von Informationen. Als Rücktaste verwenden Sie .

Die Bildschirmtastatur können Sie durch Tippen auf aufrufen.

Auf dem Tastenfeld können Sie eine Taste wiederholt drücken, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Um andere Zeichen einzugeben, tippen Sie auf **Kodierung** oder **Modus**. Wenn Sie das Tastenfeld verwenden, benutzen Sie die Tasten **1**, *****, **0** und **#**.

Anrufe

Es kann nur jeweils einen einzigen aktiven Anruf geben.

Sie können mit dem Hörer, dem Lautsprecher oder einem Headset telefonieren. Während eines Gesprächs können Sie durch Abheben des Hörers oder mit oder zwischen den Modi wechseln.



Tip: Rückkehr zu Ihren Anrufen

Wenn Sie auf eine andere Ansicht umgeschaltet haben, können Sie **Anrufe** antippen, um zur Ansicht „Aktiver Anruf“ bzw. „Anrufe“ zurückzukehren.



Hinweis: Kopfhörer/Headsets

Ihr Telefon unterstützt kabelgebundene Kopfhörer/Headsets und schnurlose Kopfhörer einschließlich Kopfhörern mit automatischer Fernrufannahme (EHS). Telefone des Modells VVX 600 unterstützen außerdem auch Bluetooth-Headsets. Anweisungen zum Anschluss entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Kopfhörers. Weitere Informationen finden Sie in dem Dokument *Using Headsets with Polycom Phones* (Verwenden von Kopfhörern mit Polycom-Telefonen) auf <http://support.polycom.com/UCEngAdvisories>.

Anrufen

Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie oder . Geben Sie die Telefonnummer ein, und tippen Sie auf .

In der Leitungsansicht: Tippen Sie die Telefonleitung an, geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie auf .


In der Home-Ansicht: Tippen Sie auf **Neuer Anruf**, geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie auf .




Zeit sparen: Schnelles Tätigen von Anrufen

Tippen Sie einen der letzten Anrufe, einen Favoriten oder die Nummer eines Kontakts im Kontaktpersonenverzeichnis an.



Beantworten von Anrufen

Drücken Sie  oder tippen Sie auf **Beantworten**, um einen Anruf mit der Freisprechanlage zu beantworten. Nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf über den Telefontaster zu beantworten. Drücken

Sie , um den Anruf mit einem Headset zu beantworten.

Tippen Sie auf **Beantworten**, um während eines aktiven Anrufs einen neuen Anruf anzunehmen. Der aktuelle Anruf wird gehalten.

Beenden von Anrufen

Um einen aktiven Anruf zu beenden, legen Sie den Hörer auf, drücken Sie  oder . Oder tippen Sie auf **Beenden**.

Um einen gehaltenen Anruf zu beenden, gehen Sie zur Ansicht „Anrufe“ und wählen den gehaltenen Anruf aus. Tippen Sie auf **Fortsetzen** und dann auf **Beenden**.

Halten von Anrufen

Tippen Sie in einer der Ansichten „Leitungen“, „Anrufe“ oder „Aktiver Anruf“ auf **Halten**. Wenn Sie sich in der Ansicht „Anrufe“ befinden, denken Sie daran, den Anruf zuerst auszuwählen.

Um einen gehaltenen Anruf zurückzuholen, tippen Sie in der Ansicht „Leitungen“ oder „Anrufe“ auf **Fortsetzen**.

Durchstellen von Anrufen

Tippen Sie in der Ansicht „Leitungen“, „Anrufe“ oder „Aktiver Anruf“ auf **Weiterleiten**, und rufen Sie den anderen Teilnehmer an. Wenn Sie das Freizeichen hören, oder nachdem Sie mit dem anderen Teilnehmer gesprochen haben, tippen Sie auf **Weiterleiten**.

Anrufumleitung

Tippen Sie in einer der Ansichten „Home“ oder „Leitungen“ auf **Umleiten**, um die Anrufumleitung zu aktivieren. Tippen Sie die zu aktivierende Anrufumleitungsart an, geben Sie die Umleitungsnummer ein, und tippen Sie auf **Aktivieren**.

Um die Anrufumleitung zu deaktivieren, tippen Sie in einer der Ansichten „Home“ oder „Leitungen“ auf **Umleiten**, wählen die zu deaktivierende Umleitungsart aus und tippen dann auf **Abschalten**.

Aktivieren der bedingten Anrufumleitung: Tippen Sie, wenn Ihr Telefon klingelt, auf **Umleiten**, geben Sie die Zielrufnummer ein, und tippen Sie auf **Umleiten**.

Tätigen von Konferenzzanrufen

Rufen Sie den ersten Teilnehmer an. Nachdem der Anruf verbunden worden ist, tippen Sie auf **Konferenz**. Wählen Sie daraufhin den zweiten Teilnehmer an und tippen Sie, nachdem der Anruf verbunden worden ist, erneut auf **Konferenz**.

In den Ansichten „Leitungen“ und „Anrufe“ können Sie:

- **Halten** antippen, um alle Teilnehmer zu halten.
- **Beenden** antippen, um sich selbst aus dem Anruf zu verabschieden, die Konferenz jedoch für die anderen Teilnehmer bestehen zu lassen.

- **Vrwlt** antippen, um die einzelnen Teilnehmer zu verwalten.
- **Trennen** antippen, um die Konferenz zu beenden und alle Teilnehmer zu halten.



Zeit sparen: Tätigen von Konferenzzanrufen

Tippen Sie, wenn Sie einen aktiven oder gehaltenen Anruf haben, auf **Zusammenfügen**, um eine Konferenz zu starten.

Favoriten

Favoriten sind Kontakte, auf die Sie schnellen Zugriff wünschen. Alle Favoriten werden in der Favoritenliste angezeigt. Eine kleinere Anzahl Favoriten wird in der Ansicht „Leitungen“ bzw. beim Antippen einer einzelnen Leitung in der Ansicht „Home“ angezeigt.

- **Anzeigen Ihrer Favoritenliste** – Tippen Sie in der Home-Ansicht auf **Neuer Anruf** und dann auf **Favoriten**.
- **Einen Kontakt zum Favoriten machen** – Gehen Sie ins Kontaktpersonenverzeichnis und tippen Sie den Kontakt an. Tippen Sie auf **Zu Favoriten hinzufügen**, und bestätigen Sie mit **Ja**.
- **Anrufen eines Favoriten** – Tippen Sie in einer der Ansichten auf „Home“ oder „Leitungen“ oder in Ihrer Favoritenliste auf den gewünschten Favoriten an.
- **Sortieren der Favoritenliste** – Aktualisieren Sie die Nummer des Kontakts im *Favoritenindex* des Kontaktpersonenverzeichnisses.





Tip: Was bedeutet ein grüner Stern?

Ein grüner Stern  signalisiert einen Favoriten.


Anzeigen der letzten Anrufe

Tippen Sie, um die Liste Ihrer letzten Anrufe anzuzeigen, in der Home-Ansicht auf **Kontakteinträge** und dann auf **Letzte Anrufe**.

Tippen Sie in der Liste der letzten Anrufe auf , um die Anrufe zu sortieren. Tippen Sie auf , um nur bestimmte Anrufe anzuzeigen, oder auf einen Anrufeintrag, um die Person anzurufen.




Zeit sparen: Anzeigen der letzten Anrufe

Tippen Sie in einer der Ansichten „Leitungen“, „Anrufe“ oder „Aktiver Anruf“ auf .



Tip: Abspeichern der letzten Anrufer in Ihrem Verzeichnis

Tippen Sie in der Liste der letzten Anrufe auf  neben dem Anruf und dann auf **Speichern**. Geben Sie zusätzliche Informationen ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Kontaktpersonenverzeichnis


- **Anzeigen Ihres Verzeichnisses** – Tippen Sie in der Home-Ansicht auf **Kontakteinträge** und dann auf **Kontaktpersonenverzeichnis**.
- **Hinzufügen eines Kontaktes** – Gehen Sie ins Kontaktpersonenverzeichnis und tippen Sie auf . Geben Sie die Kontaktinformationen ein, und tippen Sie auf **Speichern**. Um einen Kontakt zu einem Favoriten zu machen, geben Sie eine *Favoritenindexnummer* ein.
- **Aktualisieren der Kontaktinformationen** – Gehen Sie ins Kontaktpersonenverzeichnis und tippen Sie den Kontakt an. Tippen Sie auf , aktualisieren Sie die Informationen zu dem Kontakt und tippen Sie dann auf **Speichern**.
- **Löschen eines Kontakts** – Gehen Sie ins Kontaktpersonenverzeichnis und tippen Sie den Kontakt an. Tippen Sie auf , und bestätigen Sie mit **Ja**.
- **Suchen nach einem Kontakt** – Gehen Sie ins Kontaktpersonenverzeichnis und tippen Sie auf **Suchen**. Geben Sie die Suchkriterien ein, und tippen Sie auf **Suchen**.
- **Anrufen eines Kontakts aus dem Verzeichnis** – Gehen Sie ins Kontaktpersonenverzeichnis und tippen Sie den Kontakt an. Tippen Sie im Bildschirm mit den Kontaktdetails die Telefonnummer des Kontakts an.

Abrufen von Sprachnachrichten

Tippen Sie in der Home-Ansicht auf **Nachrichten** und dann auf **Nachrichten-Center**. Tippen Sie auf **Verbinden** und folgen Sie den Anweisungen.




Zeit sparen: Zugriff auf Ihr Nachrichten-Center

Tippen Sie in einer der Ansichten „Leitungen“, „Anrufe“ oder „Aktiver Anruf“ auf .

Stummschalten des Mikrofons


Drücken Sie während eines Anrufs , damit der andere Teilnehmer bzw. die anderen Teilnehmer Sie nicht hören können.

Drücken Sie erneut , um die Stummschaltung aufzuheben.





Nicht stören

Wenn Ihr Dienst das Leistungsmerkmal „Nicht stören“ unterstützt, können Sie das Klingelsignal aktivieren oder unterdrücken. Tippen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren des Klingelsignals in einer der Ansichten „Home“ oder „Leitungen“ auf **DND**. Wenn „Nicht stören“ (DND) aktiviert ist, wird in der Statusleiste das „Nicht stören“-

Symbol  angezeigt.


Wenn Sie ein VVX 600 besitzen, können Sie auf  tippen, um „Nicht stören“ zu deaktivieren.

Einstellen der Lautstärke

Zum Ändern der Lautstärke drücken Sie während eines Anrufs  . Zum Ändern der Ruftonlautstärke drücken Sie  , wenn das Telefon frei ist oder klingelt.

Aktualisieren der Klingeltöne

Tippen Sie, um den Klingelton für eingehende Anrufe zu ändern, in der Home-Ansicht auf **Einstellung** und dann auf **Allgemein** > **Klingelzeichen**. Tippen Sie den gewünschten Klingelton an.



Um einem Kontakt einen Klingelton zuzuweisen, gehen Sie in Ihr Kontaktpersonenverzeichnis und tippen den Kontakt an. Tippen Sie auf , ändern Sie das *Klingelzeichen* des Kontakts und tippen Sie dann auf **Speichern**.



Videoanrufe

Ihr Telefon kann zum Empfang von Video eingerichtet sein. Wenn eine Polycom® VVX® Camera angeschlossen ist, können Sie Video senden und empfangen. Videoübertragungen sind nur mit jeweils einem Gesprächspartner gleichzeitig möglich.

Wenn Video auf Ihrem Telefon aktiviert ist, können Sie:

- **Video im Vollbild sehen** – Tippen Sie auf . Tippen Sie erneut auf , um den Vollbildmodus zu beenden (Falls das Symbol nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm.)
- Wenn eine VVX Camera angeschlossen ist, können Sie **Video** antippen und haben dann die folgenden Optionen:
 - Tippen Sie auf **Video beenden**, um die Videoübertragung zu beenden. Tippen Sie auf **Video starten**, um die Übertragung erneut zu starten.
 - Tippen Sie auf **Wechseln**, um den Ort der Videoanzeige zu wechseln.

So deaktivieren Sie die automatische Videoübertragung:

- Tippen Sie in der Home-Ansicht auf **Einstellung**, und wählen Sie **Allgemein** > **Video** > **Videoanrufeinstellungen**. Tippen Sie auf **Videoübertragung automatisch starten** und deaktivieren Sie die Einstellung. Das Telefon startet die Videoübertragung nun nicht mehr automatisch bei jedem Anruf.

Wenn Sie automatisch alle eingehenden Videoanrufe im Vollbild sehen möchten (unabhängig davon, ob Sie eine Kamera haben):

- Tippen Sie in der Home-Ansicht auf **Einstellung**, und wählen Sie **Allgemein** > **Video** > **Videoanrufeinstellungen**. Tippen Sie auf **Automatisches Vollbildvideo**, aktivieren Sie die Einstellung und tippen Sie auf **Speichern**.