



Polycom® VVX® 500、 Polycom® VVX® 600、および Polycom® VVX® カメラ クイック ユーザ ガイド

Polycom® UC Software 4.1.3 との使用

本書の情報は、Polycom® VVX® 500 と Polycom® VVX® 600 の両ビジネス メディア フォン、およびPolycom® VVX® カメラに適用されます。さまざまな設定があるため、このガイドに記載されている画面がお使いの電話機の画面と異なる場合があります。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。お使いの電話機またはカメラの使い方に関する詳細は、「[ビジネスメディアフォン サポート](#)」ページからお使いの電話機またはカメラの「サポート」ページに移動ください。

www.polycom.com | 1725-44639-002 Rev. B | 2013 年 1 月

© 2013, Polycom, Inc. All rights reserved. POLYCOM、Polycom のロゴデザイン、Polycom の製品に関連する名称およびマークは、Polycom, Inc. の商標またはサービスマークであり、米国やその他の国々において登録されているか、または慣習法上のマークです。その他すべての商標は、それぞれの会社が所有しています。Polycom の書面による許可がある場合を除いて、このドキュメントのいかなる部分も個人的使用以外の目的で複製または送信することはその形式および方法を問わず禁止されています。

タッチスクリーンについて

選択したり画面項目をハイライトするときタッチします。スクロールするには、画面にタッチし、上、下、右、左の方向に指をスライドさせます。前の画面に戻るには、**[戻る]** にタッチします。

電話機上のビュー

メインのビューは、[ホーム]、[通話]、[アクティブな通話]、[回線] の 4 つです。(デフォルト) [ホーム] および [回線] ビューには、いつでもアクセスできます。お使いの電話で 1 件以上の通話がある場合、[通話] または [アクティブな通話] ビューにもアクセスできます。

ビューを変更するには:

- [ホーム] ビューを表示するには、 を押します。
- [ホーム] ビューから を押して、[ホーム] ビューと [回線] ビューとを切り替え、1 件以上の通話がある場合は、[ホーム] ビューと、[通話] または [アクティブな通話] ビューとを切り替えます。
- [回線] ビューと、[通話] または [アクティブな通話] ビューとを切り替えるには、画面を指でスライドさせます。

[ホーム] ビュー

[ホーム] ビューに表示されるアイコンにタッチすると、電話機の機能にアクセスすることができます。ページインジケータ (下記を参照) をタッチし続けて、表示されるアイコンの数を増やしたり、減らしたりします。また、画面を指でスライドさせて、表示されるアイコンを増やすこともできます。



ページインジケータ

ページインジケータ

[ホーム] ビューから [回線] と [お気に入り] (下記を参照) を表示するには、[回線] をタッチします。前の画面に戻るには、**[閉じる]** をタッチします (下記を参照)。



[回線] ビュー

[回線] ビューには、[回線]、[お気に入り]、およびソフトキーが表示されます。



電話機が待受け中には、以下を実行することができます。

- [回線] にタッチし、[ダイヤル] にアクセスします。
- 画面を指でスライドさせて、[回線] ビューとブラウザとを切り替えます (お使いの電話機に該当する場合)。

[アクティブな通話] ビュー

お使いの電話機に 1 件だけのアクティブな通話がある場合、[アクティブな通話] ビューにアクセスすることができます。



[通話] ビュー

お使いの電話機に複数の通話または保留中の通話がある場合、[アクティブな通話] ビューにアクセスすることができます。



ハイライトされたアクティブな通話
着信通話
保留中の通話
保留中の通話

色は、通話のステータスを示します。

- 濃い緑-アクティブな通話
- 濃い青-着信通話または保留中の通話
- 明るい緑-ハイライトされたアクティブな通話
- 明るい青-ハイライトされた着信通話または保留中の通話

通話をハイライトするには、その通話にタッチします。ソフトキーはハイライトされた通話を制御します。

データの入力

情報を入力するには、画面上のキーボードまたはダイヤルパッドキーを使用します。バックスペース操作を行うには、 にタッチします。

画面上のキーボードを使用するには、 にタッチします。

ダイヤルパッドキーで入力するには、ダイヤルパッドキーを繰り返し押し続けて文字オプションを表示し、選択する場合はそこで停止します。他の文字を入力するには、**[文字]** または **[モード]** にタッチします。ダイヤルパッドキーを使用する場合、1、*、0、# の各キーを使用します。

通話について

一度にアクティブにできるのは、1 つの通話のみです。

通話には、ハンドセット、スピーカーフォン、ヘッドセットを使用することができます。通話中、ハンドセットを持ち上げるか、 または を押すと、モードを変更することができます。

ヒント: 通話に戻る

通話から離れていた場合、**[通話]** にタッチすると、[アクティブな通話] ビューまたは [通話] ビューを再び表示させることができます。

メモ: ヘッドセットについて

EHS (電子フックスイッチ) ヘッドセットなど、ワイヤードおよびワイヤレスのヘッドセットをサポートします。また、VVX 600 フォンは Bluetooth ヘッドセットもサポートします。接続手順については、ヘッドセットのマニュアルをご参照ください。詳しくは、<http://support.polycom.com/UCEngAdvisories> の [\[Using Headsets with Polycom Phones\]](#) を参照してください。

通話の発信

ハンドセットを持ち上げるか、 または を押します。電話番号を入力し、 にタッチします。

[回線] ビューから: [回線] にタッチして電話番号を入力し、 にタッチします。

[ホーム] ビューから: **[通話]** にタッチして電話番号を入力し、 にタッチします。



タイムセーバー: すばやい通話の発信

[最近の通話] または [お気に入り] にタッチするか、[連絡先リスト] にある電話番号にタッチします。

通話への応答

スピーカーフォンで応答するには、 を押すか **[応答]** にタッチします。ハンドセットで応答するには、ハンドセットを持ち上げます。ヘッドセットで応答するには、 を押します。アクティブな通話中に新規の通話に応答するには、**[応答]** にタッチします。すると、現在の通話は保留中になります。

通話の終了

アクティブな通話を終了するには、ハンドセットを元の位置に戻し、 を押すか、 を押します。または、**【終了】** にタッチします。

保留中の通話を終了するには、**【通話】** ビューに移動し、保留中の通話をハイライトします。**【再開】** にタッチし、**【終了】** にタッチします。

通話の保留

【回線】、**【通話】**、**【アクティブな通話】** の各ビューで、**【保留】** にタッチします。**【通話】** ビューでは、まず、通話をハイライトします。

保留中の通話を再開するには、**【回線】** ビューまたは **【通話】** ビューで **【再開】** にタッチします。

通話の転送（トランスファー）

【回線】、**【通話】**、**【アクティブな通話】** の各ビューで、**【転送】** にタッチし、別の相手に通話を発信します。呼び出し音が聞こえたとき、または別の相手と話した後、**【転送】** にタッチします。

通話の転送（フォワード）

通話の転送を有効にするには、**【ホーム】** または **【回線】** ビューから **【転送】** をタッチします。有効にする転送タイプにタッチして転送番号を入力し、**【有効】** にタッチします。

通話の転送を無効にするには、**【ホーム】** または **【回線】** ビューから **【転送】** をタッチし、無効にする転送タイプをタッチし、**【無効】** をタッチします。

通話ごとの転送を有効にするには：呼出音の鳴動時に **【転送】** にタッチして転送番号を入力し、**【転送】** にタッチします。

会議通話の発信

最初の相手に電話を掛け、電話が接続された後、**【Confrnc】** をタッチします。その後、通話を発信し、2 番目の相手に接続し **【Confrnc】** を再びタッチします。

【回線】 ビューまたは **【通話】** ビューで、以下を実行することができます。

- **【保留】** にタッチし、すべての参加者を保留にします。
- **【終了】** にタッチして通話から外れますが、あなた以外の参加者は接続したままにします。
- **【管理】** にタッチし、各参加者を管理します。
- **【回線の切り離し】** にタッチし、会議を終了してすべての参加者を保留にします。



タイムセーバー: 会議通話の発信

アクティブな保留中の通話がある場合、**【会議に参加】** にタッチすると、会議通話を設定することができます。


お気に入り

【お気に入り】 は、迅速にアクセスしたい連絡先です。**【お気に入り】** リストには、すべてのお気に入りが表示されます。少数のお気に入りが **【回線】** ビューに、そして **【ホーム】** ビューで電話回線にタッチすると表示されます。

- **【お気に入り】** リストを表示するには-**【ホーム】** ビューで **【最新の通話】** にタッチし、**【お気に入り】** にタッチします。
- **【お気に入り】** に連絡先を追加するには-**【連絡先リスト】** に移動し、**【連絡先】** にタッチします。**【お気に入りに追加】** にタッチし、**【はい】** にタッチして確認します。
- **【お気に入り】** の連絡先に通話を発信するには-**【ホーム】** ビューまたは **【回線】** ビュー、あるいは **【お気に入り】** リストで **【お気に入り】** にタッチします。
- **【お気に入り】** リストを並べ替えるには-**【連絡先リスト】** の連絡先の **【お気に入りインデックス】** 番号を更新します。





ヒント：緑の星印とは

緑の星印  は、**【お気に入り】** を示します。


【最近の通話】の閲覧


【最近の通話】 リストを閲覧するには、**【ホーム】** ビューで **【リスト】** にタッチし、**【最近の通話】** にタッチします。

【最近の通話】 リストで、通話を並べ替えるには  に、特定の通話のみを表示するには  に、相手先に通話を発信するには通話記録にタッチします。




タイムセーバー: 【最近の通話】の閲覧

【回線】、**【通話】**、**【アクティブな通話】** の各ビューで  (下記参照) にタッチします。




ヒント：最近の受信歴を連絡先リストに保存


【最近の通話】 で通話の横に表示される  にタッチし、**【保存】** にタッチします。追加情報を入力し、**【保存】** にタッチします。

連絡先リスト

• リストを表示するには-**【ホーム】** ビューで **【リスト】** にタッチし、**【連絡先リスト】** にタッチします。

• **連絡先を追加するには**-**【連絡先リスト】** に移動し、**【+】** にタッチします。連絡先の情報を入力し、**【保存】** にタッチします。連絡先を **【お気に入り】** に追加するには、**【お気に入りインデックス】** 番号を入力します。

• **連絡先情報を更新するには**-**【連絡先リスト】** に移動し、連絡先にタッチします。  にタッチして連絡先の情報を更新し、**【保存】** にタッチします。

• **連絡先を削除するには**-**【連絡先リスト】** に移動し、連絡先にタッチします。  にタッチし、**【はい】** にタッチして確認します。

• **連絡先を検索するには**-**【連絡先リスト】** に移動し、**【検索】** にタッチします。検索条件を入力し、**【検索】** にタッチします。


• **リストから連絡先に通話を発信するには**-**【連絡先リスト】** に移動し、連絡先にタッチします。連絡先の情報画面で、連絡先の電話番号にタッチします。


ボイスメールの再生

【ホーム】 ビューで **【メッセージ】** にタッチし、**【メッセージセンター】** にタッチします。**【接続】** にタッチし、音声ガイドの手順に従います。





タイムセーバー: メッセージセンターへのアクセス


【回線】、**【通話】**、**【アクティブな通話】** の各ビューで  (下記参照) にタッチします。



マイクのミュート


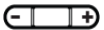
通話中に  を押しすと、相手側にこちら側の音声聞こえなくなります。ミュートを解除するには、 をもう 1 回押します。

【着信拒否】の使い方

着信拒否をサポートするサービスがある場合、呼出音を有効または無効にできます。呼出音を有効または無効にするには、**【ホーム】** または **【回線】** ビューで **【DND】** にタッチします。**【着信拒否】** を有効にすると、**【DND】** アイコン  がステータスバーに表示されます。


VVX 600 をご利用の場合、 をタッチし、DND を無効にします。

ボリュームの調整

通話のボリュームを変更するには、通話中に  を押します。呼出音のボリュームを変更するには、待受け中または呼出音の鳴動中に  を押します。

呼出音の更新

着信通話の呼出音を変更するには、**【ホーム】** ビューで **【設定】** にタッチし、**【基本設定】**>**【呼出音のタイプ】** にタッチします。変更後の呼出音にタッチします。



連絡先ごとに呼出音を設定するには、**【連絡先リスト】** に移動し、連絡先にタッチします。  にタッチして連絡先の呼出音のタイプを更新し、**【呼出音のタイプ】** を更新し、**【保存】** にタッチします。



ビデオ通話の処理

ビデオを受信するようお使いの電話機を設定します。Polycom® VVX® カメラがお使いの電話機に接続されている場合、ビデオを送受信することができます。一度に一人とだけビデオをやり取りできます。

お使いの電話機でビデオが有効な場合、次の操作を実行できます。

- **ビデオをフルスクリーンで表示する**-  をタッチします。フルスクリーンモードを終了するには、 をタッチします (アイコンが表示されない場合は見ている画面をタッチします)。

お使いの電話機に VVX ビデオが接続されている場合、**【ビデオ】** をタッチして次の操作を実行できます。

- **【Stop Video (ビデオの停止)】** をタッチしてビデオの送信を停止します。ビデオの送信を再開するには、**【Start Video (ビデオの開始)】** をタッチします。

- **【切替え】** をタッチしてビデオ表示を切り替えます。すべての通話にビデオを送信するのを停止するには、次の操作を実行します。

- **【ホーム】** 画面の **【設定】** をタッチして、**【ベーシック】** > **【ビデオ】** > **【Video Call Settings (ビデオ通話設定)】** をタッチします。**【Auto Start Video Tx (自動でビデオ Tx を開始)】** をタッチして、設定を無効にします。無効にすると、お使いの電話機ではすべての通話の開始時に自動的にビデオが送信されません。

自動的にすべての着信ビデオをフルスクリーンで表示するには、次の操作を実行します。

- **【ホーム】** 画面の **【設定】** をタッチして、**【ベーシック】** > **【ビデオ】** > **【Video Call Settings (ビデオ通話設定)】** をタッチします。**【Auto Video Full Screen (自動でビデオをフルスクリーン)】** をタッチして設定を有効にし、**【保存】** をタッチします。