




POLYCOM®

POLYCOM® CX100 스피커폰

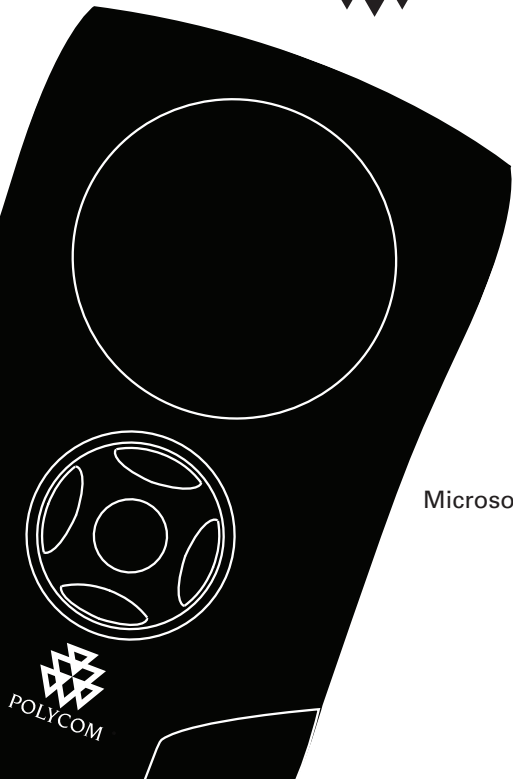

POLYCOM®
CX100 스피커폰

Microsoft® Office Communicator
2007용

최적 프로그램

Microsoft®
Office Communicator

2007년 6월


사용자 안내

소개

Polycom® CX100 스피커폰을 구입해 주셔서 감사합니다.

Polycom CX100을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하면 Microsoft® Office Communicator 2007 통합 커뮤니케이션 클라이언트(“OC 2007”)를 통해 전이중 양방향 전화 통화를 할 수 있습니다.

이 패키지에는 제품 사용 시작에 필요한 모든 정보가 담겨 있습니다. 이 페이지에 제시된 품목 중 하나라도 빠진 품목이 있는 경우에는 바로 구입처에 문의하십시오.

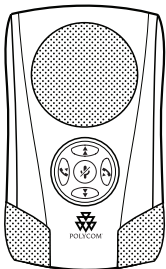

Polycom CX100
스피커폰




사용자 안내




휴대용 케이스

기능

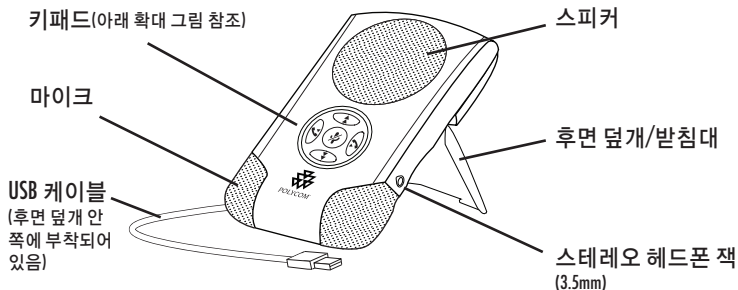

키패드(확대)

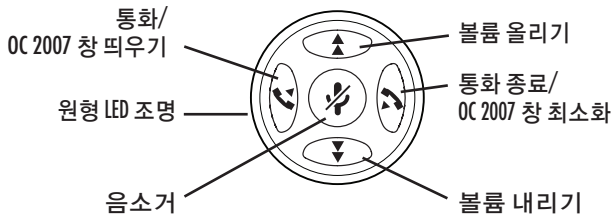

소프트웨어 설치하기

Polycom CX100 스피커폰을 사용하려면 Microsoft® Office Communicator 2007이 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.

PC에 있는 OC 2007 클라이언트를 Microsoft Office Communications Server 2007 (“OCS 2007”)과 구성해야 합니다.

PC의 OC 2007 클라이언트 응용 프로그램과 관련한 문제는 IT 관리자에게 문의하십시오.

Microsoft Office Communicator 2007 Client 소프트웨어를 PC에 설치한 후에는 다른 소프트웨어를 추가로 설치할 필요가 없습니다.

Polycom CX100 스피커폰 설치하기

Polycom CX100 스피커폰 장치는 후면 덮개를 열어 받침대로 사용할 경우 40° 각도로 세워 놓을 수 있도록 디자인 되었습니다. 후면 덮개는 경첩식으로 되어 있어 손쉽게 열고 닫을 수 있습니다.

Polycom CX100 스피커폰의 USB 케이블은 후면 덮개 안쪽에 있습니다. USB 케이블을 PC의 가용 USB 포트에 꽂습니다. 그러면 제품이 설치되어 바로 사용 가능하다는 메시지가 Windows 운영 체제에 표시됩니다.







Polycom CX100 스피커폰 사용하기

Polycom CX100 스피커폰은 소프트웨어와 하드웨어를 설치한 후 바로 사용할 수 있습니다.

스피커 및 마이크 설정을 Polycom CX100에 맞게 구성하려면 Microsoft Office Communicator 2007 응용 프로그램의 “도구” 메뉴로 이동하여 “오디오 및 비디오 설정”을 선택합니다 (아래 참조).



CX100 키패드를 이용하여 다음과 같은 기본적인 통화 제어 기능을 사용할 수 있습니다.

- ▶ Microsoft Office Communicator 2007 클라이언트 응용 프로그램 창을 최대화(현재 통화 중이 아닌 경우) 
- ▶ 들어오는 호출에 응답 
- ▶ 호출 종료 시 전화 끊기 
- ▶ 볼륨 올리기 
- ▶ 볼륨 내리기 
- ▶ 음소거 

도움말

- ▶ 이 제품을 사용하려면 Microsoft® Office Communicator 2007이 PC에 설치되어 있어야 합니다.
- ▶ 또한 Microsoft Windows XP (SP 2) 또는 Microsoft Windows Vista OS가 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.
- ▶ 최상의 음향 성능을 위해서는 항상 제품의 후면 덮개/받침대를 열어 위치를 고정시킨 후 사용합니다.
- ▶ 사적인 통화 시에는 스테레오 헤드폰을 Polycom CX100 장치의 측면 포트에 꽂으면 됩니다. 데스크톱 PC 스피커 세트가 있는 경우에는 Polycom CX100 스피커폰의 측면에 있는 3.5mm 헤드폰 포

트에 꽂아 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다.

- ▶ Windows® 사운드 및 오디오 장치 디스플레이를 사용하여 마이크와 스피커 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- ▶ Polycom CX100 스피커폰이나 다른 Polycom® 제품에 대한 자세한 정보는 www.polycom.com을 참조하십시오.

미국 및 캐나다 법규제 준수 정보

규칙 제15부

이 제품은 FCC 규칙의 제15부를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건을 전제로 합니다.

(1) 이 장치는 유해한 인터페이스를 유발하지 않고

(2) 원치 않는 작동을 초래하는 인터페이스를 포함해 수신한 모든 인터페이스를 사용해야 합니다.

Class B 디지털 장치 또는 주변기기

참고: 테스트 결과 이 제품은 FCC 규칙 제15부에 따라 Class B 디지털 장치에 대한 제약을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제약은 가정용 설치 시 유해한 인터페이스에 대해 적절한 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 제품은 무선 주파수에

너지를 발생, 사용 및 발산할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우에는 무선 통신에 대한 장애 간섭을 초래할 수 있습니다. 하지만 특정 설치 시 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 하지 않습니다. 이 제품이 라디오 또는 텔레비전 수신기에 장

에 간섭을 유발하는 경우(장치를 켜고 끄는 방법을 통해 간섭 유발 여부 확인) 사용자는 다음 중 한 가지 이상의 조치를 통해 간섭을 수정하는 것이 좋습니다.

▶ 수신 안테나의 방향을 조정하거나 위치를 변경

▶ 장치와 수신기를 멀리 떨어뜨려 배치

▶ 수신기 전원을 연결한 콘센트가 아닌 다른 콘센트에 제품 연결

▶ 구입처에 문의하거나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청

수정

FCC 규칙 제15부에 따라 사용자는 Polycom Inc.의 명시적 승인을 받지 않은 여하한의 변경 또는 수

정 시 제품 작동에 대한 사용자의 권한이 무효화될 수 있음에 주의해야 합니다.

캐나다 EMC Class B

이 Class [B] 디지털 장치는 캐나다 ICES -003을 준수합니다.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

스위스를 포함한 유럽경제지역(EEA)

CE 마크 획득 및 EMC 지령

Polycom CX100 스피커폰은 CE 마크를 획득했습니다. 이 마크는 EEC 지령 89/336/EEC 및 73/23/EEC를 준수함을 의미합

니다. EC 적합성 선언의 전문은 Polycom Ltd, 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK에서 얻을 수 있습니다.

일본

VCCI Class B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

전 세계

설치 방법

각국의 모든 관련 배선 규칙에 따라 설치해야 합니다.

품질보증

이 제품에는 1년 이하의 품질보증기간이 제공됩니다.



자세한 내용은 구매처에 문의하거나 다음
사이트를 참조하십시오.

www.polycom.com

Polycom WW 본사:

Polycom, Inc. 기업 본사
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588

©2007 Polycom, Inc. All Rights Reserved. Polycom® 및 Polycom 로고 디자인은 미국 및 여러 국가에
있는 Polycom, Inc.의 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 회사의 자산입니다.

1725-44068-016 Rev. A