

使用 Polycom CX5000 系统

状态指示灯	说明
	指明是否连接了外置拨号键盘。
	指明是否连接了计算机。
	指明是否连接了电话线。
	指明是否连接了以太网。



显示通话时长。

使用触摸屏时为退格。

调节铃声和扬声器音量的音量升 / 降按钮。

三方通话和呼叫等待（如电话服务提供商已启用）闪烁按钮。

拨打和接听电话的挂机 / 摘机按钮。



对麦克风静音 / 取消静音和暂停视频的隐身按钮。

访问教程、软件版本、诊断和快速拨号的信息按钮。




麦克风

LED 指示灯	说明
绿色闪烁	有来电。
红色闪烁	音频静音；视频暂停。
绿色常亮	正在通话。



Polycom® CX5000 系统快速参考

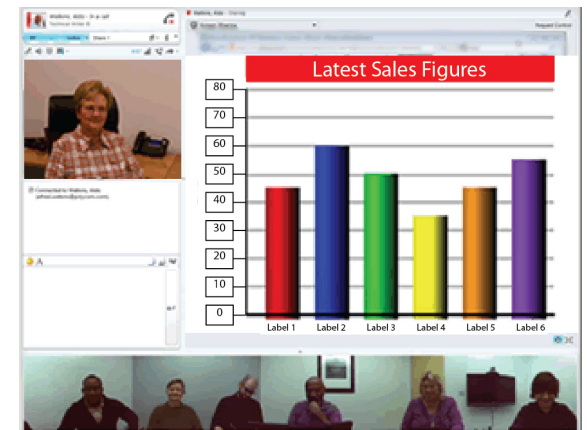

1725-64347-022/A

您可以借助 Microsoft® Lync™、Microsoft Office Communicator（全景模式不可用）和 Microsoft Live Meeting，使用 Polycom CX5000 系统提供音频和视频。当连接到 PSTN 电话线路时，Polycom CX5000 设备可用作标准的会议电话。

拨打音频或视频电话

在 Microsoft Lync 或 Microsoft Office Communicator 中：

- 1 右键单击要呼叫的联系人。
将显示呼叫选项菜单。
- 2 选择以下操作之一：
 - 选择**呼叫**拨打纯音频电话。
 - 选择**开始视频呼叫**。

拨打未安排的会议电话

在 Microsoft Lync 或 Microsoft Office Communicator 中：

- 1 按住 **Ctrl** 并选择要呼叫的联系人。
- 2 右键单击选定联系人。
- 3 选择**开始会议呼叫**。

接听音频、视频或未安排的会议电话

在 Microsoft Lync 或 Microsoft Office Communicator 中：

>> 在呼叫警报通知中单击呼叫人的名称。


安排会议电话

在 Microsoft Lync 中：

- 1 按住 **Ctrl** 并选择要呼叫的联系人。
- 2 右键单击选定联系人。
- 3 选择**安排会议**即可创建会议邀请函。

结束呼叫

在 Microsoft Lync 或 Microsoft Office Communicator 中：

>> 单击对话框中的  **结束呼叫**。

共享内容

基于您的客户端应用程序和自己在会议中的角色或状态，您可以共享自己的桌面、应用程序、白板、轮询、PowerPoint 演示文稿或网页。

在 Microsoft Lync 中：

- 1 从对话框菜单中单击**共享**。
将显示共享选项菜单。
- 2 选择要共享的内容类型或协作工具。

在 Microsoft Office Communicator 中：

>> 单击对话框中的 **共享** > **共享桌面**。

在 Microsoft Live Meeting 中：

- 1 从会议窗口菜单中单击**内容**。
将显示共享选项菜单。
- 2 执行以下操作之一：
 - 从列表中选择先前上传的项目。
 - 单击**共享**即可开始共享您想要共享的内容类型或协作工具。

停止共享：

>> 从屏幕顶端的共享菜单中单击**停止共享**。

录制对话或会议

在 Microsoft Live Meeting（如 Presenter 或 Organizer）或 Microsoft Lync 中：

>> 单击对话框中的 >> **更多选项** > **开始录制**。
使用窗口下端的各个控件暂停、恢复或停止录制。

通过电子邮件或日历参加安排好的会议

在 Microsoft Lync 或 Microsoft Live Meeting 中：

- 1 打开收件箱或日历中的会议邀请函或项目。
- 2 选择以下操作之一：
 - 在 Microsoft Lync 中单击**参加在线会议**。
 - 在 Microsoft Live Meeting 中单击**参加会议**。
如果已安装 Microsoft Live Meeting，则会打开此应用程序并连接到会议。
如果未安装 Microsoft Live Meeting，则邀请函中会有安装说明。



连接至音频

在 Microsoft Live Meeting 中：

>> 从 Microsoft Live Meeting 菜单中选择**音频和视频** > **加入音频**。

连接至视频

在 Microsoft Live Meeting 中：

- 1 从 Microsoft Live Meeting 菜单中选择**音频和视频**。
- 2 选择以下操作之一：
 - 如果要以全景模式查看视频，则单击  网络摄像机。
 - 如果要流化视频，则单击  网络摄像机，然后选择**开启本端视频**。

管理 PSTN 电话呼叫

注意： PSTN 电话呼叫无需连接计算机。

>> 使用触摸屏和拨号键盘上的按钮拨打和接听 PSTN 电话呼叫。