



## SoundPoint® IP 650

### 快速用户指南

#### 基本电话功能 自定义电话

适用于使用 SIP 2.0 或更高版本的电话。

有关详细信息，请参阅在以下地址提供的更加全面的《SoundPoint IP 650 用户指南》：[www.polycom.com/voip/](http://www.polycom.com/voip/)

©2006 Polycom, Inc. 保留所有权利。  
Polycom, Polycom 徽标和 SoundPoint 是 Polycom, Inc. 在美国和各个国家/地区的注册商标。其他所有商标均为其各自所有者的资产。本文信息如有更改，恕不另行通知。

### 基本电话功能

#### 拨打电话

##### 使用听筒：

拿起听筒并拨打号码，或先拨打号码再拿起听筒。

##### 使用免提扬声器电话：

1. 在听筒挂机的情况下，按：
  - 任何已分配的线路键，或
  - “新电话”软键。

##### 2. 拨打号码。


或拨打号码，然后按“拨号”软键。



##### 使用可选的耳机：

1. 在耳机处于连接状态时，按：
  - 任何已分配的线路键，或
  - “新电话”软键。

##### 2. 按 .

##### 3. 拨打号码。

或拨打号码，然后按 .

在通话期间您可以通过按  键或  键或者拿起听筒，交替使用听筒、耳机或免提模式。


#### 接听电话

##### 使用听筒：

拿起听筒。

##### 使用扬声器电话：

按：

-  按钮，或
- 线路键，或
- “应答”软键。

##### 使用可选的耳机：

按 .


在响铃期间按“拒绝”软键或  可忽略来电。

#### 结束通话


##### 使用听筒：

挂断或按“结束呼叫”软键。


##### 使用扬声器电话：


按  或“结束呼叫”软键。

#### 使用可选的耳机：


按  或“结束呼叫”软键。


#### 将麦克风静音

在通话期间，按 。静音将应用于所有模式：听筒、耳机和免提。在启用静音期间，您可以听到与您通话的所有其他方的声音。

要关闭静音，请再次按 .



#### 呼叫保持和恢复

1. 在通话期间，按  或“等候”软键。

2. 再按一次 ，或按“恢复”软键或线路键以恢复该呼叫。

#### 本地会议呼叫\*

要创建三方本地会议呼叫，请执行下列操作：

1. 呼叫第一方。
2. 按  或“会议”软键以创建新呼叫（将已接通的呼叫置于等待状态）。
3. 向第二方发出呼叫。
4. 当第二方应答时，再次按  或“会议”软键将所有通话方加入会议。

建立会议后，按“分开”软键可以将会议拆分成两个保持的呼叫。



将会议发起者的电话呼叫置于保持状态会保持会议中其他方的呼叫。

通过按“连接”软键，可在活动呼叫与保持的呼叫（在同一线路或其它线路上）之间随时创建会议。

会议发起者挂机后其他各方仍可以继续此会议。

\*-会议是一项必须在呼叫服务器上配置的可选功能。具体功能和菜单项可能有所不同。

#### 呼叫转接


1. 在通话期间，按  或“传输”软键（将已接通的呼叫置于保持状态）。
2. 向要将呼叫转接到的一方发出呼叫。
3. 与第二方的通话结束后，按  或“传输”软键以完成转接。

按“盲转”软键可以在不与第二方进行通话的情况下转接呼叫。


在建立呼叫转接的过程中按“取消”软键可以取消呼叫转接。并恢复原来的通话。

#### 呼叫转移

要启用呼叫转移，请执行下列操作：

1. 在电话的待机显示屏上按“转发”软键或按  并选择“功能”，然后按“转发”。
2. 输入要将此后的所有呼叫转移到号码。
3. 按“激活”软键以确认呼叫转移。该线路上会出现一个运动的箭头图标，表示已启用“呼叫转移”。

要禁用呼叫转移，请执行下列操作：

1. 在电话的待机显示屏上按“转发”软键或按  并选择“功能”，然后按“转发”。
2. 按“禁用”软键。



共享线路上不能进行呼叫转移。

如果在呼叫服务器上配置呼叫转移（通过使用\*代码拨号进行调用或从基于PC的应用程序进行调用），则具体功能和菜单选项可能有所不同。


#### 重拨

按“重拨”软键或  按钮可以重新拨打最近拨打过的号码。

### 请勿打扰

按  按钮可以禁止电话在有来电时发出铃声。对所有线路都出现“请勿打扰”图标表示已启用“请勿打扰”。再次按  按钮可以关闭“请勿打扰”。

### 呼叫清单

请按 ，然后根据需要按“电话名单”、“错过接听电话”、“接收到的电话”或“拨打得电话”。将出现有关各个电话的信息。




从此屏幕中选择合适的软键：

1. “编辑”可以在拨号之前修改联系电话。
2. “拨号”可以发出呼叫。

或按“更多”，然后：

3. 选择“信息”可以查看详细的呼叫信息。
4. 选择“保存”可以将联系人添加到“通讯录”。
5. 选择“清除”可以从列表删除呼叫。按“更多”和“退出”软键可以返回到待机显示屏。


要从待机显示屏快速查看各个呼叫清单，请执行下列操作：

- 按  获取“拨打的电话”。
- 按  获取“接收到的电话”。
- 按  获取“错过接听电话”。

### 语音邮件\*

电话正面的消息等待指示灯和各线路指示灯将闪烁，并发出间断拨号音（而不是正常拨号音），表示消息正在消息中心等待。

要收听语音邮件，请执行下列操作：


1. 按 。
2. 按照语音提示收听消息。

\* - 语音邮件是一项必须在呼叫服务器上配置的可选项功能。具体功能和菜单项可能有所不同。

### 快速拨号

要指定快速拨号索引，请参见下面的“通讯录”。



要拨打已分配给线路键的联系人号码，请按相应的线路键。

要从待机显示屏快速查看快速拨号列表，请按 。

### 自定义电话


#### 通讯录

要向本地通讯录添加联系人，请执行下列操作：

1. 按 ，然后选择“通讯录”。
2. 按“更多”软键，然后按“添加”软键以向电话的数据库输入另一个联系人。
3. 从拨号键盘输入姓和/或名。按 **1/A/a** 软键可以在数字和大写/小写字母模式之间进行选择。如果需要，按“编码”软键访问其它语言中的特殊字符。
4. 输入一个唯一的联系人电话号码（尚未包含在电话号码簿中）。
5. 如果需要，更改“快速拨号索引”。系统将自动为其分配下一个可用的索引值。
6. 如果需要，修改该字段的剩余内容（铃声类型、转接联系人、自动拒绝和自动转接）。
7. 按“保存”软键确认更改，或按“取消”软键放弃更改，然后按  或“退出”软键返回到待机显示屏。



您可以轻松地“从呼叫清单”中添加联系人。有关详细信息，请参见上面的“呼叫清单”部分。

要搜索联系人，请执行下列操作：

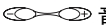
1. 按 ，然后选择“通讯录”。
2. 按“更多”软键，然后按“搜索”软键。

3. 使用拨号键盘输入名或姓的前几个字符。
4. 按“搜索”软键以搜索联系人。如果拨号正确，则会与结果搜索屏幕的搜索结果相匹配。

要编辑联系人，请执行下列操作：

1. 按 ，然后选择“通讯录”。
2. 搜索联系人（请参见上文）。
3. 按“编辑”软键并进行必要的更改。
4. 按“保存”软键确认更改，或按“取消”软键放弃更改，然后按  或“退出”软键返回到待机显示屏。

#### 音量调整





在通话期间，按  音量键可调节听筒、头戴式耳机和免提扬声器音量。在待机状态下按这些键可调整铃声音量。

默认状态下，听筒和耳机音量将在每次呼叫结束后返回到预设级别，但您的系统管理员可以更改此项配置。对免提音量的设置将会保留到以后的呼叫中。

#### 铃声类型

您可以根据喜好选择不同的铃声，并以此对各个线路上的呼叫进行区分。



要更改来电铃声，请执行下列操作：

1. 按 。
2. 选择“设置”，然后依次选择“基本”和“电话铃类型”。
3. 使用  或  突出显示所需的铃声类型。按“播放”软键试听选定的铃声类型。
4. 按“选择”软键更改选定的铃声类型。
5. 按  或“退出”软键可返回到待机显示屏。

### 个性化铃声

您可以为本地通讯录上的不同联系人设置不同的来电铃声。


要为本地联系人设置个性化铃声，请执行下列操作：

1. 按 ，然后选择“通讯录”。
2. 搜索联系人（请参见上述“通讯录”）。
3. 按“编辑”软键并向下滚动到“电话铃类型”。
4. 输入与其中一种可用铃声类型对应的数字（参见上文的“铃声类型”部分）。
5. 按“保存”软键确认更改或按“取消”软键可放弃更改，然后按  返回到待机显示屏。

### 自动耳机模式

对于永久或全时耳机用户，有一个默认将所有呼叫转入耳机的选项。

要启用“自动耳机模式”，请执行下列操作：

1. 按  并依次选择“设置”、“基本”、“首选项”和“耳机设置”。
2. 使用“向上”或“向下”箭头键，并按“选择”软键，以启用“自动耳机模式”。

要禁用“自动耳机模式”，请执行下列操作：重复步骤 1 和步骤 2，并选择“禁用”。

要激活“自动耳机模式”，请执行下列操作：

- 按  两次。

