



Elenco dei componenti

Grazie per aver scelto Polycom SoundStation® IP 6000, un telefono per conferenze che fornisce una straordinaria qualità audio su reti IP.


Il pacchetto del SoundStation IP 6000 include i componenti descritti di seguito. Se uno o più componenti non sono presenti, contattare il rivenditore del SoundStation IP 6000.

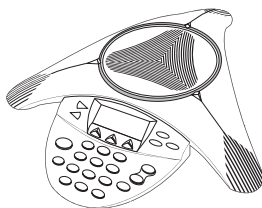

SoundStation IP 6000




Guida rapida




Cavo di rete


Accessori opzionali



Cavo di interfaccia di alimentazione




Alimentatore
(non illustrato: Cavo di alimentazione specifico per il paese)

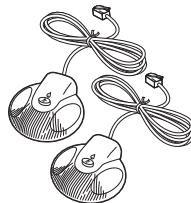

Microfoni esterni


Installazione

Per installare l'unità SoundStation IP 6000, inserire un'estremità del cavo di rete nella porta di rete posta nella parte inferiore della console SoundStation IP 6000, quindi inserire l'altra estremità del cavo di rete nella porta dati con PoE.

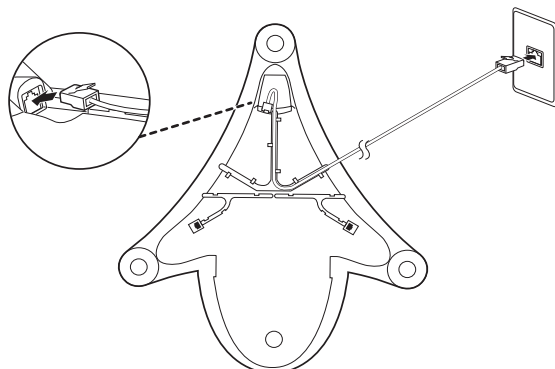


Microfono esterno



Collegare i microfoni esterni (accessori opzionali), come illustrato di seguito.

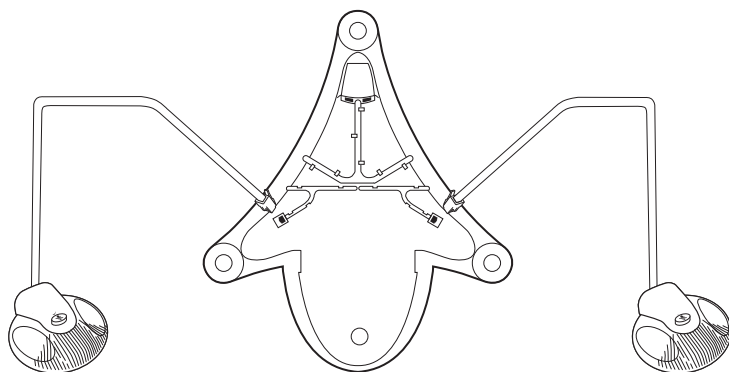

Collegamenti degli accessori opzionali

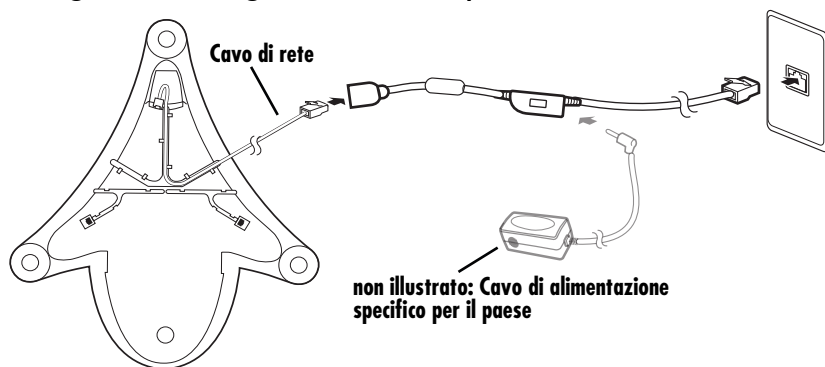


Caratteristiche

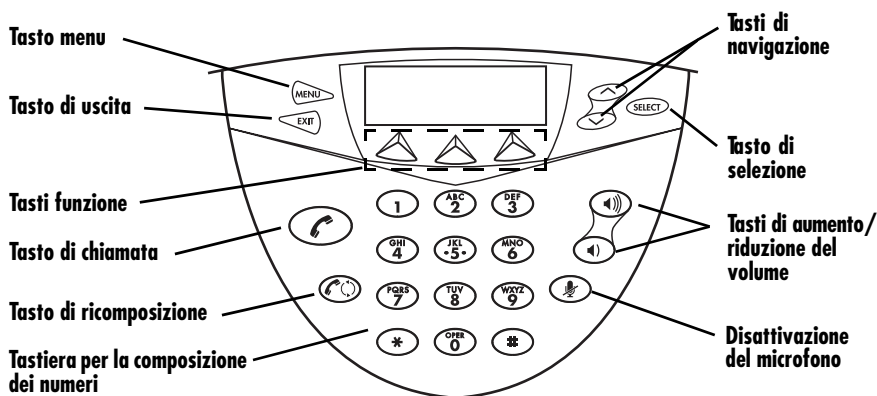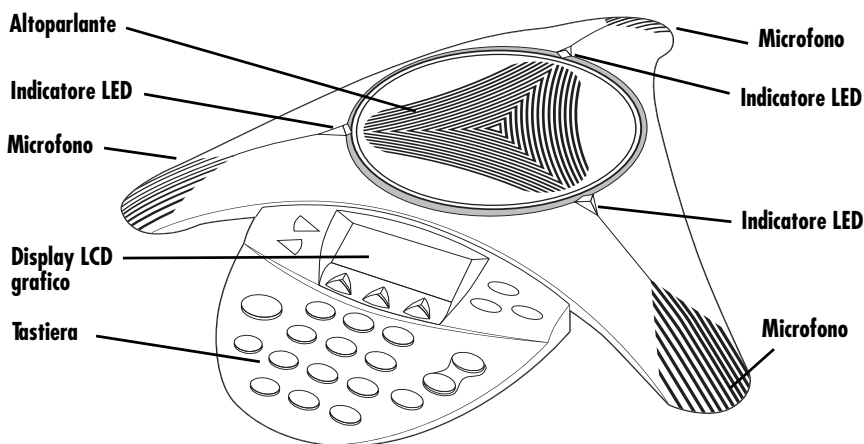

Awio

Una volta collegata alla rete, l'unità SoundStation IP 6000 viene alimentata automaticamente mediante la tecnologia PoE (Power over Ethernet) e sottoposta ad un processo automatico di connessione alla rete. Al termine del processo, viene visualizzata la schermata di inattività (come illustrato a destra).

Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'utente di SoundStation IP 6000, disponibile online all'indirizzo: <http://support.polycom.com/voice>



Schermata di inattività

