



Polycom® SoundStation® IP 5000

빠른 사용자 안내서

기본 전화기 기능
전화기 사용자 설정

SIP 3.2.3 버전 이상이 실행되는 전화기에 적용됩니다.

상세한 정보는 아래 사이트에 있는 Polycom SoundStation IP 5000 전화기 사용자 안내서(User Guide)를 참조하십시오.
<http://support.polycom.com/voice>

© 2013, Polycom, Inc. All rights reserved. POLYCOM®, Polycom 로고 및 Polycom 제품과 관련된 이름 및 마크는 Polycom, Inc.의 상표 및 서비스 마크이며 미국 및 기타 여러 나라에 등록되어 있거나 보통법을 준수함을 표시하는 마크입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 이 설명서의 어떠한 부분도 Polycom, Inc.의 서면 승인 없이 수신자의 개인적 사용 이외의 어떠한 형식이나 수단 또는 목적으로도 복제되거나 전송될 수 없습니다.

기본 전화기 기능

전화 걸기

을 누르고 전화번호를 입력한 다음 **통화(Send)** 소프트 키를 누릅니다.

전화 받기

응답(Answer) 소프트 키를 누릅니다.

걸려오는 전화를 받지 않으려면 **거절(Reject)** 소프트 키를 누릅니다.

통화 종료

통화 도중 또는 **통화 종료(End Call)** 소프트 키를 누릅니다.

전화 다시 걸기

마지막으로 통화했던 번호로 재다이얼 하려면 을 누릅니다.

마이크 음소거

통화 중 을 누릅니다. 콘솔 LED에 빨간 불이 들어옵니다. 음소거를 선택한 경우에도 상대방의 목소리를 들을 수 있습니다. 상대방은 사용자의 목소리를 들을 수 없습니다.

음소거를 끄려면 을 다시 누릅니다.

통화 대기 및 재개

통화 도중 **통화 대기** 소프트 키를 누릅니다. 콘솔 LED에 빨간 불이 깜빡입니다.

통화를 재개하려면, **재개(Resume)** 소프트 키를 누릅니다.

통화 전송

통화 전송 방법:

1. 통화 도중 **전달(Transfer)** 소프트 키를 누릅니다. 해당 통화는 대기 상태가 됩니다.
2. 전화를 전달할 사람의 전화번호를 입력하고 **통화(Send)** 소프트 키를 누릅니다. 전화가 연결되기 전에 전달을 취소하려면 **취소(Cancel)** 소프트 키를 누릅니다. 원래 통화를 재개합니다.
3. 통화 연결음이 들릴 때나 상대방과 통화한 후 **전달(Transfer)** 소프트 키를 누릅니다.

상대방과 통화하지 않고도 자동으로 전화를 전달할 수 있습니다. 1 단계를 마친 후, **익명(Blind)** 소프트 키를 누릅니다. 그 다음 2 단계를 완료합니다.

통화 착신 전환

통화 착신 전환 활성화 방법:

1. 대기 화면에서 **착신 전환(Forward)** 소프트 키를 누릅니다.
2. 활성화하고자 하는 착신 유형을 선택합니다.
 - **항상(Always)**-걸려오는 모든 전화를 착신 전환
 - **부재중(No Answer)**-모든 부재중 전화를 착신 전환
 - **통화 중(Busy)**-통화 중일 때 수신된 전화를 착신 전환
3. 착신 전환할 전화 번호를 입력합니다. 부재중 전화에 대해서는 착신 전환 전에 울릴 신호음 횟수를 입력합니다.
4. **활성(Enable)** 소프트 키를 누릅니다.

착신 전환 비활성화 방법:

1. 대기 화면에서 **착신 전환(Forward)** 소프트 키를 누릅니다.
2. 비활성화하고자 하는 착신 전환 유형을 선택합니다.
3. **비활성(Disable)** 소프트 키를 누릅니다.

착신 금지 사용법

전화 벨소리를 울리지 않게 하려면 착신 금지(Do Not Disturb)를

활성화합니다. 을 누른 후 기능 > 착신 금지를 선택합니다.

음성 회의 호스팅

최대 2명의 다른 상대방과 음성 회의를 할 수 있습니다.




회의 주최하기:

1. 첫 번째 참여자에게 전화를 겁니다.
2. 첫 번째 참여자가 응답한 후, **회의(Confrnc)** 소프트 키를 누릅니다. 해당 통화는 대기 상태가 됩니다.
3. 두 번째 참여자의 전화번호를 입력하고, **통화(Send)** 소프트 키를 누릅니다.
4. 두 번째 참여자가 응답하면 **회의(Confrnc)** 소프트 키를 누릅니다. 이제 모든 참여자가 회의에 참여하게 됩니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
 - 음성 회의를 대기 상태로 돌리려면, **대기(Hold)** 소프트 키를 누릅니다. 음성 회의를 재개하려면 **재개(Resume)** 소프트 키를 누릅니다.
 - 음성 회의를 종료하려면, **통화 종료(End Call)** 소프트 키를 누릅니다 (다른 사람들의 연결은 끊기지 않습니다).
 - 음성 회의를 대기 상태인 두 개의 통화로 분리하려면, **분리(Split)** 소프트 키를 누릅니다.

하나의 통화는 활성화되어 있고 다른 하나는 대기 상태일 때, **참여(Join)** 소프트 키를 눌러 모든 참여자들 사이에서 음성 회의를 할 수 있습니다.

통화 목록 사용

초기 화면 이용시:

-  을 눌러 발신 전화 목록에 액세스합니다.
-  을 눌러 수신 전화 목록에 액세스합니다.
-  을 눌러 부재중 전화 목록에 액세스합니다.


목록에서 통화 내역 하나를 선택합니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

- 전화를 걸려면 **다이얼(Dial)** 소프트 키를 누릅니다.
- 다이얼하기 전에 전화 번호를 변경하려면 **편집(Edit)** 소프트 키를 누릅니다.
- 목록에서 통화내역을 지우려면 **지우기(Clear)** 소프트 키를 누릅니다.
- 대화 상대 디렉토리에 대화 상대를 저장하려면 **저장(Save)** 소프트 키를 누릅니다
- 통화에 대한 자세한 정보를 보려면 **정보(Info)** 소프트 키를 누릅니다.



전화기 사용자 설정

대화 상대 디렉토리 업데이트하기

대화 상대 추가하기:

1.  을 누른 다음 기능 > 대화 상대 디렉토리를 선택합니다.

2. **추가(Add)** 소프트 키를 누릅니다.
3. 대화 상대 정보를 입력합니다


(필드 간 스크롤은  와  이용).

예를 들어 대화 상대의 성과 이름, 전화 번호, 벨소리 유형을 입력하거나 단축 다이얼 인덱스 번호를 변경할 수 있습니다.


4. **저장(Save)** 소프트 키를 누릅니다.

통화 목록의 대화 상대 디렉토리에 대화 상대를 추가할 수 있습니다. **통화 목록 사용**을 참조하십시오.

대화 상대 편집하기:

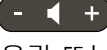
1.  을 누른 다음 기능 > 대화 상대 디렉토리를 선택합니다.
2. 업데이트하고자 하는 정보가 있는 대화 상대로 스크롤한 다음 **편집(Edit)** 소프트 키를 누릅니다.
3. 대화 상대 정보를 업데이트합니다.
4. **저장(Save)** 소프트 키를 누릅니다.

대화 상대 검색하기:


1.  을 누른 다음 기능 > 대화 상대 디렉토리를 선택합니다.
2. **검색(Search)** 소프트 키를 누릅니다. 그 다음, 대화 상대 이름의 문자 몇 개를 입력하고 **검색(Search)** 소프트 키를 다시 누릅니다.

스피커 및 벨소리 볼륨 조절

스피커 볼륨을 변경하기:

- 통화 중에  을 누르십시오(볼륨 올림 또는 내림).

신호음 볼륨 변경하기:

- 전화가 대기 상태일 때에는,  을 누릅니다(볼륨 올림 또는 내림).

전화 벨이 울리지 않게 설정할 수도 있습니다(착신 금지 사용 - 착신 금지 사용법 참조).