



在不支持的 VoIP 环境下将 Polycom® SoundStation® IP 7000 电话连接到 Polycom® HDX® 系统或 Polycom® RealPresence® Group 系统

快速用户指南

如需详细信息，请参阅 [在不支持的 VoIP 环境下将 Polycom SoundStation IP 7000 电话连接到 Polycom HDX 系统或 Polycom RealPresence Group 系统的用户指南](#)（可从 [SoundStation IP 7000 视频与 HDX 系列和 RealPresence Group 系列集成支持](#) 页面上获取）以及您的系统的用户指南（可从 [视频支持](#) 页面浏览到您的系统来获取）。


© 2012 Polycom, Inc. 保留所有权利。POLYCOM®、Polycom 徽标以及 Polycom 产品相关的名称和标志均为 Polycom, Inc 的商标及/或服务标志，且均已在美国及其他国家注册并/或成为了普通法所认可的标志。其他所有商标均为其各自所有者的财产。未经 Polycom 明确书面许可，不得以任何目的，通过任何形式或方法复制或传输本文件的任何部分，除非接收者用于个人目的。

使用您的电话

使用电话上的按键

对于许多电话功能，您需要按一个软键、滚动键或“选择”键。

下图显示了软键、滚动键和“选择”键在电话控制区上的位置。

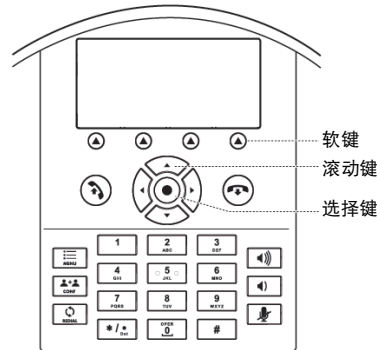

- 使用软键：
按软键可访问该软键正上方显示的功能。
- 使用滚动键：
按向上滚动键可滚动列表和查看快速拨号信息。
按向右滚动键可查看已拨电话列表。
按向下滚动键可滚动列表和查看未接来电列表。
按向左滚动键可查看已接电话列表。
- 使用“选择”键：
要选择列表中的项目，请滚动到项目，然后按

基本电话功能

拨打电话

拨打电话：

1. 按 。
显示消息“视频或电话呼叫？”。
2. 若要拨打视频电话，按视频软键。若要拨打纯音频电话，按电话软键。
3. 输入要呼叫的号码。
4. 按 或拨号软键。

应答呼叫

应答呼叫：

>> 按应答软键。（如果您已在通话，请按向下滚动键以选择新呼叫，然后按应答软键。）

如果您已在通话时应答呼叫，则自动创建会议（若已设置 Polycom HDX 系统或 Polycom RealPresence Group 系统来处理电话会议）。

结束呼叫

结束呼叫：

>> 按 或结束呼叫软键。

使麦克风静音

您可以将电话上的麦克风以及与电话和 Polycom HDX 系统或 Polycom RealPresence Group 系统连接的所有麦克风静音。您可以在通话时，或在没有通话时将麦克风静音。当您在通话时将麦克风静音，您可以听到所有其他与会者，但其他与会者无法听到您说话。

将麦克风静音：

>> 按电话键盘上的 。

若要关闭静音，再按一次 （电话键盘上）。

重拨号码

重拨您最后拨打的号码：

>> 按 。

拒绝呼叫

您可以拒绝来电（若您的系统未设置为自动应答呼叫）。

拒绝呼叫：

>> 按拒绝软键。（如果您已在通话，请按向下滚动键以选择来电，然后按拒绝软键。）

快速拨号

快速拨打联系人：

1. 按向上滚动键。
2. 从“快速拨号信息”屏幕中滚动到您要呼叫的人员。
3. 按 或拨号软键。

要添加或更新一个联系人的快速拨号号码，请在通讯录中更新此联系人的快速拨号索引字段。参阅[更新通讯录](#)。

设置电话会议

(您的系统可能未设置为处理电话会议。如需详细信息，请咨询系统管理员。)

您可以在电话会议中包括的纯音频和视频呼叫数量取决于系统设置的情况。若要了解确切数量，请咨询系统管理员。

设置电话会议：

1. 呼叫第一个站点。参阅 [拨打电话](#)。
2. 呼叫第二个站点：
 - a. 若要拨打视频电话，按 **添加视频** 软键。若要拨打纯音频电话，按 **添加电话** 软键。
 - b. 呼叫第二个站点。参阅 [拨打电话](#)。

会自动创建会议。(对于某些纯音频呼叫，您必须再次按 **添加电话** 软键。)

要添加视频站点，请按 **添加视频** 软键，然后呼叫该站点。当站点应答时，此人即加入会议。

要添加纯音频站点，请按 **添加电话** 软键，然后呼叫该站点。当站点应答时，此人即加入会议。(对于某些纯音频呼叫，您必须再次按 **添加电话** 软键。)

结束会议

您可以结束参加电话会议，但让其他与会者保持连接。

结束电话会议：

>> 从“活动：会议”屏幕中按 **结束呼叫** 软键。

管理会议

(无法管理某些纯音频会议。)

在电话会议期间，您可以移除电话会议与会者或查看其信息。

管理会议：

1. 从“活动：会议”屏幕中按 **管理** 软键。
2. 从“管理会议”屏幕中，您可以执行以下操作：
 - 若要返回到“活动：会议”屏幕，请按 **返回** 软键。
 - 要移除电话会议与会者，请滚动到您要移除的与会者，然后按 **结束呼叫** 软键。
 - 要查看有关电话会议与会者的其他信息，请滚动到该与会者，然后按 **信息** 软键。

使用呼叫列表

您的电话有未接、已接和已拨电话的列表。

查看和使用呼叫列表：


1. 按 **向左**、**向右** 或 **向下** 滚动键可分别查看已接、已拨和未接电话列表。
2. 滚动至某一呼叫。您可以进行如下操作：
 - 若要拨打电话，按 **拨号** 软键。
 - 若要在拨号之前更改电话号码，按 **编辑** 软键。
 - 若要从列表中移除呼叫，按 **清除** 软键。
 - 若要将主叫方存储在通讯录中，按 **保存** 软键。
 - 若要查看有关呼叫的信息，请按 **信息** 软键。

自定义您的电话

更新通讯录

(电话上的通讯录和 Polycom HDX 系统或 Polycom RealPresence Group 系统上的通讯录并未集成。)

添加或编辑联系人：


1. 按 ，然后选择 **功能 > 通讯录**。
2. 要添加联系人，按 **添加** 软键。要编辑联系人，请滚动到该联系人，然后按 **编辑** 软键。
3. 添加或编辑联系人信息。唯一的必填字段为 **联系人** 字段（联系人的电话号码）。
4. 按 **保存** 软键。

还可以从呼叫列表中将联系人添加到通讯录。参阅 [使用呼叫列表](#)。

搜索联系人

可以在本地通讯录中搜索联系人。



搜索联系人：

1. 按 ，然后选择 **功能 > 通讯录**。
2. 按 **搜索** 软键。然后，输入联系人姓氏或名字的一两个字，然后再次按 **搜索** 软键。



调整扬声器和振铃音量

所有纯音频呼叫使用电话的扬声器。任何视频呼叫（或包括至少一个视频站点的电话会议）使用与 Polycom HDX 系统或 Polycom RealPresence Group 系统连接的扬声器。可使用电话的音量键来调节纯音频和视频呼叫的音量。

调整扬声器音量：

>> 在通话期间，按  或 。


调整振铃音量：

>> 当电话待机时，按  或 。

更新铃声



您可以更改电话上的铃声。还可以为本地通讯录中的联系人设置独特铃声。

更改来电铃声：

1. 按 ，然后选择 **设置 > 基本 > 铃声类型**。
2. 滚动到所需的铃声类型。要在选择铃声类型之前听一下，请按 **播放** 软键。要选择铃声类型，请按 **选择** 软键。

设置联系人铃声：

(贵公司的设置可能代替此功能。如需详细信息，请咨询系统管理员。)

1. 按 ，然后选择 **功能 > 通讯录**。
2. 滚动到联系人。
3. 按 **编辑** 软键，然后滚动到 **铃声类型**。
4. 输入与可用铃声类型之一对应的号码。（要退出此屏幕并查找与铃声类型关联的号码，请按  两次，然后选择 **设置 > 基本 > 铃声类型**。）
5. 按 **保存** 软键。