


Consejos rápidos sobre el altavoz USB/Bluetooth Polycom® VoxBox™

3725-85189-001A | Diciembre de 2017

El altavoz USB/Bluetooth Polycom VoxBox permite enviar y recibir audio durante llamadas y reproducir música si se conecta a un ordenador con USB o se vincula con un dispositivo Bluetooth.

Funciones de Polycom VoxBox

La siguiente figura y tabla sirven para identificar los componentes del altavoz VoxBox.

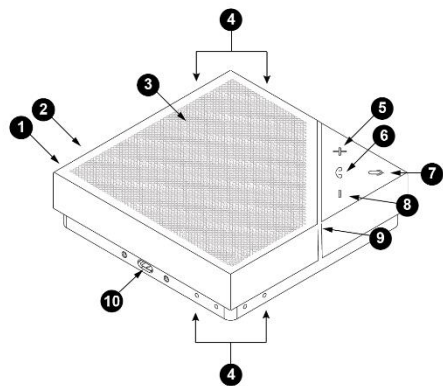

Funciones de VoxBox

Referencia	Función
1	Botón de encendido
2	Botón de Bluetooth
3	Altavoz
4	Micrófonos
5	Subir volumen
6	Auricular (Responder / Colgar)
7	Silenciar
8	Bajar volumen
9	Indicador de estado
10	Puerto micro USB

Indicadores de estado

Indicador	Estado
Ámbar	Batería cargándose
Ámbar intermitente	Batería baja
Ámbar parpadeando	Actualización de software
Azul intermitente	Modo de detección de Bluetooth
Verde intermitente	Llamada entrante
Azul	Bluetooth encendido
Verde	En una llamada
Rojo	En una llamada Micrófonos silenciados
Blanco	Encendiéndose
Blanco, duración variable	Indicación de volumen

Encender VoxBox

Al encender VoxBox, los indicadores de volumen se iluminan de color blanco hasta que el altavoz está en uso.

Para encender VoxBox:

- » Pulse el botón de encendido.

Apagar VoxBox

Para ahorrar batería, no olvide apagar VoxBox cuando no lo esté usando.

Para apagar VoxBox:

- » Mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos.

La luz del indicador de estado parpadea de color blanco y se reproduce un tono al apagarse el altavoz.

Nota: VoxBox se apaga automáticamente al cabo de 10 minutos de inactividad si no se está cargando. Desconecte el cable USB para finalizar el modo de carga.

Cargar VoxBox

El altavoz puede tardar en cargarse de tres a seis horas, dependiendo del nivel de la batería y del método de carga.

Para cargar:

- » Lleve a cabo una de estas acciones:
 - Conecte el cable micro USB entre el puerto USB de VoxBox y el puerto USB de su ordenador.
 - Conecte el cable micro USB del altavoz a una conexión USB y esta, a una toma de corriente.

El botón de encendido parpadea de color ámbar hasta que el dispositivo queda cargado al máximo.

Conectar el ordenador a VoxBox

Conecte VoxBox a su ordenador mediante un cable micro USB y use VoxBox como altavoz y micrófonos.

Para conectar a VoxBox:

- 1 Conecte el cable micro USB entre el puerto USB de VoxBox y el puerto USB de su ordenador.
- 2 Configure VoxBox como dispositivo de audio predeterminado en la configuración del sistema de su ordenador o en el cliente de comunicaciones.

Vincular un dispositivo Bluetooth con VoxBox

Vincule VoxBox con su dispositivo Bluetooth para usarlo como altavoz y micrófono externo de este.

Para vincular con un dispositivo Bluetooth:

- 1 Mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante dos segundos para que VoxBox pueda detectarse.

El indicador parpadeará de color azul.

- 2 En su dispositivo, habilite Bluetooth y seleccione **Polycom VoxBox** en la lista de dispositivos disponibles.

Cambiar entre dispositivos vinculados

VoxBox puede vincularse con hasta diez dispositivos y conectarse con un máximo de dos. Sin embargo, el altavoz solo puede transmitir audio de un dispositivo a la vez.

Para cambiar entre dispositivos vinculados:

- » Lleve a cabo una de estas acciones:
 - Desactive el Bluetooth en uno de los dispositivos conectados.
 - Deje de reproducir audio en un dispositivo y empiece a reproducirlo en otro dispositivo conectado.
 - Seleccione **Polycom VoxBox** como fuente de audio en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

Desvincular un dispositivo Bluetooth

Cuando termine de utilizar VoxBox con un dispositivo Bluetooth, desvincúlelo de su dispositivo.

Para desvincular un dispositivo Bluetooth:

- » Lleve a cabo una de estas acciones:
 - Pulse el botón de Bluetooth en el altavoz para desactivar el Bluetooth.
 - Desconecte del altavoz de su dispositivo.

Desactivar Bluetooth

Desactive Bluetooth cuando quiera conectar VoxBox a su dispositivo usando un cable USB.

Para desactivar Bluetooth:

- » Pulse el botón de Bluetooth en el altavoz.

Borrar dispositivos Bluetooth almacenados

El altavoz puede almacenar hasta 10 dispositivos vinculados. Borre la memoria caché de Bluetooth para eliminar los datos del dispositivo almacenado en VoxBox.

Para borrar dispositivos Bluetooth almacenados:

- » Mantenga pulsados durante cinco segundos los botones de Bluetooth y para bajar volumen (-).

Se reproducirá un tono de audio y el indicador parpadeará de color azul.

Descargar la aplicación de VoxBox

La aplicación VoxBox Companion optimiza la funcionalidad de control de llamadas con clientes de comunicaciones. La aplicación también permite actualizar el software de VoxBox y obtener ayuda.

La aplicación es compatible con equipos Microsoft® Windows® y Apple® Mac®.

Para descargar la aplicación de VoxBox:

- 1 En su ordenador, vaya a la página de soporte de VoxBox en [Soporte de Polycom](#).
- 2 Haga clic en el enlace de la aplicación VoxBox Companion.
- 3 Acepte los términos y condiciones para usuarios de Polycom y haga clic en **Submit** (Enviar).
- 4 Instale la aplicación en su ordenador.
- 5 Siga las instrucciones de instalación.

Actualizar el software del dispositivo VoxBox

Conecte VoxBox a su ordenador para actualizarlo con las actualizaciones de software que haya disponibles. Si hay alguna actualización disponible, el icono de la aplicación mostrará un indicador rojo.

Para actualizar el software de VoxBox:

- 1 Conecte VoxBox a su ordenador usando el cable USB.
- 2 Haga clic con el botón derecho sobre el icono de la aplicación, en la bandeja del sistema, y haga clic en **Actualizaciones**.
Aparecerá la página Actualización de software con las actualizaciones disponibles para la aplicación y el altavoz.
- 3 En **Actualización de firmware**, haga clic en **Actualizar** si hay disponible alguna actualización.

Actualizar el software de la aplicación

Siempre que haya una actualización disponible, podrá actualizar el software de la aplicación. Si hay alguna actualización disponible, el icono de la aplicación mostrará un indicador rojo.

- 1 Haga clic con el botón derecho sobre el icono de la aplicación, en la bandeja del sistema, y haga clic en **Actualizaciones**.
- 2 En **Actualización de software**, haga clic en **Actualizar** si hay disponible alguna actualización.