


Astuces rapides pour le haut-parleur Polycom® VoxBox™ Bluetooth/USB

3725-85187-001A | Décembre 2017

Le haut-parleur Polycom VoxBox Bluetooth/USB vous permet d'envoyer et de recevoir des signaux audio en cours d'appel et d'écouter de la musique lorsque vous êtes connecté à un ordinateur via un câble USB ou jumelé avec un périphérique Bluetooth.

Fonctionnalités de Polycom VoxBox

Le schéma et le tableau suivants identifient les composants du haut-parleur VoxBox.

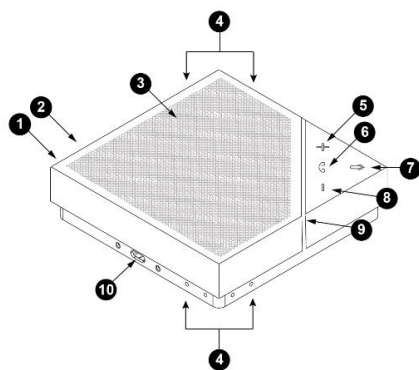

Fonctionnalités de VoxBox

Référence	Fonctionnalité
1	Bouton d'alimentation
2	Bouton Bluetooth
3	Haut-parleur
4	Micros
5	Volume +
6	Répondre/Raccrocher
7	Secret
8	Volume -
9	Voyant d'état
10	Port micro-USB

Voyants d'état

Voyant	État
Orange	Chargement des piles
Orange clignotant	Pile déchargée
Orange par impulsions	Mise à jour de logiciel
Bleu clignotant	Mode Détection par Bluetooth
Vert clignotant	Appel entrant
Bleu	Bluetooth activé
Vert	En communication
Rouge	En communication Micros fermés
Blanc	Mise sous tension
Blanc, longueur variable	Contrôle du volume

Allumer VoxBox

À l'allumage de VoxBox, les voyants blancs de volume s'allument tant que le haut-parleur n'est pas utilisé.

Pour allumer VoxBox :

- » Appuyez sur le bouton d'alimentation.

Éteindre VoxBox

Afin de préserver la durée de vie de la batterie, veillez à éteindre VoxBox lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Pour éteindre VoxBox :

- » Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

Le voyant lumineux blanc clignote et une tonalité est émise lorsque le haut-parleur s'éteint.

Remarque : VoxBox s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité lorsqu'il n'est pas en charge. Débranchez le câble USB pour mettre fin au mode de charge.

Charger VoxBox

Selon le niveau et la méthode de charge de la batterie, le chargement du haut-parleur peut prendre de trois à six heures.

Pour charger :

- » Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Branchez le micro-câble USB du port USB sur VoxBox au port USB de votre ordinateur.
 - Branchez le micro-câble USB du haut-parleur dans une prise USB, puis effectuez la connexion à une source d'alimentation.

Le voyant orange du bouton d'alimentation clignote jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé.

Connecter votre ordinateur à VoxBox

Connectez VoxBox sur votre ordinateur via un micro-câble USB et utilisez VoxBox en tant que haut-parleur et micro.

Pour vous connecter à VoxBox :

- 1 Branchez le micro-câble USB du port USB sur VoxBox au port USB de votre ordinateur.
- 2 Définissez VoxBox comme votre périphérique audio par défaut dans les paramètres système de votre ordinateur ou sur le client de communication.

Jumeler un périphérique Bluetooth avec VoxBox

Jumelez VoxBox avec votre périphérique Bluetooth pour l'utiliser comme un micro et un haut-parleur externe pour votre appareil.

Pour effectuer un jumelage avec un périphérique Bluetooth :

- 1 Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour que VoxBox passe en mode détectable.
Le voyant d'état bleu clignote.
- 2 Sur votre périphérique, activez le Bluetooth et sélectionnez **Polycom VoxBox** dans la liste des appareils disponibles.

Passer d'un appareil jumelé à l'autre

VoxBox peut être jumelé avec dix périphériques maximum et se connecter avec deux. Le haut-parleur ne peut émettre des signaux audio que pour un périphérique à la fois.

Pour passer d'un appareil jumelé à l'autre :

- » Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Désactivez le Bluetooth sur l'un des appareils connectés.
 - Interrompez la lecture audio sur un périphérique et commencez à lire l'audio sur un autre périphérique connecté.
 - Sélectionnez **Polycom VoxBox** comme source audio dans une liste de périphériques Bluetooth disponibles.

Annuler le jumelage d'un périphérique Bluetooth

Une fois que vous avez fini d'utiliser VoxBox avec un périphérique Bluetooth, découpez-le de votre appareil.

Pour annuler le jumelage d'un périphérique Bluetooth :

- » Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur le bouton Bluetooth du haut-parleur pour désactiver le Bluetooth.
 - Débranchez le haut-parleur sur votre appareil.

Désactiver le Bluetooth

Désactivez le Bluetooth lorsque vous connectez VoxBox à votre appareil via un câble USB.

Pour désactiver le Bluetooth :

- » Appuyez sur le bouton Bluetooth du haut-parleur.

Effacer les périphériques Bluetooth enregistrés

Le haut-parleur peut enregistrer jusqu'à 10 périphériques jumelés. Videz le cache du Bluetooth pour supprimer l'ensemble des informations concernant votre appareil stockées sur VoxBox.

Pour effacer les périphériques Bluetooth enregistrés :

- » Appuyez sur les boutons Bluetooth et Volume - et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.

Une tonalité est émise et le voyant d'état bleu clignote.

Télécharger l'application VoxBox

L'application VoxBox Companion optimise la fonction de contrôle des appels avec les clients de communication. L'application vous permet également de mettre à jour le logiciel VoxBox et d'obtenir de l'aide.

Elle est prise en charge sur les ordinateurs Microsoft® Windows® et Apple® Mac®.

Pour télécharger l'application VoxBox :

- 1 Sur votre ordinateur, accédez à la page VoxBox Support sur [Polycom Support](#).
- 2 Cliquez sur le lien de l'application VoxBox Companion.
- 3 Acceptez les conditions générales d'utilisation de Polycom, puis cliquez sur **Submit** (Soumettre).
- 4 Installez l'application sur votre ordinateur.
- 5 Suivez les invites de la procédure d'installation.

Mettre à jour le logiciel de VoxBox

Connectez VoxBox sur votre ordinateur pour exécuter les mises à jour de logiciel disponibles. Un voyant rouge s'affiche sur l'icône de l'application lorsqu'une mise à jour est disponible.

Pour mettre à jour le logiciel VoxBox :

- 1 Connectez VoxBox à votre ordinateur via le câble USB.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application dans la barre d'état et cliquez sur **Mises à jour**.

La page Mise à jour de logiciel s'affiche avec les mises à jour de l'application et du haut-parleur, le cas échéant.

- 3 Sous **Mise à jour du micrologiciel**, cliquez sur **Mettre à jour**, si une mise à jour est disponible.

Mettre à jour le logiciel applicatif

Vous pouvez mettre à jour le logiciel applicatif chaque fois qu'une mise à jour est disponible. Un voyant rouge s'affiche sur l'icône de l'application lorsqu'une mise à jour est disponible.

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application dans la barre d'état et cliquez sur **Mises à jour**.
- 2 Sous **Mise à jour du logiciel**, cliquez sur **Mettre à jour**, si une mise à jour est disponible.