


Scheda di riferimento rapido per l'altoparlante vivavoce Bluetooth/ USB Polycom® VoxBox™

3725-85192-001A | Dicembre 2017

L'altoparlante vivavoce Bluetooth/USB Polycom VoxBox consente di inviare e ricevere audio durante le chiamate e di riprodurre musica se collegato a un computer tramite un cavo USB o associato a un dispositivo Bluetooth.

Funzioni di Polycom VoxBox

La figura e la tabella riportate di seguito identificano i componenti dell'altoparlante vivavoce VoxBox.

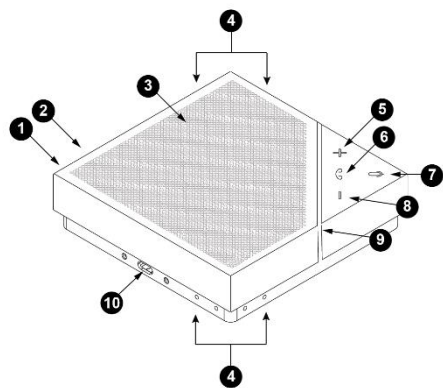

Funzioni di VoxBox

Riferimento	Funzione
1	Pulsante di accensione
2	Pulsante Bluetooth
3	Altoparlante
4	Microfoni
5	Aumenta volume
6	Microtelefono (Rispondi/Riaggancia)
7	Mute
8	Abbassa volume
9	Indicatore di stato
10	Porta Micro USB

Indicatori di stato

Indicatore	Stato
Ambra	Batteria in carica
Ambra lampeggiante	Livello batteria basso
Ambra pulsante	Aggiornamento software
Blu lampeggiante	Modalità di rilevamento Bluetooth
Verde lampeggiante	Chiamata in arrivo
Blu	Bluetooth attivo
Verde	Impegnato in una chiamata
Rosso	Impegnato in una chiamata Microfoni disattivati
Bianco	Accensione
Bianco, lunghezza variabile	Indicazione del volume

Accensione di VoxBox

Quando si accende VoxBox, gli indicatori del volume sono bianchi fino a quando non è in uso l'altoparlante vivavoce.

Per accendere VoxBox:

- » Premere il pulsante di accensione.

Spegnimento di VoxBox

Accertarsi di spegnere VoxBox quando non è in uso per preservare la carica della batteria.

Per spegnere VoxBox:

- » Tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi.

L'indicatore di stato lampeggia in bianco e viene riprodotto un segnale acustico durante lo spegnimento dell'altoparlante vivavoce.

Nota: VoxBox si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività quando non è in carica. Scollegare il cavo USB per concludere il processo di carica.

Carica di VoxBox

La procedura di carica dell'altoparlante vivavoce può richiedere dalle tre alle sei ore, a seconda del livello di carica della batteria e del metodo di carica.

Per caricare:

- » Attenersi a una delle seguenti procedure:
 - Collegare il cavo Micro USB dalla porta USB su VoxBox alla porta USB sul computer in uso.
 - Collegare il cavo Micro USB dall'altoparlante vivavoce a una presa USB e quindi inserire in una presa di corrente.

Il pulsante di accensione lampeggia in ambra fino al completamento del caricamento.

Collegamento del computer a VoxBox

Collegare VoxBox al computer in uso servendosi di un cavo Micro USB e utilizzare VoxBox come altoparlante e microfono.

Per collegare VoxBox:

- 1 Collegare il cavo Micro USB dalla porta USB su VoxBox alla porta USB sul computer in uso.
- 2 Impostare VoxBox come dispositivo audio predefinito nelle impostazioni di sistema del computer o nel client di comunicazione.

Associazione di un dispositivo Bluetooth a VoxBox

Associare VoxBox al proprio dispositivo Bluetooth per utilizzarlo come microfono esterno e altoparlante per il dispositivo.

Per eseguire l'associazione con un dispositivo Bluetooth:

- 1 Tenere premuto il pulsante Bluetooth per due secondi per rendere individuabile VoxBox.
L'indicatore di stato lampeggia in blu.
- 2 Sul dispositivo, abilitare Bluetooth e selezionare **Polycom VoxBox** dall'elenco di dispositivi disponibili.

Commutazione tra dispositivi associati

VoxBox può essere associato a un massimo di dieci dispositivi e può collegarsi con un massimo di due dispositivi. Tuttavia, l'altoparlante vivavoce può trasmettere soltanto l'audio per un dispositivo alla volta.

Per commutare tra dispositivi associati:

- » Attenersi a una delle seguenti procedure:
 - Disattivare Bluetooth su uno dei dispositivi connessi.
 - Interrompere la riproduzione dell'audio su un dispositivo e iniziare a riprodurlo su un altro dispositivo connesso.
 - Selezionare **Polycom VoxBox** quale sorgente audio in un elenco di dispositivi Bluetooth disponibili.

Annullamento dell'associazione a un dispositivo Bluetooth

Al termine dell'utilizzo di VoxBox con un dispositivo Bluetooth, annullare l'associazione con tale dispositivo.

Per annullare l'associazione a un dispositivo Bluetooth:

- » Attenersi a una delle seguenti procedure:
 - Premere il pulsante Bluetooth sull'altoparlante vivavoce per disattivare Bluetooth.
 - Disconnettersi dall'altoparlante vivavoce sul dispositivo in uso.

Disattivazione di Bluetooth

Disattivare Bluetooth quando si desidera collegare VoxBox al dispositivo tramite un cavo USB.

Per disattivare Bluetooth:

- » Premere il pulsante Bluetooth sull'altoparlante vivavoce.

Cancellazione dei dispositivi Bluetooth memorizzati

L'altoparlante vivavoce è in grado di memorizzare un massimo di 10 dispositivi associati. Cancellare la cache Bluetooth per rimuovere i dati relativi al proprio dispositivo memorizzato su VoxBox.

Per cancellare i dispositivi Bluetooth memorizzati:

- » Tenere premuto il pulsante Bluetooth e Abbassa volume (-) per cinque secondi.
Viene riprodotto un segnale acustico e l'indicatore di stato lampeggia in blu.

Download dell'applicazione VoxBox

L'applicazione VoxBox Companion ottimizza la funzionalità di controllo delle chiamate con i clienti di comunicazione. L'applicazione consente inoltre di aggiornare il software di VoxBox e di ottenere assistenza.

L'applicazione è supportata su computer Microsoft® Windows® e Apple® Mac®.

Per scaricare l'applicazione di VoxBox:

- 1 Sul computer, spostarsi sulla pagina dell'assistenza per VoxBox all'indirizzo [Supporto Polycom](#).
- 2 Fare clic sul link dell'applicazione VoxBox Companion.
- 3 Accettare i termini e le condizioni di utilizzo di Polycom e fare clic su **Submit (Invia)**.
- 4 Installare l'applicazione sul computer in uso.
- 5 Seguire le istruzioni di installazione.

Aggiornare il software del dispositivo VoxBox

Collegare VoxBox al computer per aggiornarlo con eventuali aggiornamenti software disponibili. Quando è disponibile un aggiornamento viene visualizzato un indicatore rosso sull'icona dell'applicazione.

Per aggiornare il software di VoxBox:

- 1 Collegare VoxBox al computer tramite il cavo USB.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'applicazione nella barra delle applicazioni e quindi su **Aggiornamenti**.
Viene visualizzata la pagina degli aggiornamenti software con i relativi aggiornamenti per l'applicazione e l'altoparlante vivavoce, se disponibili.
- 3 In **Aggiornamento firmware**, fare clic su **Aggiorna**, se è disponibile un aggiornamento.

Aggiornamento del software applicativo

Il software applicativo può essere aggiornato ogni volta che sono disponibili i relativi aggiornamenti. Quando è disponibile un aggiornamento viene visualizzato un indicatore rosso sull'icona dell'applicazione.

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'applicazione nella barra delle applicazioni e quindi su **Aggiornamenti**.
- 2 In **Aggiornamento software**, fare clic su **Aggiorna**, se è disponibile un aggiornamento.